


Interfejs Diagnostyczny LPG/CNG

Interfejs umożliwia przeprowadzenie diagnostyki większości współczesnych układów elektronicznych LPG/CNG dysponujące złączem diagnostycznym wyposażonym w tzw. linie K i L. Konieczne jest zakupienie odpowiedniego oprogramowania od dystrybutora komputera gazowego. Wielu producentów udostępnia je na swoich stronach do pobrania bezpłatnie (na odwrocie szczegółowe zestawienie) Urządzenie zależnie od wyposażenia może dysponować wymiennymi złączami dla odpowiednich standardów central gazowych.




Wtyki diagnostyczne i ich zastosowanie dla systemów LPG/CNG

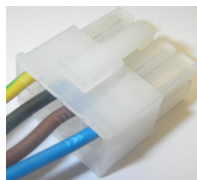

WTYK 1

KME, ELPIGAZ(AEB), ZAVOLI, OMVL, D.T GAS, EMMEGAS, AC, AG, BIGAS, PROTEC, ROMANO

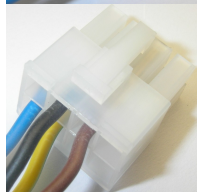

WTYK 2

TARTARINI

WTYK 3

LOVATO



WTYK 4

LANDI RENZO

WTYK 5

AUTRONIC
AC(stag50)
AI




WTYK 6

AC(STAG200/300)

WTYK 7

AUTRONIC
AI, AGC



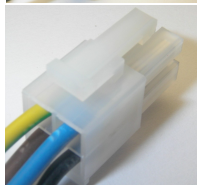


WTYK 8

BRC(Junior)

WTYK 9

LANDI

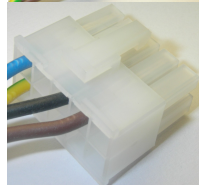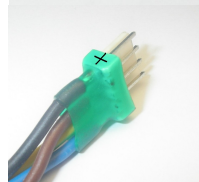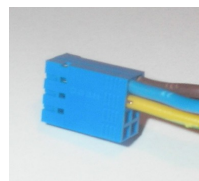

Pełne zestawienie producentów elektroniki LPG/CNG

Wtyk (NR)	Producent komputera (model)	Strona WEB producenta	Program /Instrukcja	Uwagi
1	ELPIGAZ (Voila plus, Stella/Eliza, Millenium, Nicolaus/2004, Leonardo)	www.elpigaz.com.pl www.aeb.it	-/-	Standard najczęściej stosowany przez producentów
	KME (Bingo, Diego)	www.kme.com.pl	+/+	
	ZAVOLI (Alisei, Regal)	www.zavoli.pl www.zavoli.com	- -	
	D.T GAS (Datec Basic, Datec Super, Gas-tech 50xS, 60xS)	www.dtgas-system.com.pl	+/+	
	EMMEGAS (ICS-03)	www.emmegas.pl	-/-	
	AC (Stag 100)	www.ac.com.pl	+/+	
	OMVL (Dream XXI N)	www.omvlgas.pl www.omvlgas.it	-/- -/+	
	BIGAS (Sgis N, Elc '92, Elc Pegaso)	www.bigas.it	-/-	
	PROTECDIGITAL (Orion AG(Razmus AF-800, Sirocco)	www.protecdigital.pl	+/+	
	ROMANO (Romano ris)	www.romanoautogas.it	+/+	
	LANDI RENZO (V05ER)	www.landi-renzo.com.pl	-/-	
	LO.GAS (FLASH)	www.logas.com		
	LECHO (MAXI BIS)	www.lecholpg.pl	+/+	
2	TARTARINI (Tec97, Tec99pro, Sfi, Etagas)	www.tartariniauto.it	-/-	
3	LOVATO (Lov-eco, Lov-eco pro)	www.lovatogas.com	-/-	
4	LANDI-RENZO (Lcsa1/05, IGsystem, LCS/2, Omegas)	www.landi.it	-/-	
5	AUTRONIC (AI-700/800) AC (Stag50) AI (Lgc-700)	www.autronic.it www.ac.com.pl www.autogasitalia.it	-/- +/+ +/+	Na żółtym przewodzie powinno być około +12V
6	AC (Stag200 ,300)	www.ac.com.pl	+/+	
7	AUTRONIC (Minstral) AI (Easyjet) AGC (ZJ-2003 ZENIT)	www.autronic.it www.autogasitalia.it www.agcentrum.com.pl	-/-	
8	BRC (just junior)	www.brc.it	-/-	
9	LANDI (les98, les98a, les01)	www.landi-gas.it	-/-	Nie działa z USB

UWAGA!!!

Gwarancją niezawodnej pracy urządzenia jest **używanie wtyków zgodnie z ich zastosowaniem określonym w/w tabeli**, przy dłuższym błędnym podłączeniu interfejs może ulec uszkodzeniu.