


Interfejs Diagnostyczny LPG/CNG

Interfejs umożliwia przeprowadzenie diagnostyki większości współczesnych układów elektronicznych LPG/CNG dysponujące złączem diagnostycznym wyposażonym w tzw. linie K i L. Konieczne jest zakupienie odpowiedniego oprogramowania od dystrybutora komputera gazowego. Jednak wielu producentów udostępnia je na swoich stronach do pobrania bezpłatnie (na odwrócie szczegółowe zestawienie) Urządzenie zależnie od wyposażenia zawiera wymienne złącza dla odpowiednich central gazowych.




Wtyki diagnostyczne i ich zastosowanie dla systemów LPG/CNG

*** numeracja złączek dla interfejsów wyprodukowanych do 06.2008**

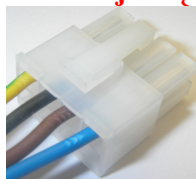


WTYK 1

KME, ELPIGAZ(AEB), ZAVOLI, OMVL, D.T GAS, EMMEGAS, AC, AG, BIGAS, PROTEC, ROMANO

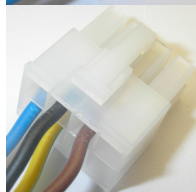

WTYK 2

TARTARINI

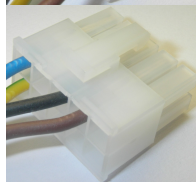

WTYK 4

LANDI



WTYK 6

LANDI-RENZO




WTYK 8

AUTRONIC
AI, AC


WTYK 3

LOVATO

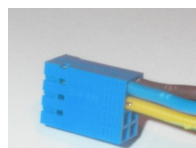


WTYK 5

AUTRONIC
AC(STAG)
AI

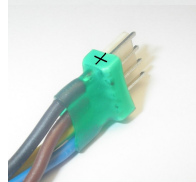

WTYK 7

BRC

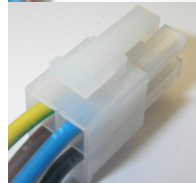

WTYK 9

LECHOLPG



Pełne zestawienie producentów elektroniki LPG/CNG

Wtyk (NR)	Producent komputera (model)	Strona WEB producenta	Program /Instrukcja	Uwagi
1	ELPIGAZ (Voila plus, HeVelius, Stella/Eliza, Millenium, Nicolaus/2004, Leonardo)	www.elpigaz.com.pl www.aeb.it	-/-	Standard najczęściej stosowany przez producentów
	KME (Bingo, Diego)	www.kme.com.pl	+/+	
	ZAVOLI (Alisei, Regal)	www.zavoli.pl www.zavoli.com	- -	
	D.T GAS (Datec Basic, Datec Super, Gas-tech 50XS 60XS)	www.dtgas-system.com.pl	+/+	
	EMMEGAS (ICS-03)	www.emmegas.pl	-/-	
	AC (Stag 100)	www.ac.com.pl	+/+	
	OMVL (Dream XXI N)	www.omvlgas.pl www.omvlgas.it	-/- -/+	
	BIGAS (Sgis N, Elc '92, Elc Pegaso)	www.bigas.it	-/-	
	PROTECDIGITAL (Orion AG(Razmus AF-800, Sirocco)	www.protecdigital.pl	+/+	
	ROMANO (Romano ris)	www.romanoautogas.it	-/-	
	LANDI RENZO (V05ER)	www.landi-renzo.com.pl		
	LO.GAS (FLASH, MACH)	www.logas.com		
2	LECHO (MAXI BIS)	www.lecholpg.pl	+/+	
	TARTARINI (Tec97, Tec99pro, Sfi, Etagas)	www.tartariniauto.it	-/-	
3	LOVATO (Lov-eco, Lov-eco pro)	www.lovatogas.com	-/-	
4	LANDI (les98, les98a, les01)	www.landi-gas.it	-/-	Nie dot wer..USB
5	AUTRONIC (Al-700/800)	www.autronic.it	-/-	Na żółtym przewodzie powinno być około +12V
	AC (Stag50)	www.ac.com.pl	+/+	
	AI (Lgc-700)	www.autogasitalia.it	+/+	
6	LANDI-RENZO (Lcsa1/05, IGsystem, LCS/2, LIS, Omegas)	www.landi-renzo.com.pl	-/+	
7	BRC (Just Junior)	www.brc.it	-/-	
8	AUTRONIC (Minstral)	www.autronic.it	-/-	
	AI (Easyjet)	www.autogasitalia.it	+/+	
9	AgG (ZJ-2003 ZENIT)	www.agcentrum.com.pl		
	LECHO (Maxi-lambda)	www.lecholpg.pl	+/+	
10	AC (Stag200 ,300)	www.ac.com.pl		Obudowa identyczna jak wtyk 6 zamiana dotyczy pinów 2 z 3

UWAGA!!!

Gwarancją niezawodnej pracy urządzenia jest **używanie wtyków zgodnie z ich przeznaczeniem zestawionym w/w tabeli**, przy dłuższym niewłaściwym podłączeniu interfejs może ulec uszkodzeniu.