

BRC
GAS EQUIPMENT**HONDA HR-V 1.6i 16V**

• Anno: 1999 • kW: 77 • Sigla Motore: D16W1

• Iniezione: elettronica multipoint KEIHIN • Accensione: elettronica

> Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671

> Commutatore ad incasso: 06LB00002801

> Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)

> N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001

> N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011

> Miscelatore GPL: 12MX00230003 > Miscelatore Metano: 12MM00230003

> Serbatoio cilindrico: 315x937 litri 65 cod. 27C029315065

> Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315

> Serbatoio toroidale: 630x225 litri 50 cod. 27T003630050

> Multivalvola per serb. toroidale: 225/0° cod. 10MV01000225

Data: 18.02.00

Schema N°: 1

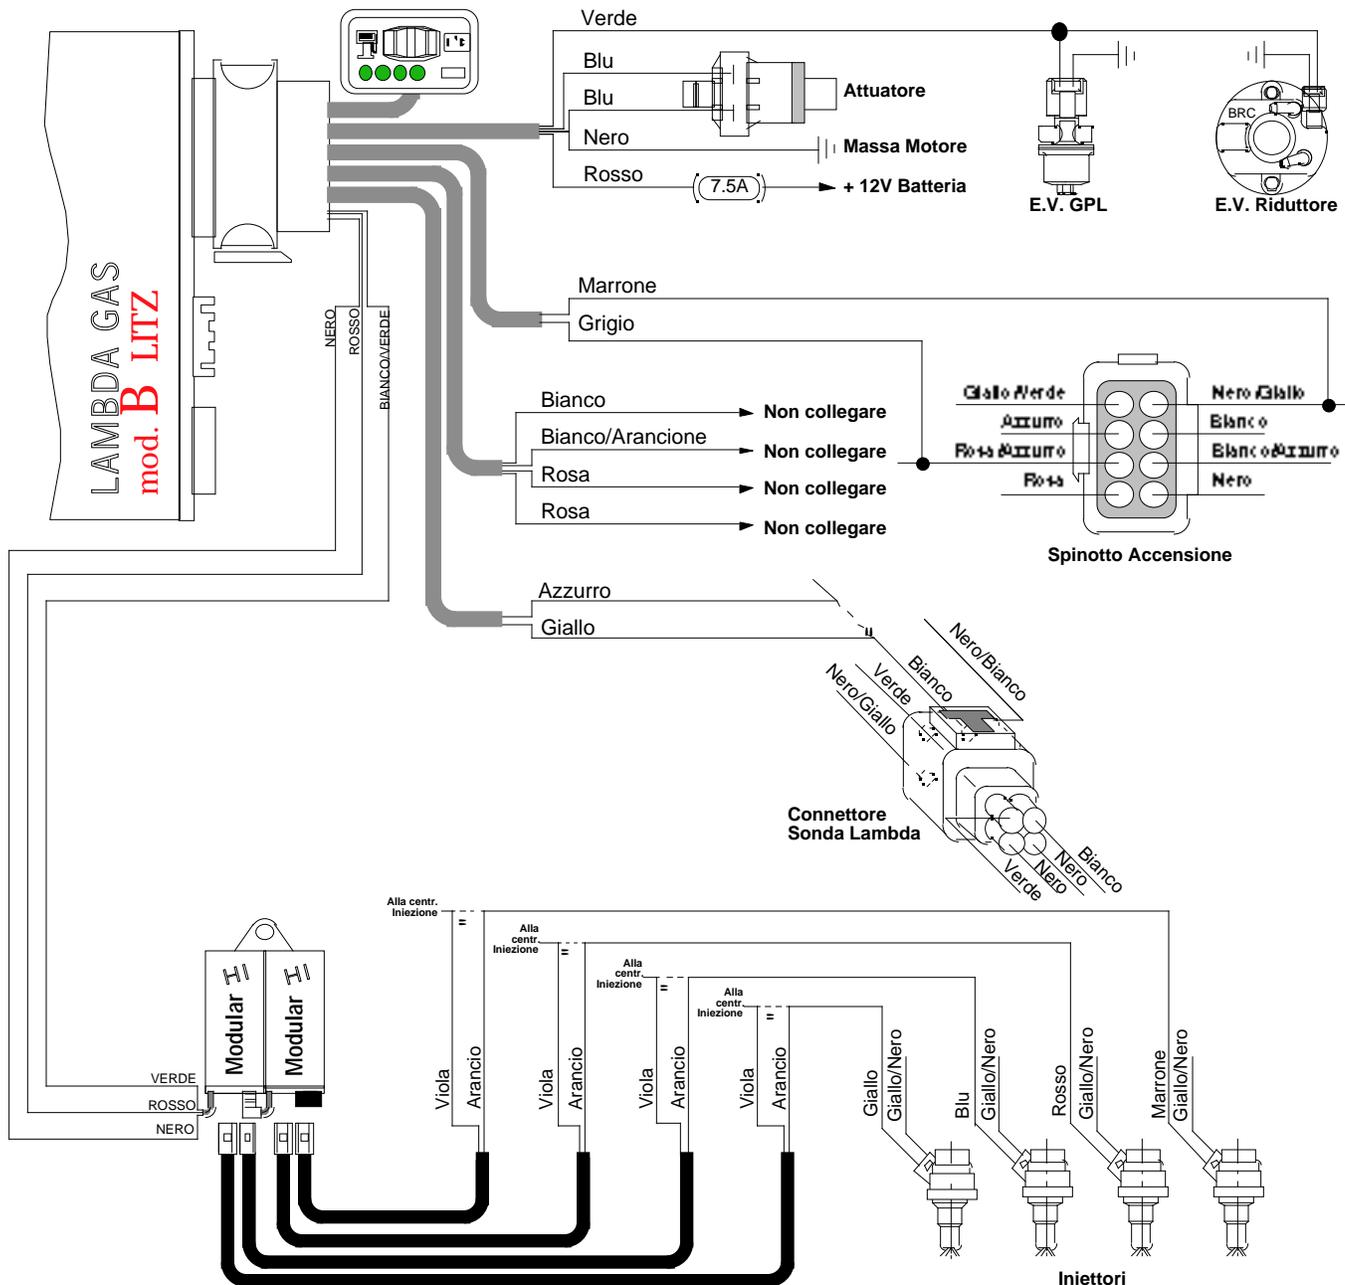
Annulla
Sch. del: //./././.

Disegn.: M.P.

Visto:

Assistenza
Tecnica0172
48 68 400www.brc.it
support@brc.it**AVVERTENZE:**

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

**NOTE:**

Lo Spinotto accensione è situato su un apposito supporto sopra il motorino di accensione.

Lo Spinotto Sonda Lambda è situato sotto il collettore di aspirazione.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.