


N.B.: Qualora si verificassero problemi di leggeri stratonamenti in fase di commutazione, collegare il filo Verde dell' Eco Gas Junior ad un segnale +12V Sotto chiave.

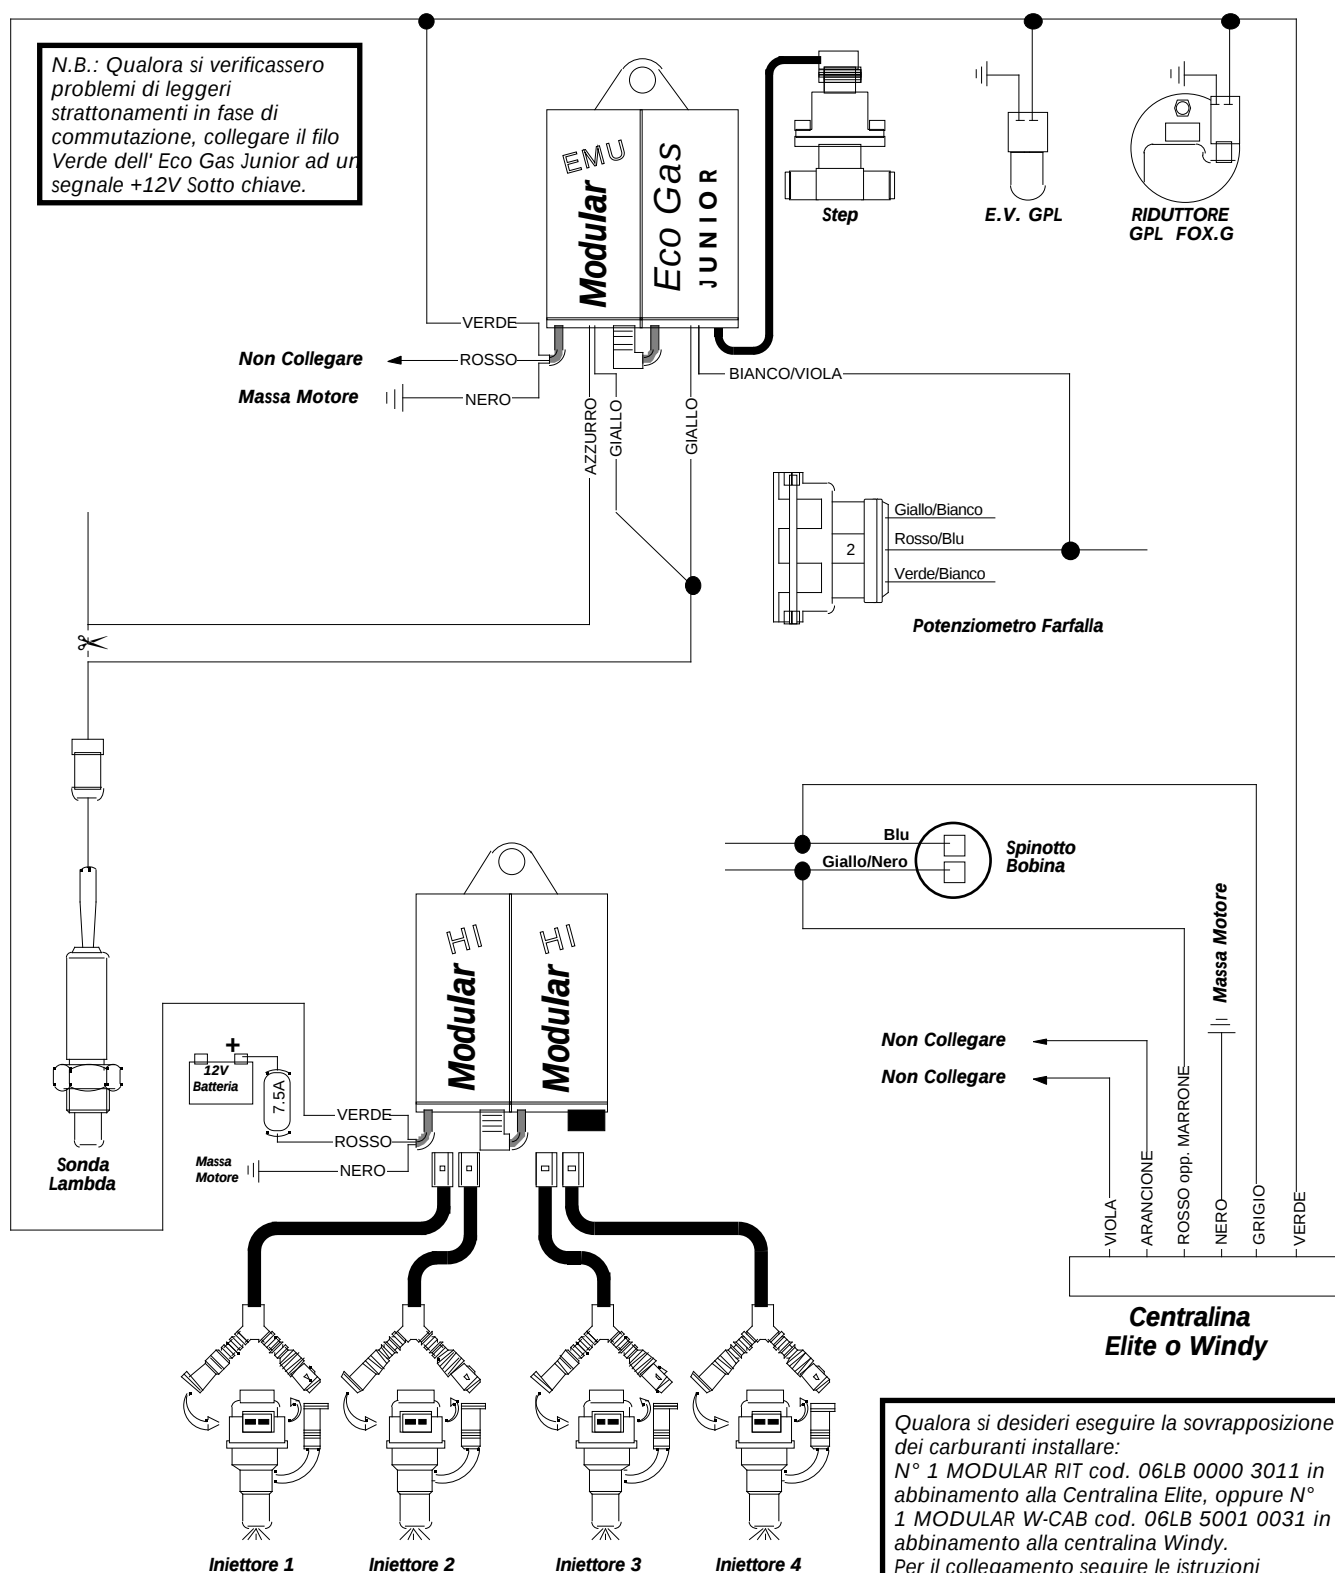

NOTE:

La bobina d' accensione è situata sul distributore d' accensione.

Qualora si desideri eseguire la sovrapposizione dei carburanti installare:

N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB 0000 3011 in abbinamento alla Centralina Elite, oppure N° 1 MODULAR W-CAB cod. 06LB 5001 0031 in abbinamento alla centralina Windy.

Per il collegamento seguire le istruzioni riportate nelle relative confezioni.

* Qualora si installi il MODULAR W-CAB, non è necessario utilizzare il MODULAR STARTEND per l'alimentazione degli HI.



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

- › N° 1 MODULAR EMU cod. 06LB 0000 3013
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 2 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000*
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici su listino prezzi)
- › Miscelatore: 12MX 0199 0051
- › Centralina Elite o Windy
- Anno: 1989 -92 • Sigle motori: D16A6, D16A7, D16Z2, D16A8, D16A9, D16Z4
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Honda PGM-FI
- Accensione: elettronica

ROVER 216 16V GSi (66 kW) - 416 16V GSi (82 kW)

**Eco Gas
JUNIOR**

Data: 29.05.97

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: / / / / /

Disegn.: F.M.

Visto: