BRC GAS EQUIPMENT
Assistenza Tecnica
0172 48 68 400
www.brc.it
support@brc.it

FIAT BRAVO 1.6i 16V - BRAVA 1.6i 16V

Data:	21.10.99
Schema N°:	6
Annulla Sch. del:	19.02.97
Disegn.:	M.P.
Visto:	

• Anno: 1995 • Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
• Accensione: elettronica digitale distr. statica
› Complessivo Eco Gas cod. 06LB00001532
› Miscelatore GPL: 12MX00010020 › Miscelatore Metano: 12MM00010020
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
› N° 1 confez. MODULAR CAB FIAT BRAVO cod. 06LB50030030
› Serbatoio cilindrico: 270x977 litri 50 cod. 27C015270050 (con supporto rialzato)
› Multivalvola per serb. cilindrico: 270/30° cod. 10MV01300270
› Serbatoio toroidale: 600x200 litri 42 cod. 27T010600142
› Multivalvola per serb. toroidale: 200/0° cod. 10MV01000201

AVVERTENZE:
Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

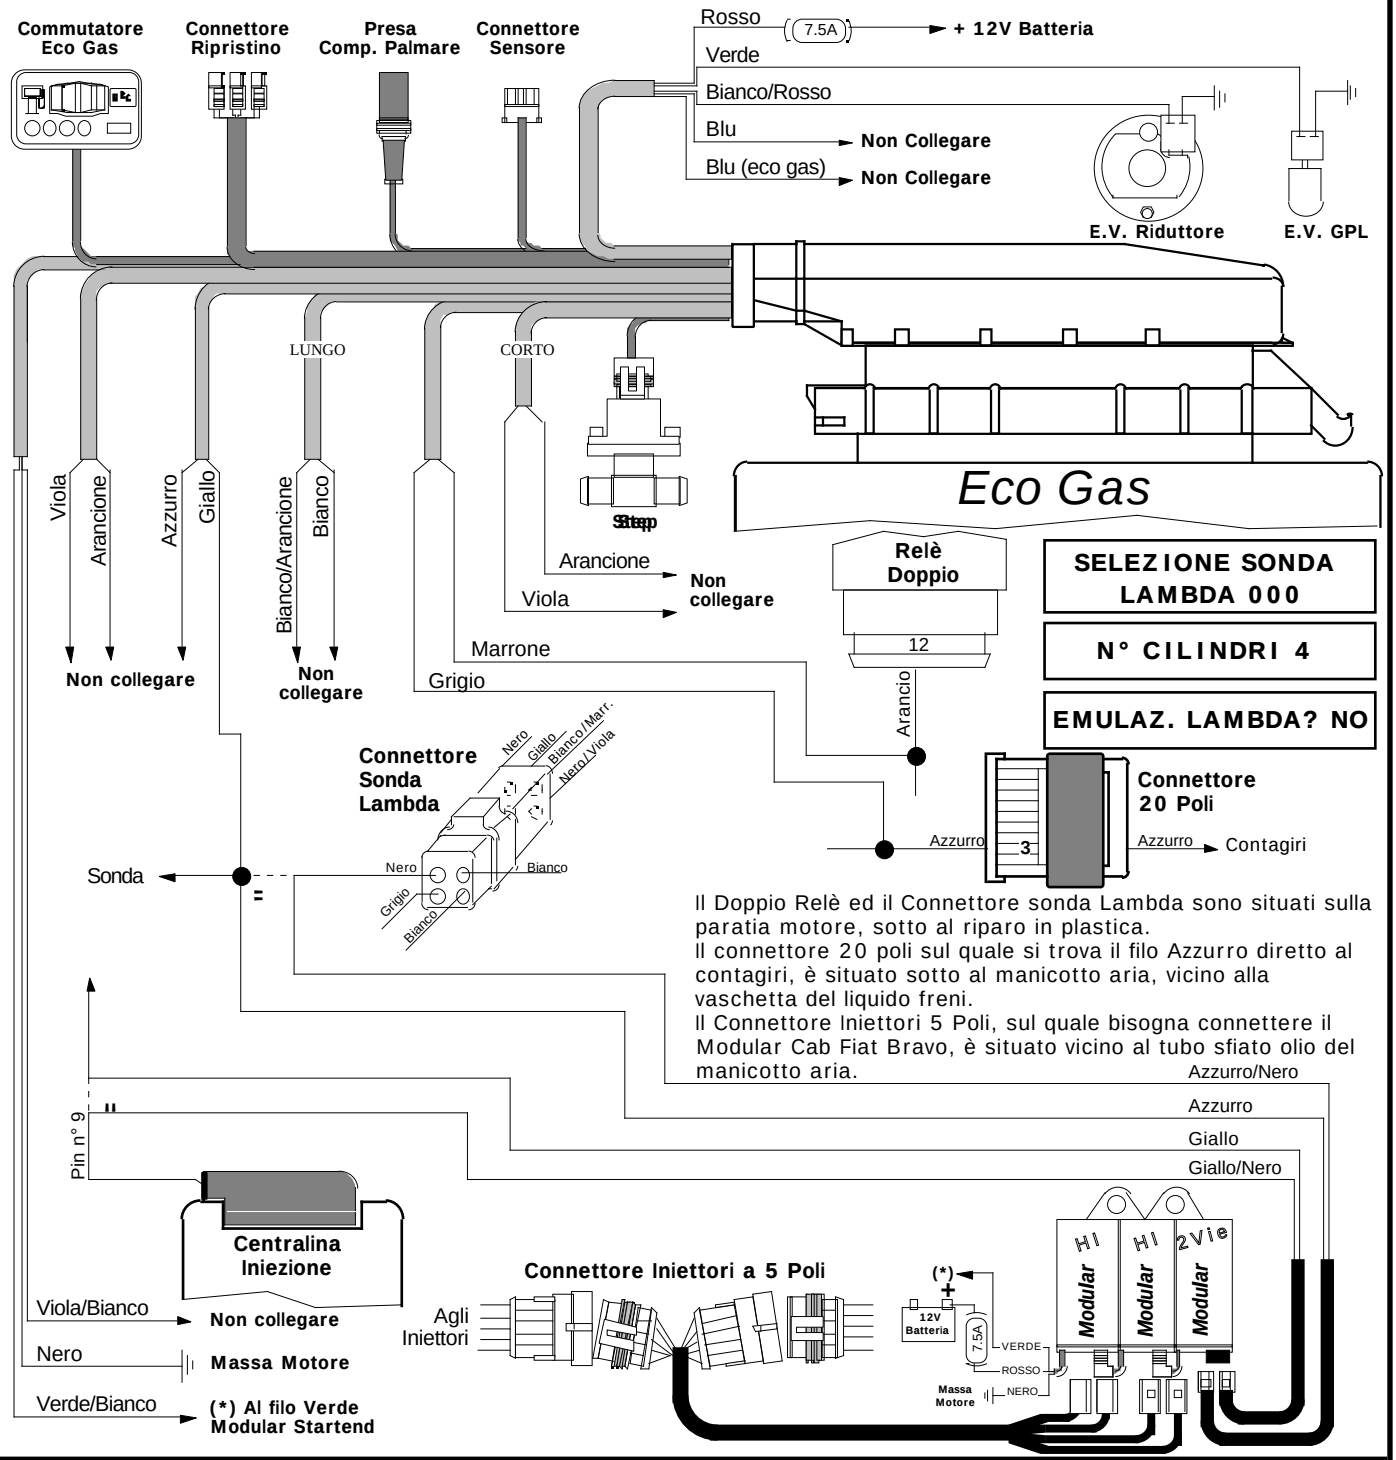

Il Doppio Relè ed il Connettore sonda Lambda sono situati sulla paratia motore, sotto al riparo in plastica.
Il connettore 20 poli sul quale si trova il filo Azzurro diretto al contagiri, è situato sotto al manicotto aria, vicino alla vaschetta del liquido freni.
Il Connettore Iniettori 5 Poli, sul quale bisogna connettere il Modular Cab Fiat Bravo, è situato vicino al tubo sfiato olio del manicotto aria.

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.