

OPEL CORSA 1.4i SE

• Anno: dal 1993 • kW: 60 • Sigla motore: C14SE
• Iniezione: elettronica multipoint Rochester Multec M
• Accensione: elettronica digitale Rochester

Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it


> Compl. Just: 06LB00001690
> Commutatore ad incasso: 06LB00001999
> Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
> Emulatore 2 canali cod. 06LB00001097
> Miscelatore GPL: 12MX01990051 > Miscelatore Metano: 12MM01990051
> Serbatoio cilindrico: 270x884 litri 45 cod. 27C013270045
> Multivalvola per serb. cilindrico: 270/30° cod. 10MV01300270
> Serbatoio toroidale: 600x220 litri 47 cod. 27T012600047
> Multivalvola per serb. toroidale: 220/0° cod. 10MV01000220

Data:	21.01.00
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	///.///.///
Disegn.:	M.M.
Visto:	

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

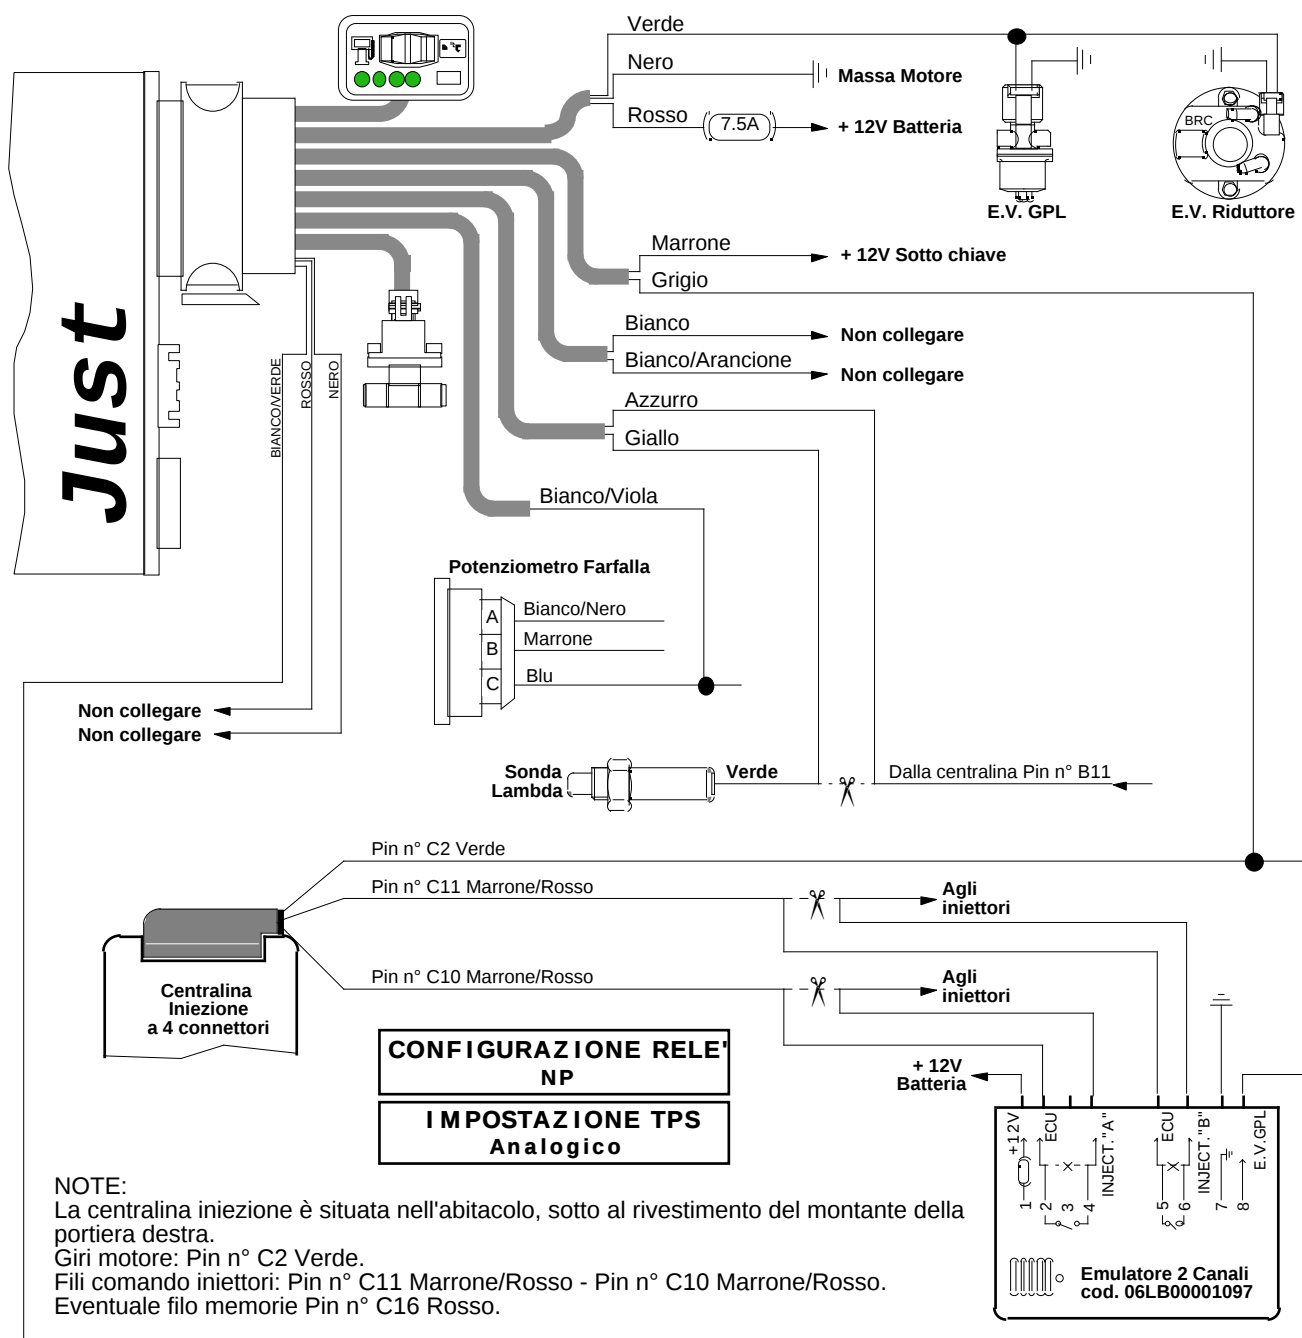

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante della portiera destra.
Giri motore: Pin n° C2 Verde.
Fili comando iniettori: Pin n° C11 Marrone/Rosso - Pin n° C10 Marrone/Rosso.
Eventuale filo memorie Pin n° C16 Rosso.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.