

BRC
GAS EQUIPMENTAssistenza
Tecnica0172
48 68 400www.brc.it
support@brc.it**LANCIA DELTA 1.6i**

• Anno: 1991 • kW: 55

• Iniezione: elettronica single point Bosch Monojetronic

• Accensione: elettronica Digiplex 2

› Compl. Just: 06LB00001690

› Commutatore ad incasso: 06LB00001999

› Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)

› N° 1 Modular HI 1Canale cod. 06LB00003003

› N° 1 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030020

› Miscelatore GPL: 12MX00010012

› Miscelatore Metano: 12MM00010012

› Serbatoio cilindrico: 315x869 litri 60 cod. 27C028315060

› Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315

› Serbatoio toroidale: 600x220 litri 47 cod. 27T011600047

› Multivalvola per serb. toroidale: 220/0° cod. 10MV01000220

Data: 18.03.00

Schema N°: 1

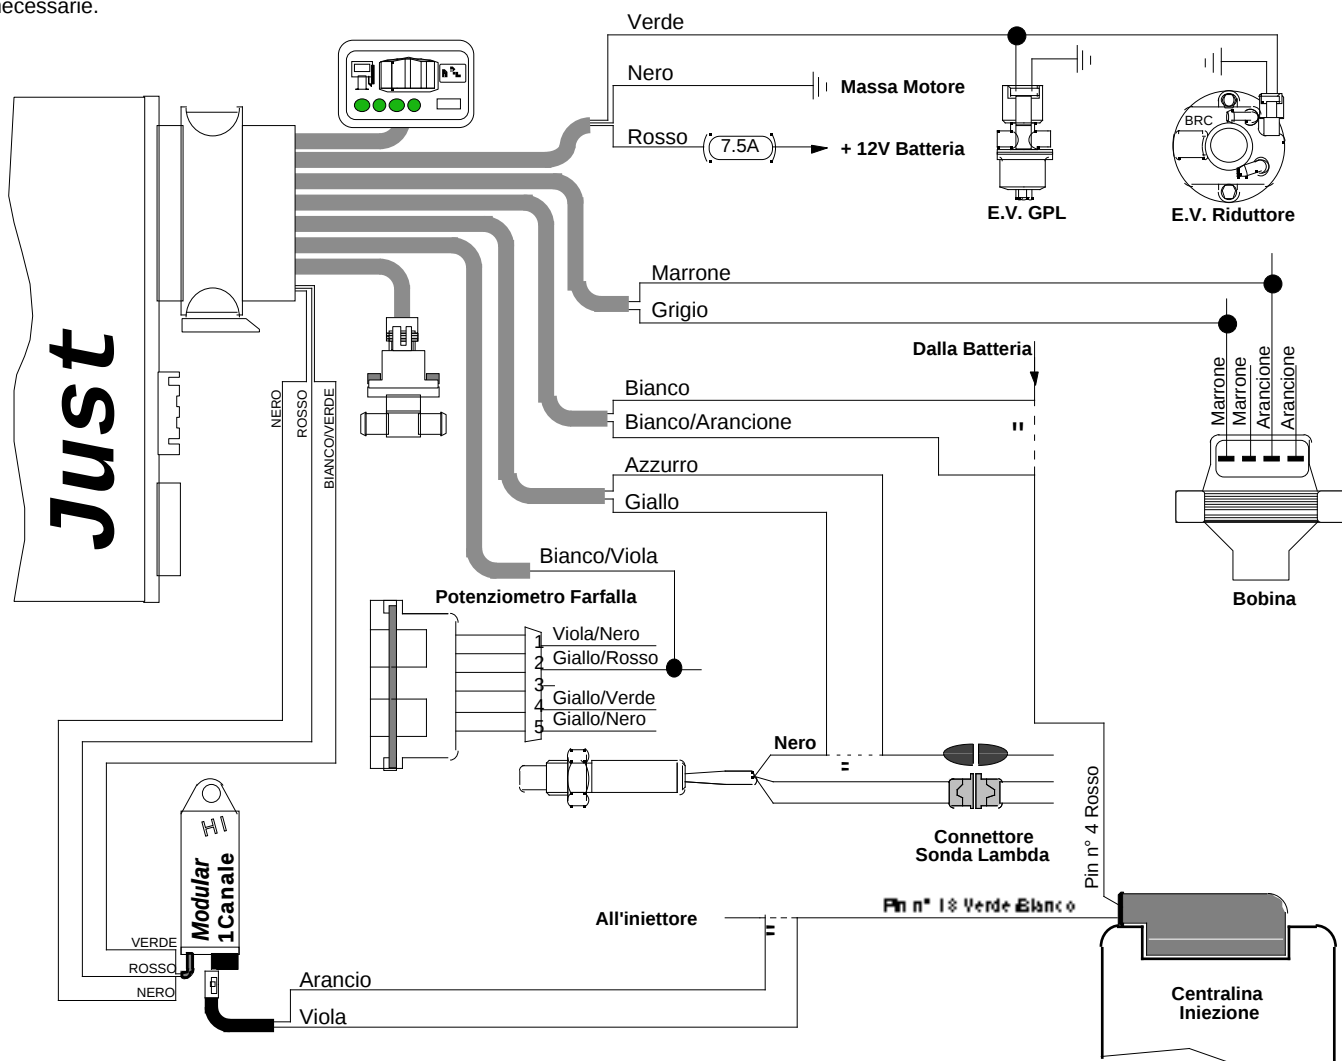
Annulla Sch. del: ///.///.

Disegn.: M.P.

Visto:

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.**AVVERTENZE:**

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

**NOTE:**

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento lato passeggero.

Filo memoria: Pin n° 4 Rosso.

Filo iniettore: Pin n° 13 Verde/Bianco.

CONFIGURAZIONE RELE' NP**IMPOSTAZIONE TPS Analogico****AVVERTENZE:**

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.