OPEL VECTRA 1.6i

• Anno: 1993 • kW: 55 • Sigla motore: X16SZ
• Iniezione: elettronica single point Multec • Accensione: elettronica digitale

Assistenza Tecnica
0172 48 68 400
www.brc.it
support@brc.it

› Compl. Just: 06LB00001690
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (base) o 06LB50010051 (c/ripristino)
› Dispositivo NP04: 06LB00001112
› Miscelatore GPL: 12MX00040001› Miscelatore Metano: 12MM00040001
Berlina
› Serbatoio cilindrico: 300x867 litri 55 cod. 27C019300055 o 315x869 litri 60 cod. 27C028315060
› Multivalvola per serb. cilindrico: 300/30° cod. 10MV01300300 o 315/30° cod. 10MV01300315
› Serbatoio toroidale: 600x200 litri 42 cod. 27T011600042 o 600x220 litri 47 cod. 27T012600047
› Multivalvola per serb. toroidale: 200/0° cod. 10MV01000201 o 220/0° cod. 10MV01000220

Data:	21.01.00
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	//.//.//
Disegn.:	M.M.
Visto:	

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.

AVVERTENZE:
Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

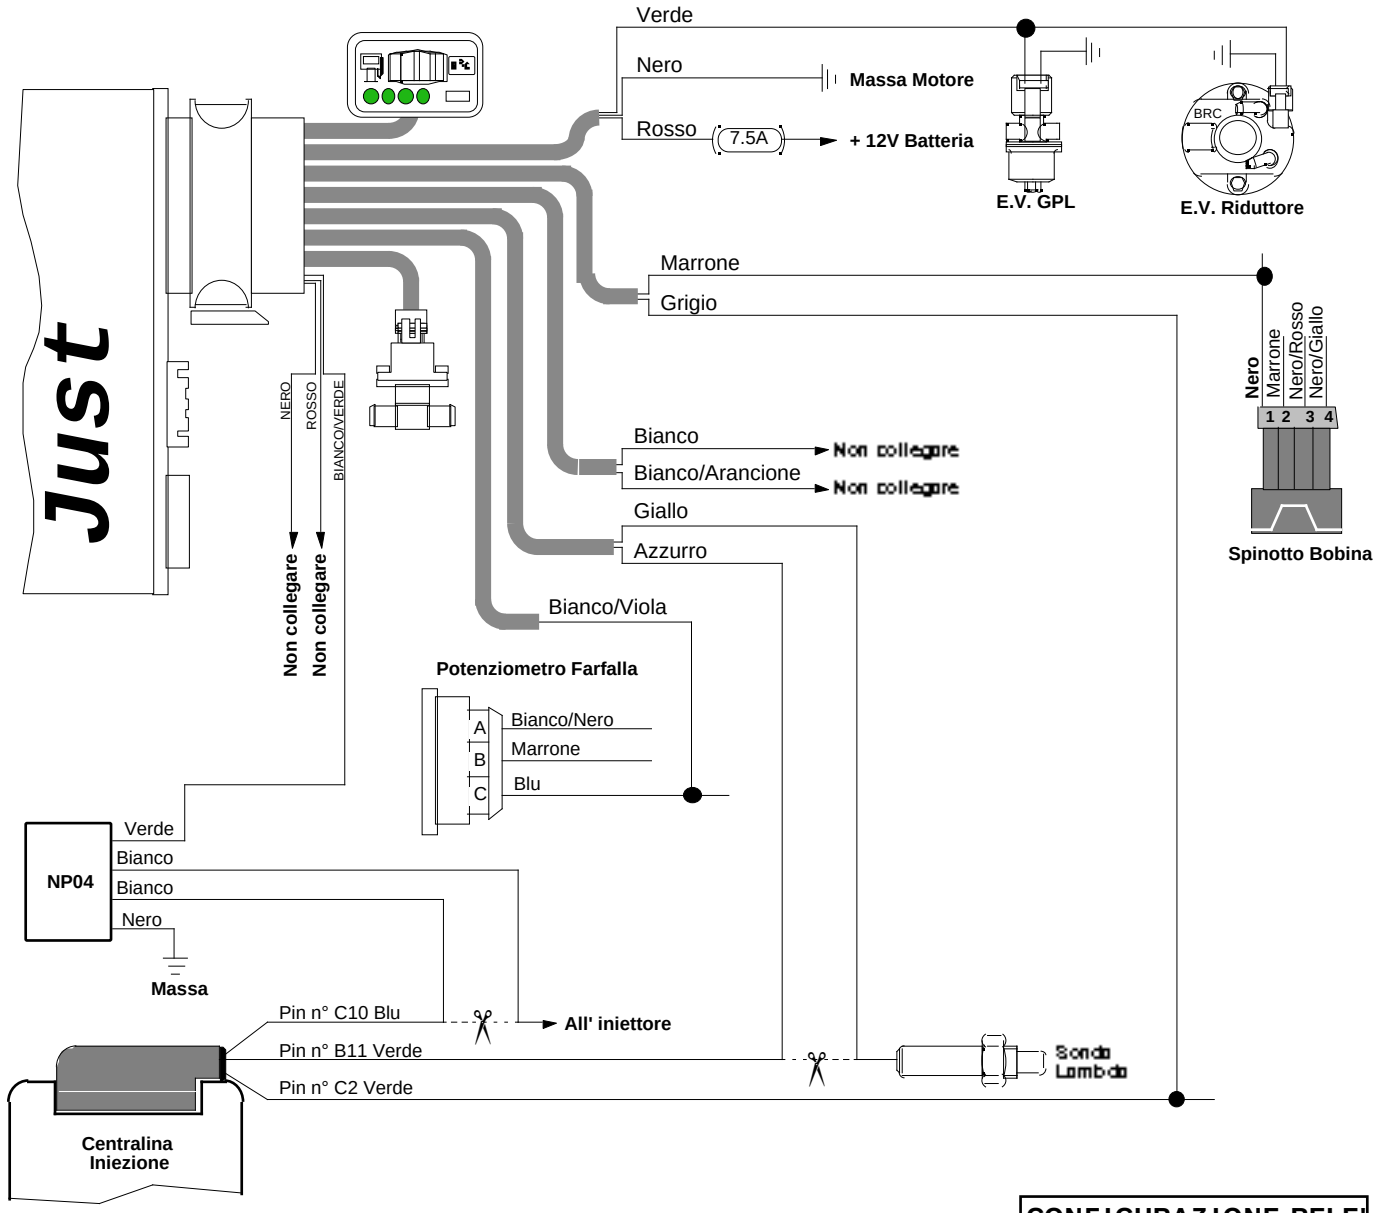

NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo sotto al rivestimento del montante della portiera destra. Filo comando iniettore: Pin n° C10 Blu. Segnale sonda: Pin n° B11 Verde. Giri motore: Pin n° C2 Verde.

CONFIGURAZIONE RELE'
NP

IMPOSTAZIONE TPS
Analogico

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.