



AUDI 100 2.8E V6

- Anno: 1992 • Sigla motore: AAH
- Iniezione: elettronica multipoint Hitachi • Accensione: statica
- > Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671 > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
- > N° 3 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 3 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o
- > N° 3 conf. MODULAR CAB SX cod. 06LB50030004 (verificare)
- > Adattatore per 2 sonde cod. 06LB00001070
- > Miscelatore GPL: > Miscelatore Metano: Berlina
- > Serbatoio cilindrico: 315x869 litri 60 cod. 27C028315060
- > Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315
- > Serbatoio toroidale: 630x250 litri 60 cod. 27T004630060
- > Multivalvola per serb. toroidale: 250/0° cod. 10MV01000250
- Station Wagon
- > Serbatoio cilindrico: 315x869 litri 60 cod. 27C028315060 (contenitore totale)
- > Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315
- > Serbatoio toroidale: 630x250 litri 60 cod. 27T004630060
- > Multivalvola per serb. toroidale: 250/0° cod. 10MV01000250

Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

Data: 24.03.00

Schema N°: 1


Annulla
Sch. del: / / / / /

Disegn.: M.P.

Visto:

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

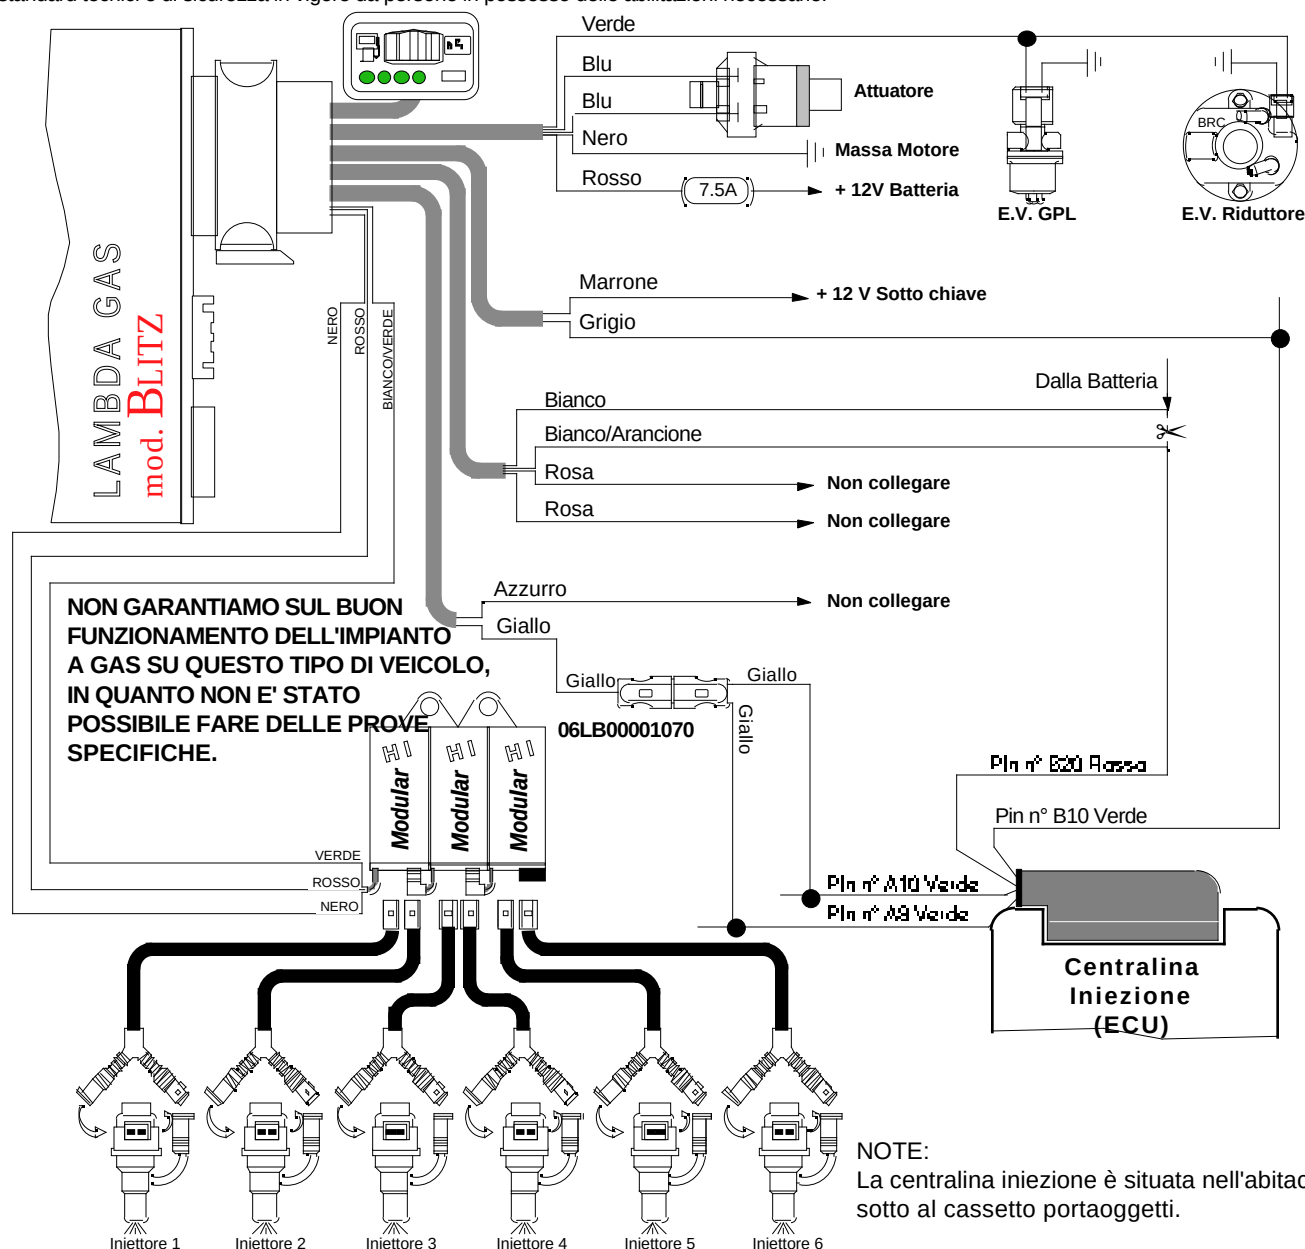

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.