

HONDA ACCORD 1.6i 16V

- Anno: 1999 • kW: 85 • Sigla motore: D16B6
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica

DA VERIFICARE

NON GARANTIAMO SUL BUON FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO A GAS SU QUESTO TIPO DI VEICOLO, IN QUANTO NON E' STATO POSSIBILE FARE DELLE PROVE SPECIFICHE

Assistenza
Tecnica
0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

- › Compl. Just: 06LB00001690 (Hall) o 06LB00001691 (Resistivo)
- › Commutatore ad incasso: 06LB00002801
- › Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
- › Miscelatore GPL: 12MX
- › Miscelatore Metano: 12MM

Data:	22.09.00
-------	----------

Schema N°:	1
------------	---

Annula
Sch. del: // . // . //


Disegn.: F.M.

Visto:

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUS

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

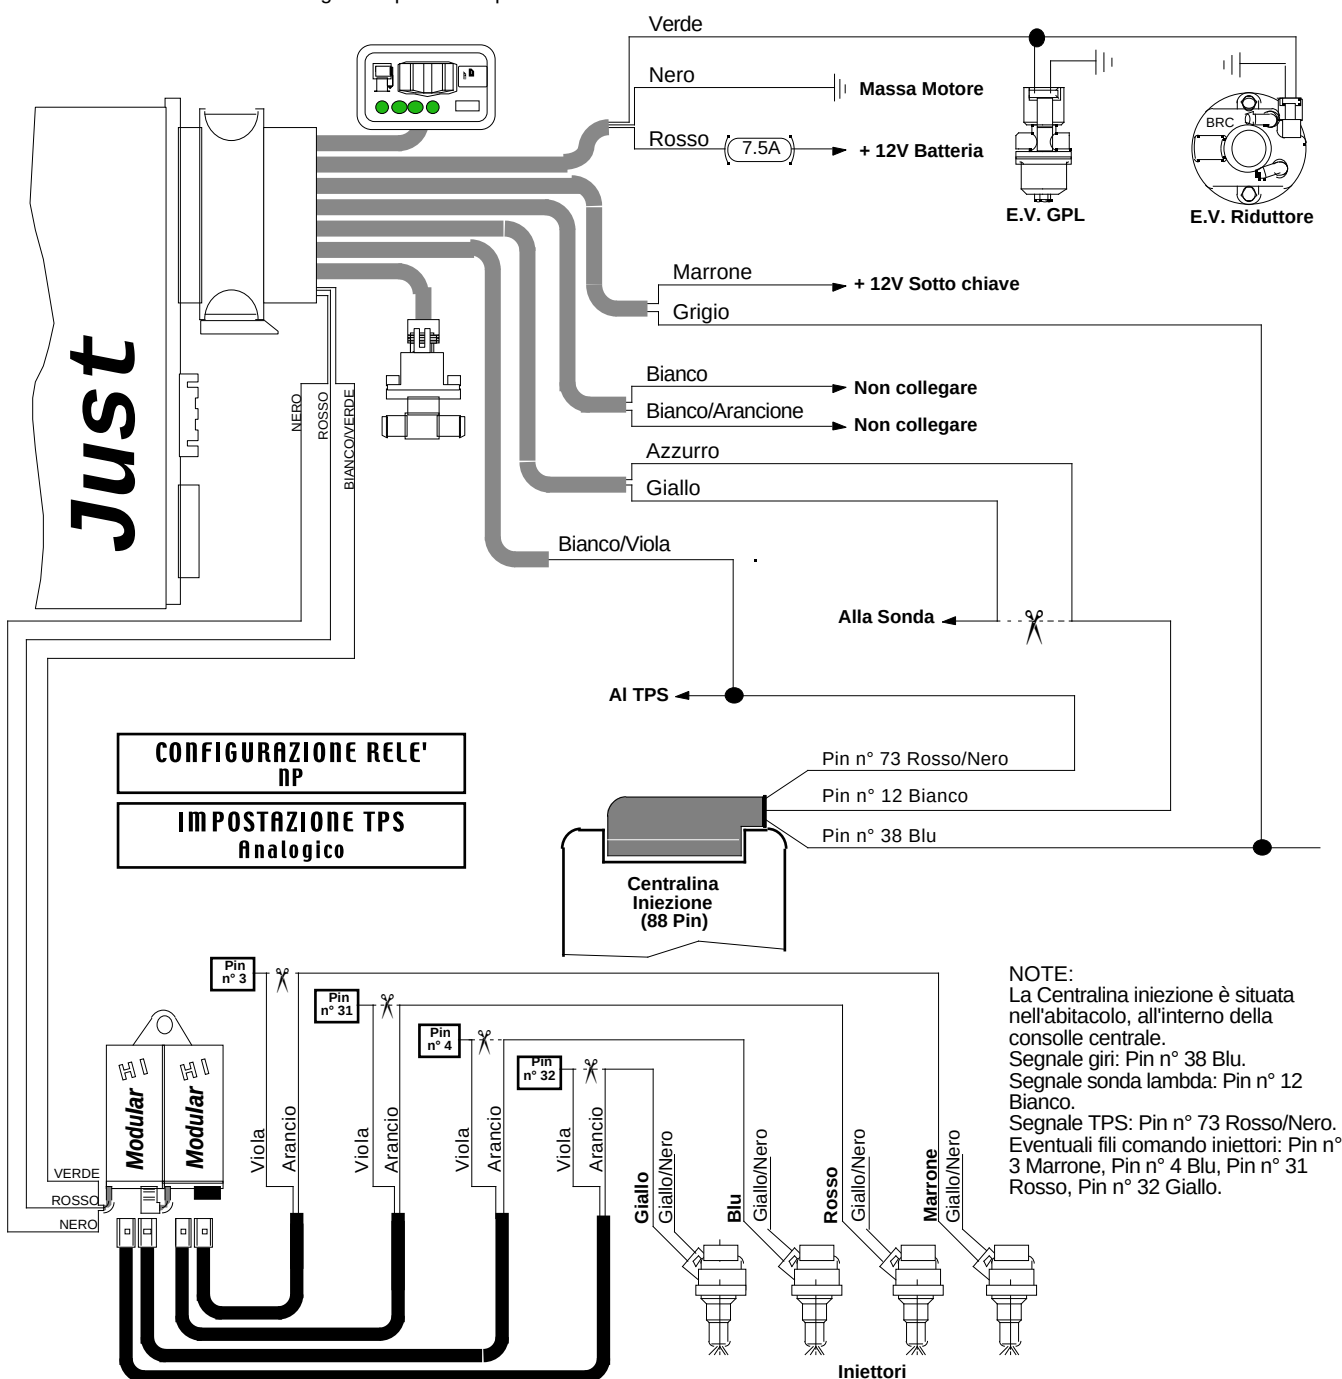

NOTE:
La Centralina iniezione è situata nell'abitacolo, all'interno della consolle centrale.
Segnale giri: Pin n° 38 Blu.
Segnale sonda lambda: Pin n° 12 Bianco.
Segnale TPS: Pin n° 73 Rosso/Nero.
Eventuali fili comando iniettori: Pin n° 3 Marrone, Pin n° 4 Blu, Pin n° 31 Rosso, Pin n° 32 Giallo.

AVVERTENZE:

AVVERTENZE. Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.