

BRC
GAS EQUIPMENTAssistenza
Tecnica0172
48 68 400www.brc.it
support@brc.it**SUBARU LEGACY 2.5i 4WD**

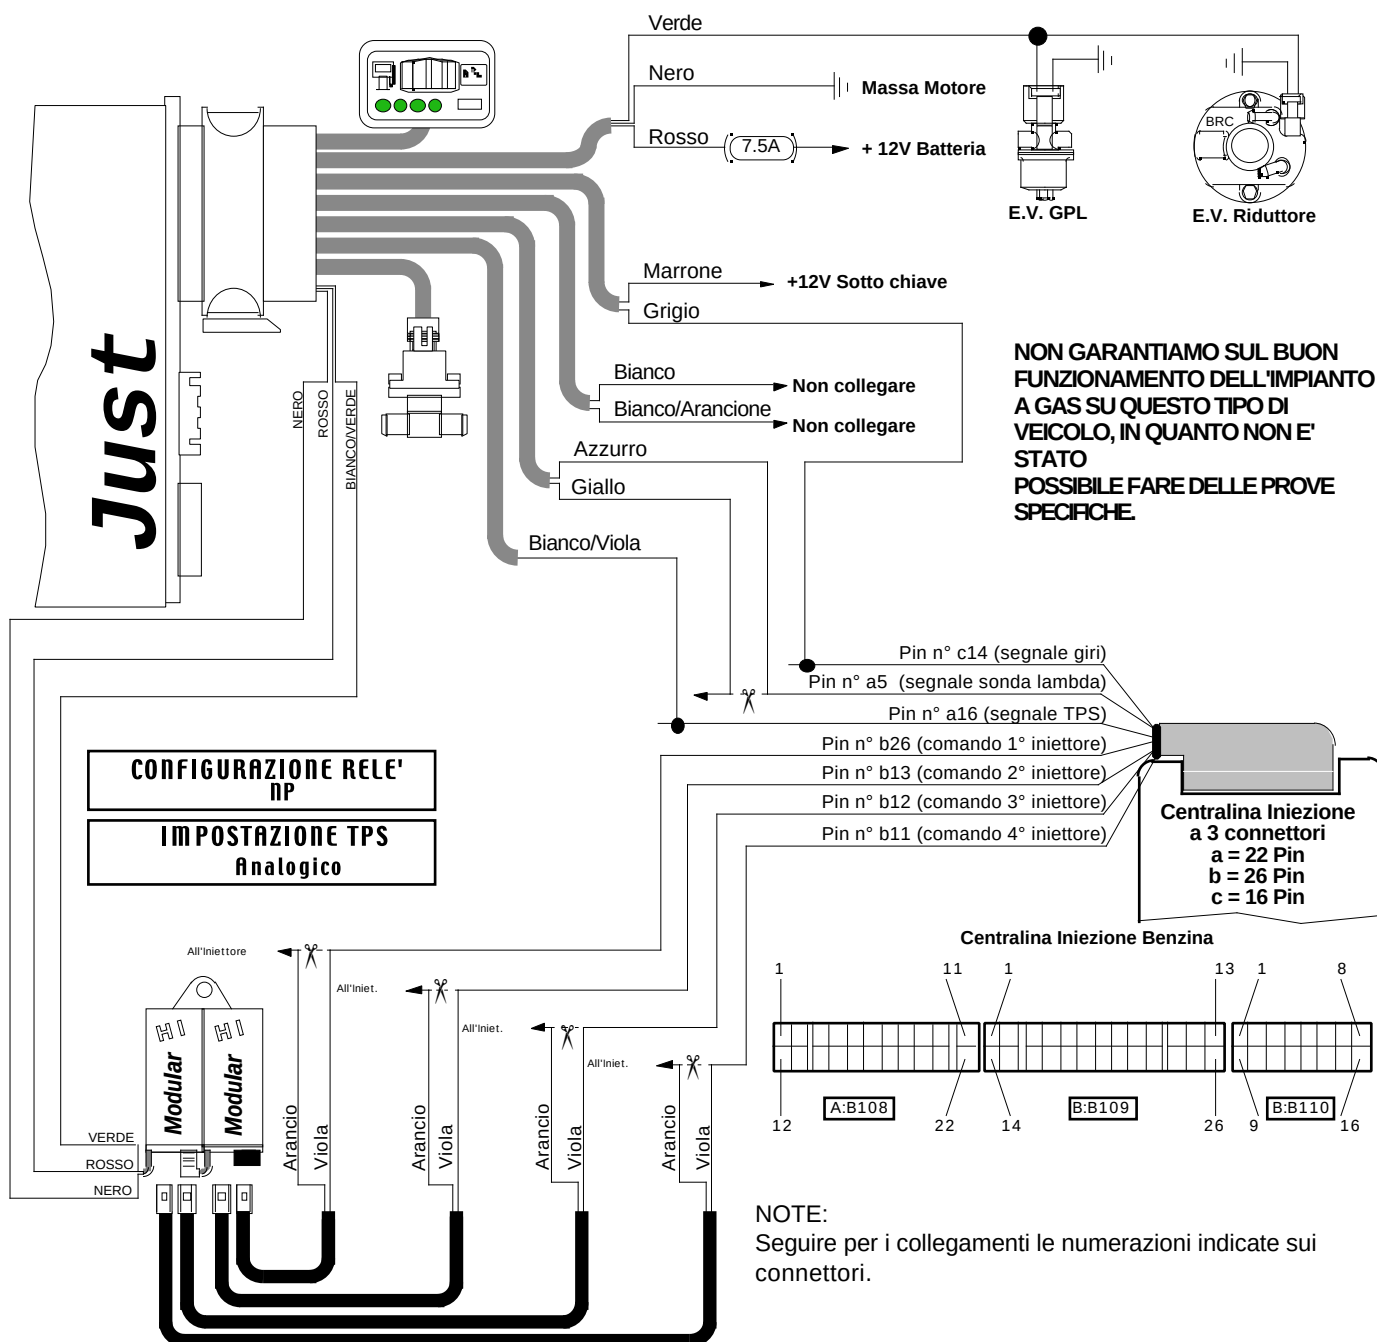
- Anno: 1998 • kW: 115
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica integrata
- › Compl. Just: 06LB00001690 (Hall) o 06LB00001691 (Resistivo)
- › Commutatore ad incasso: 06LB00002601
- › Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
- › Miscelatore GPL: 12MX › Miscelatore Metano: 12MM
- › Serbatoio cilindrico E67R01: 300x867 litri 55 cod. 27CE19300055 o 315x869 litri 60 cod. 27CE28315060
- › Multivalvola Europa per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV30300315 o 300/30° cod. 10MV30300300
- › Serbatoio toroidale E67R01: 630x204 litri 45 cod. 27TE02630045 o 630x225 litri 50 27TE03630050
- › Multivalvola Europa per serb. Toroidale: 204/0° cod. 10MV32003200 o 225/0° cod. 10MV32003220

Data: **08.01.01**Schema N°: **1**Annulla
Sch. del: **///.///.///**Disegn.: **M.P.**

Visto:

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUS**AVVERTENZE:**

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

**AVVERTENZE:**

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.