

HONDA CIVIC 1.6i 16V - CONCERTO 1.6i 16V

- Anno: 1991 • kW: Civic = 110 - Concerto = 90 • Sigle motori: D16Y3 - D16Y2 - D15Z3 - D14A2
- Iniezione: elettronica multipoint Honda PGM-FI
- Accensione: elettronica

Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400


www.brc.it
support@brc.it

- > Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030010
- > Miscelatore GPL: 12MX01990051 • Miscelatore Metano: 12MM01990051
- > Serbatoio cilindrico: 315x802 litri 55 cod. 27C01930055
- > Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315
- > Serbatoio toroidale: 630x220 litri 47 cod. 27T012600040
- > Multivalvola per serb. toroidale: 220/0° cod. 10MV01000220

Data:	03.11.99
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: / / . / . / . / .	
Disegn.:	M.M.
Visto:	

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

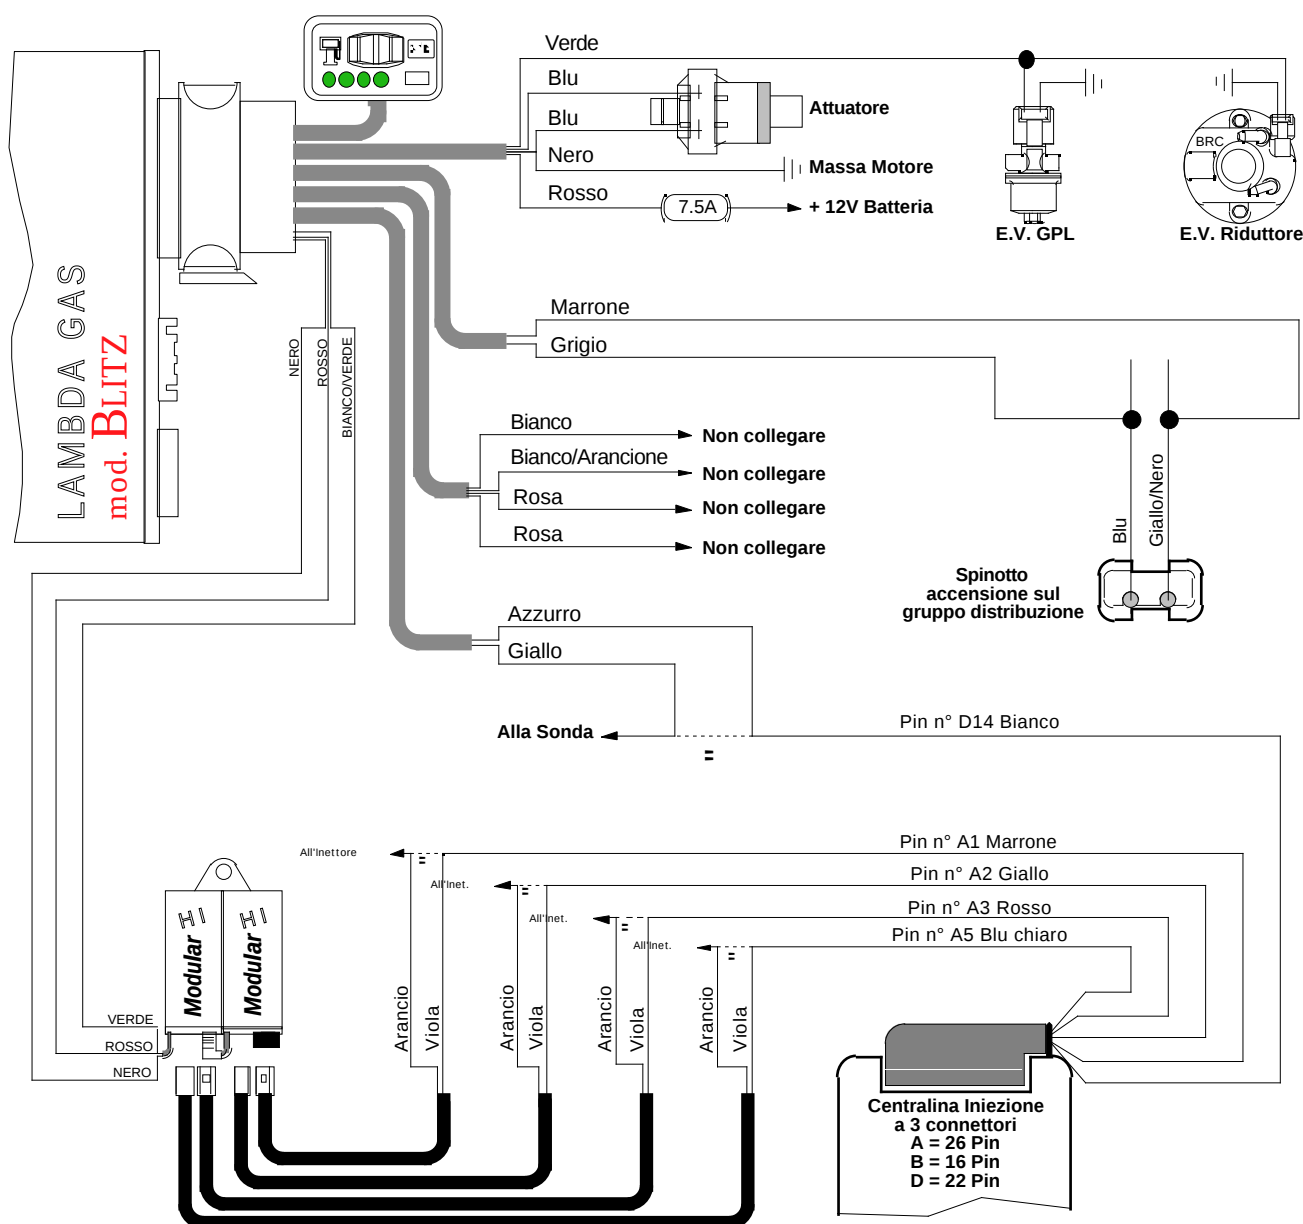

NOTE:

La centralina iniezione è situata nella parte destra della paratia motore, ed è composta da 3 connettori.
Segnale Sonda Lambda: Pin n° D14 Bianco.
Fili comando iniettori: Pin n° A1 Marrone - Pin n° A2 Giallo - Pin n° A3 Rosso - Pin n° A5 Blu chiaro.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.