



Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

LANCIA DELTA 1.8 i.e.

• Anno: 1993 • kW: 76

• Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW

• Accensione: statica

• Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671

• Commutatore ad incasso: 06LB00001999

• Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)

• N° 1 Modular HI 1Canale cod. 06LB00003003

• N° 1 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011

• Miscelatore GPL: 12MX88050001 • Miscelatore Metano: 12MM88050001

• Serbatoio cilindrico: 315x869 litri 60 cod. 27C028315060

• Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315

• Serbatoio toroidale: 600x220 litri 47 cod. 27T011600047

• Multivalvola per serb. toroidale: 220/0° cod. 10MV01000220

Data: 23.12.99

Schema N°: 1

Annulla

Sch. del: / / / / /

Disegn.: M.M.

Visto:


!! SPOSTARE IL PONTICELLO INTERNO SULLA POSIZIONE "1 - 2" DI EMULAZIONE FISSA. VEDERE MANUALE BLITZ PAR. 4.4



123

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

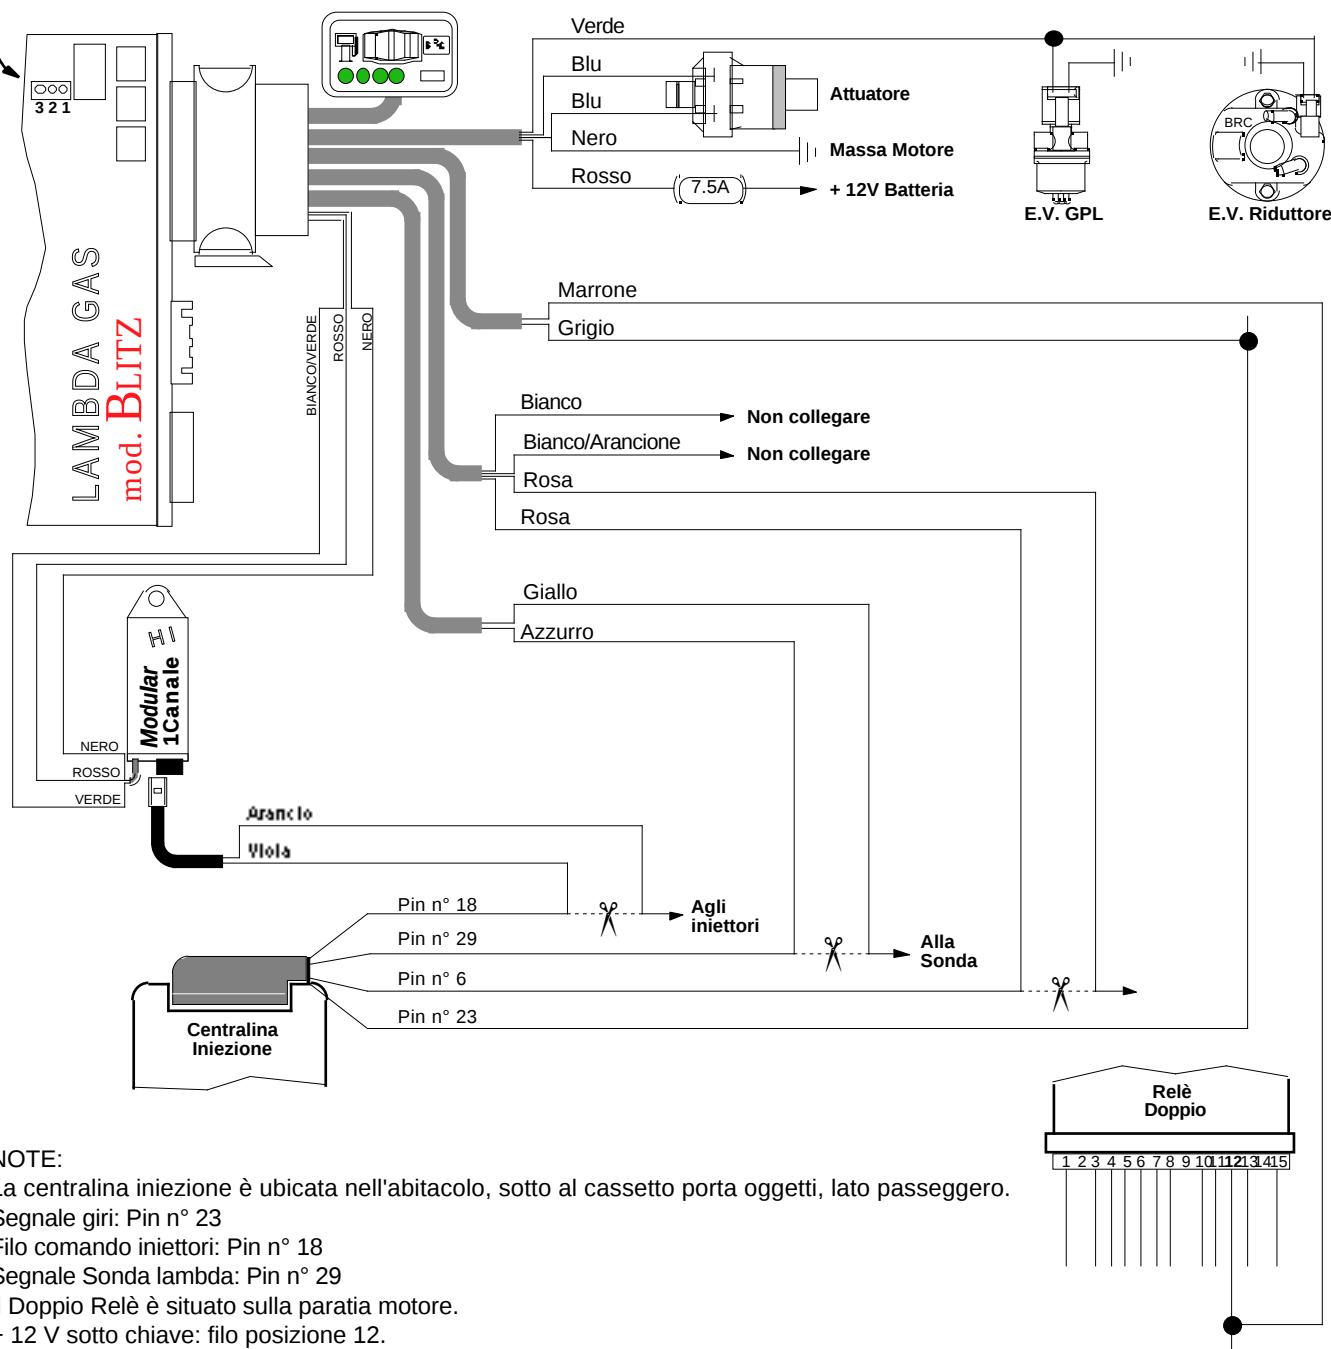

NOTE:

La centralina iniezione è ubicata nell'abitacolo, sotto al cassetto porta oggetti, lato passeggero.

Segnale giri: Pin n° 23

Filo comando iniettori: Pin n° 18

Segnale Sonda lambda: Pin n° 29

Il Doppio Relè è situato sulla paratia motore.

+ 12 V sotto chiave: filo posizione 12.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.