



Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

DAEWOO LEGANZA 2.0i 16V

• Anno: dal 1997 • kW: 98

• Iniezione: elettronica multipoint DOHC ITMS-6F

• Accensione: elettronica

› Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671

› Commutatore ad incasso: 06LB00001999

› Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)

› N° 1 MODULAR HI cod. 06LB00003001

› N° 1 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011

› Miscelatore GPL: 12MX00270005 o 12MX88040002 › Miscelatore Metano: 12MM00270005 o 12MM88040002

› Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A (**VEDI NOTE**).

› Serbatoio cilindrico: 315x937 litri 65 cod. 27C029315065

› Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315

› Serbatoio toroidale: 630x225 litri 50 cod. 27T003630050

› Multivalvola per serb. toroidale: 225/0° cod. 10MV01000225

Data: 13.09.00


Schema N°: 3

Annulla
Sch. del: 21.09.99

Disegn.: M.P.


Visto:

!! SPOSTARE IL PONTICELLO INTERNO SULLA POSIZIONE "1 - 2" DI EMULAZIONE FISSA. VEDERE MANUALE BLITZ PAR. 4.4

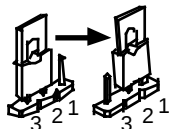

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

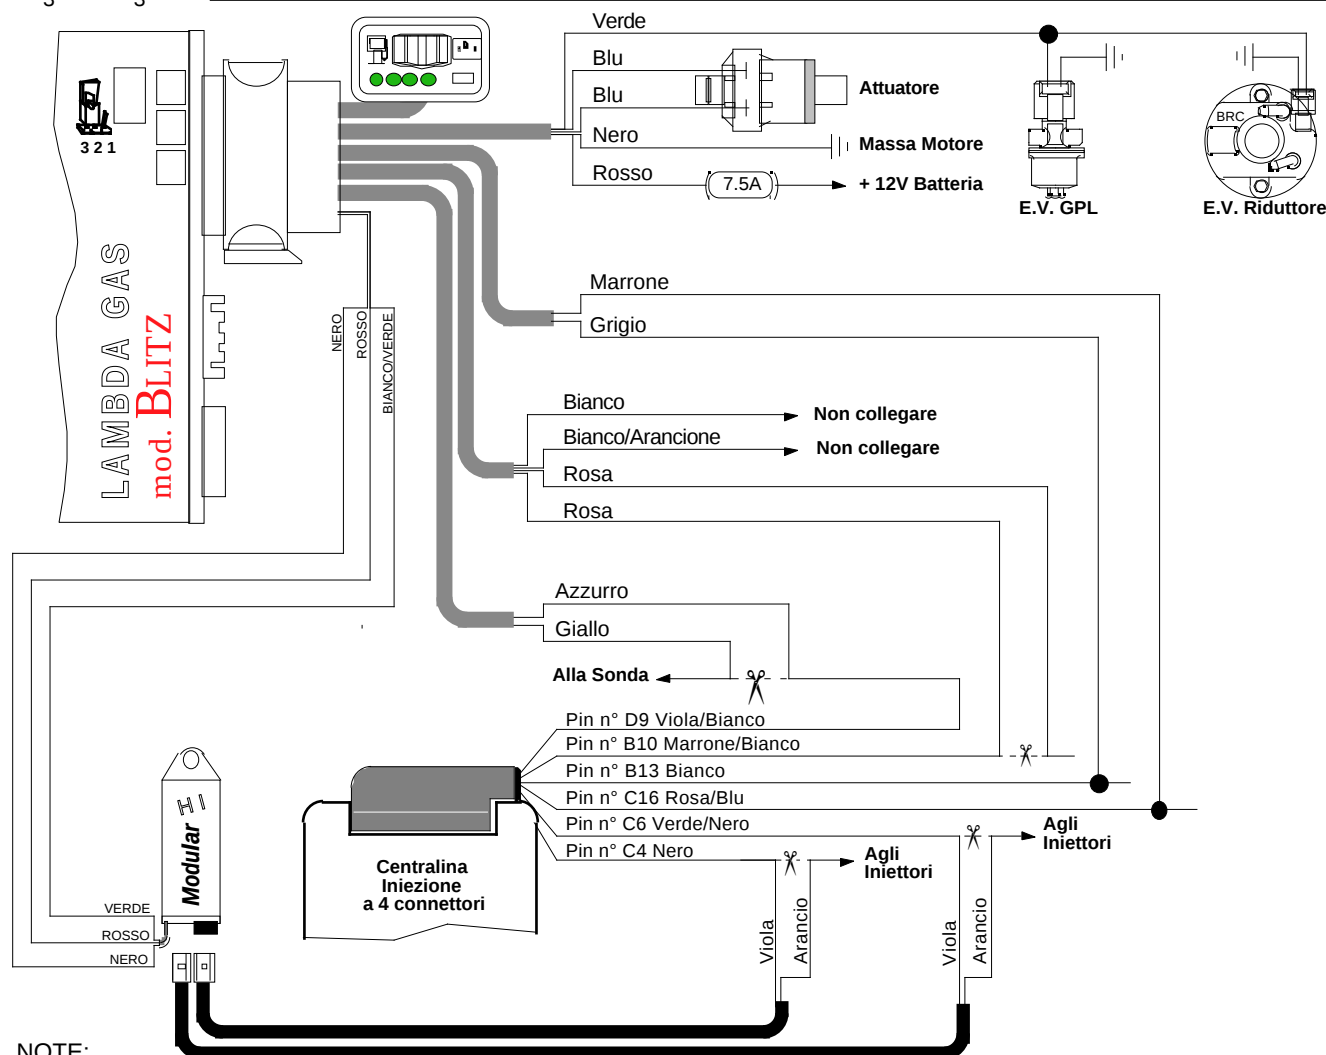

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante portiera destra.

Fili comando iniettori: Pin n° C4 Nero, Pin n° C6 Verde/Nero.

Segnale sonda lambda: Pin n° D9 Viola/Bianco.

Giri motore: Pin n° B13 Bianco.

+ 12 V Sotto chiave: Pin n° C16 Rosa/Blu.

Nel caso in cui si verificasse la comparsa di ritorni di fiamma in fase di avviamento o si osservasse difficoltà sull'avviamento a benzina dopo il funzionamento a gas, si consiglia l'installazione del dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A da effettuare secondo le istruzioni allegate al dispositivo stesso.

Potrebbe essere necessario interrompere le memorie al Pin n° A6 Arancio, contattare a tal proposito il servizio "Assistenza Tecnica".

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.