NON GARANTIAMO SUL BUON TOYOTA YARIS 1.0i 16V Anno: 2000 • kW: 50 • Sigla motore: 1SZ FE • EURO 3 (98/69/CE/A) BRC QUESTO TIPO DI VEICOLO, • Iniezione: elettronica multipoint Fujitsu GAS EQUIPMENT Accensione: elettronica **DELLE PROVE SPECIFICHE.** Compl. Just: 06LB00001691 (Resistivo) Commutatore ad incasso: 06LB00002901 Assistenza Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino) Tecnica N° 2 MODULAR HI MM 2 Canali cod. 06LB00003101 0172 N° 2 conf. MODULAR UNICAB MM cod. 06LB50030111 48 68 400 Emulatore Sonda Lambda EOBD Memory 6 cod. 06LB00020026 Miscelatore GPL: 12MX00220005 Miscelatore Metano: 12MM00220005

Serbatoio toroidale 30° E67R01: 565x180 litri 35 cod. 27TE56518035

Multivalvola Europa per serb. toroidale 30°: 190/600 cod. 10MV34301180

FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTOA GAS SU IN QUANTO NON E' STATO POSSIBILE FARE Data:


26.11.01 Schema N°: 4 18.06.01 Sch. del Disegn.: M.P. Visto:

Utilizzare la presente scheda eslusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.

www.brc.it

support@brc.it

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

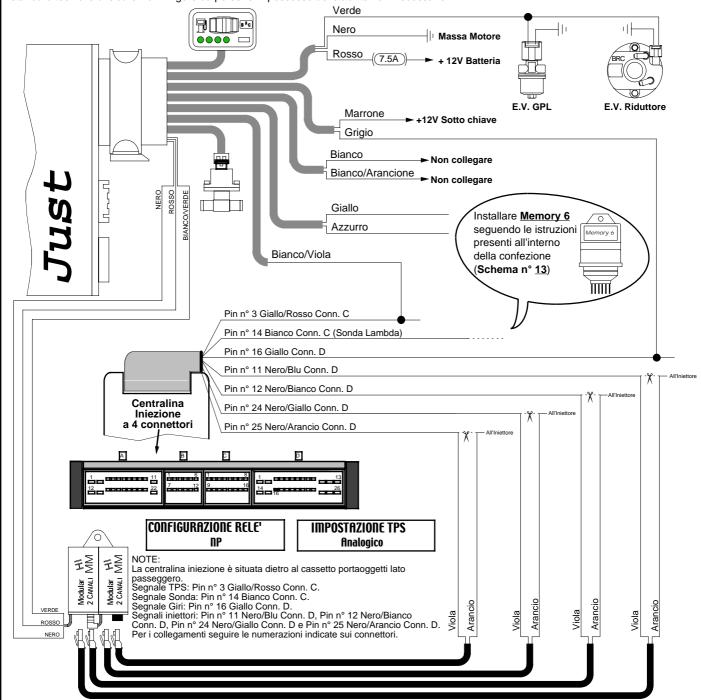

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC