

**BRC**  
GAS EQUIPMENT

Assistenza  
Tecnica  
0172  
48 68 400

www.brc.it  
support@brc.it

## HONDA HR-V 1.6i 16V

• Anno: 1999 • kW: 77 • Sigla Motore: D16W1 • Euro 3 (98/69/CE/A)

• Iniezione: elettronica multipoint KEIHIN

• Accensione: elettronica

› Compl. Just: 06LB00001691 (Resistivo)

› Commutatore ad incasso: 06LB00002801

› Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)

› N° 2 MODULAR HI MM 2 Canali cod. 06LB00003101

› N° 2 conf. MODULAR UNICAB MM cod. 06LB50030111

› Emulatore Sonda Lambda EOBD Memory 6 cod. 06LB00020026

› Miscelatore GPL: 12MX00230003 › Miscelatore Metano: 12MM00230003

› Serbatoio cilindrico E67R01: 315x937 litri 65 cod. 27CE29315065

› Multivalvola Europa per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV30300315

› Serbatoio toroidale E67R01: 630x225 litri 53 cod. 27TE03630050

› Multivalvola Europa per serb. toroidale 0°: 225/630 cod. 10MV032003220

Data: 22.01.02

Schema N°: 4

Annulla  
Sch. del: 24.05.01


Disegn.: M.M.

Visto:

**Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.**

### AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

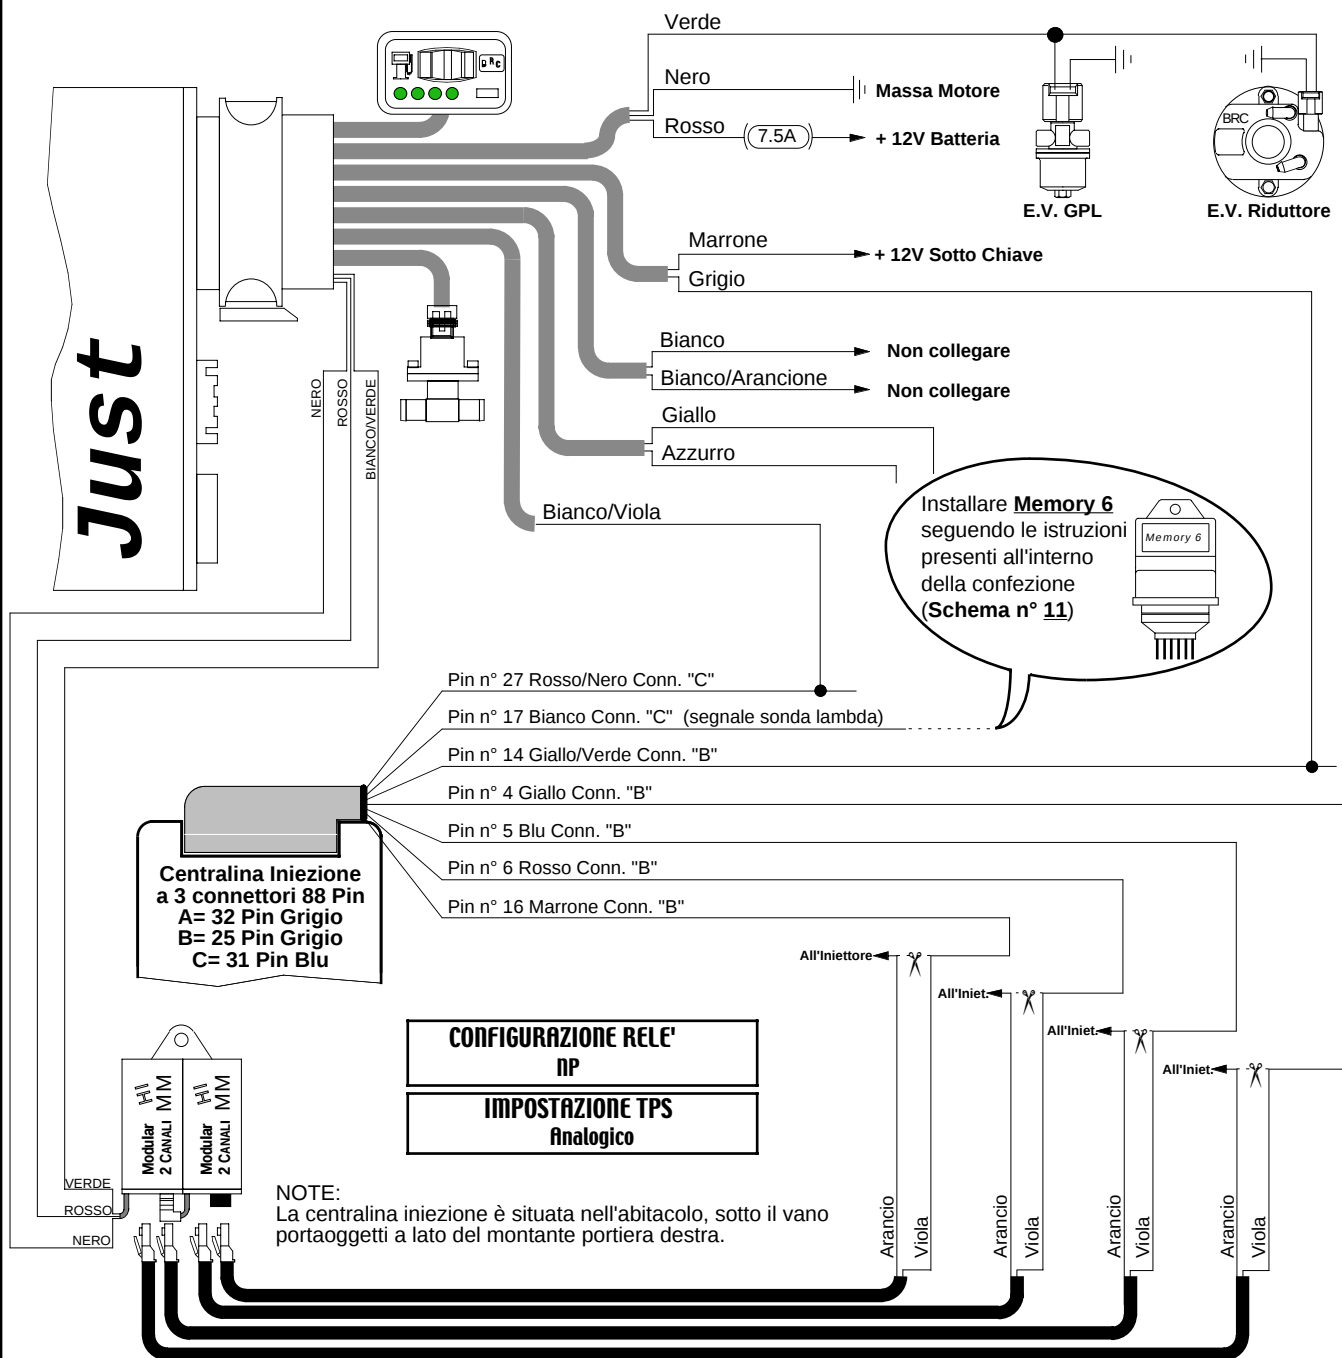

### AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.