



Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

DAEWOO LEGANZA 2.2 i.e. 16V


- Anno: dal 1999 • kW: 99,8 • Sigla motore: T22SED
- Iniezione: elettronica multipoint DOHC ISFI-6TD
- Accensione: elettronica
- › Compl. Just: 06LB00001690 (Hall) o 06LB00001691 (Resistivo)
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 24Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001 › N° 2 confez. MODULAR UNICAB 06LB50030010
- › Miscelatore GPL: 12MX00270005 con diffusore ø 35 mm
- › Miscelatore Metano: 12MM00270005 con diffusore ø 33 mm
- › Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A (VEDI NOTE).
- › Serbatoio cilindrico: 315x937 litri 65 cod. 27CE29315065
- › Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV30300315
- › Serbatoio toroidale: 630x225 litri 50 cod. 27TE03630050
- › Multivalvola per serb. toroidale: 225/0° cod. 10MV32003220

Data:	09.01.01
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	M.P.
Visto:	

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

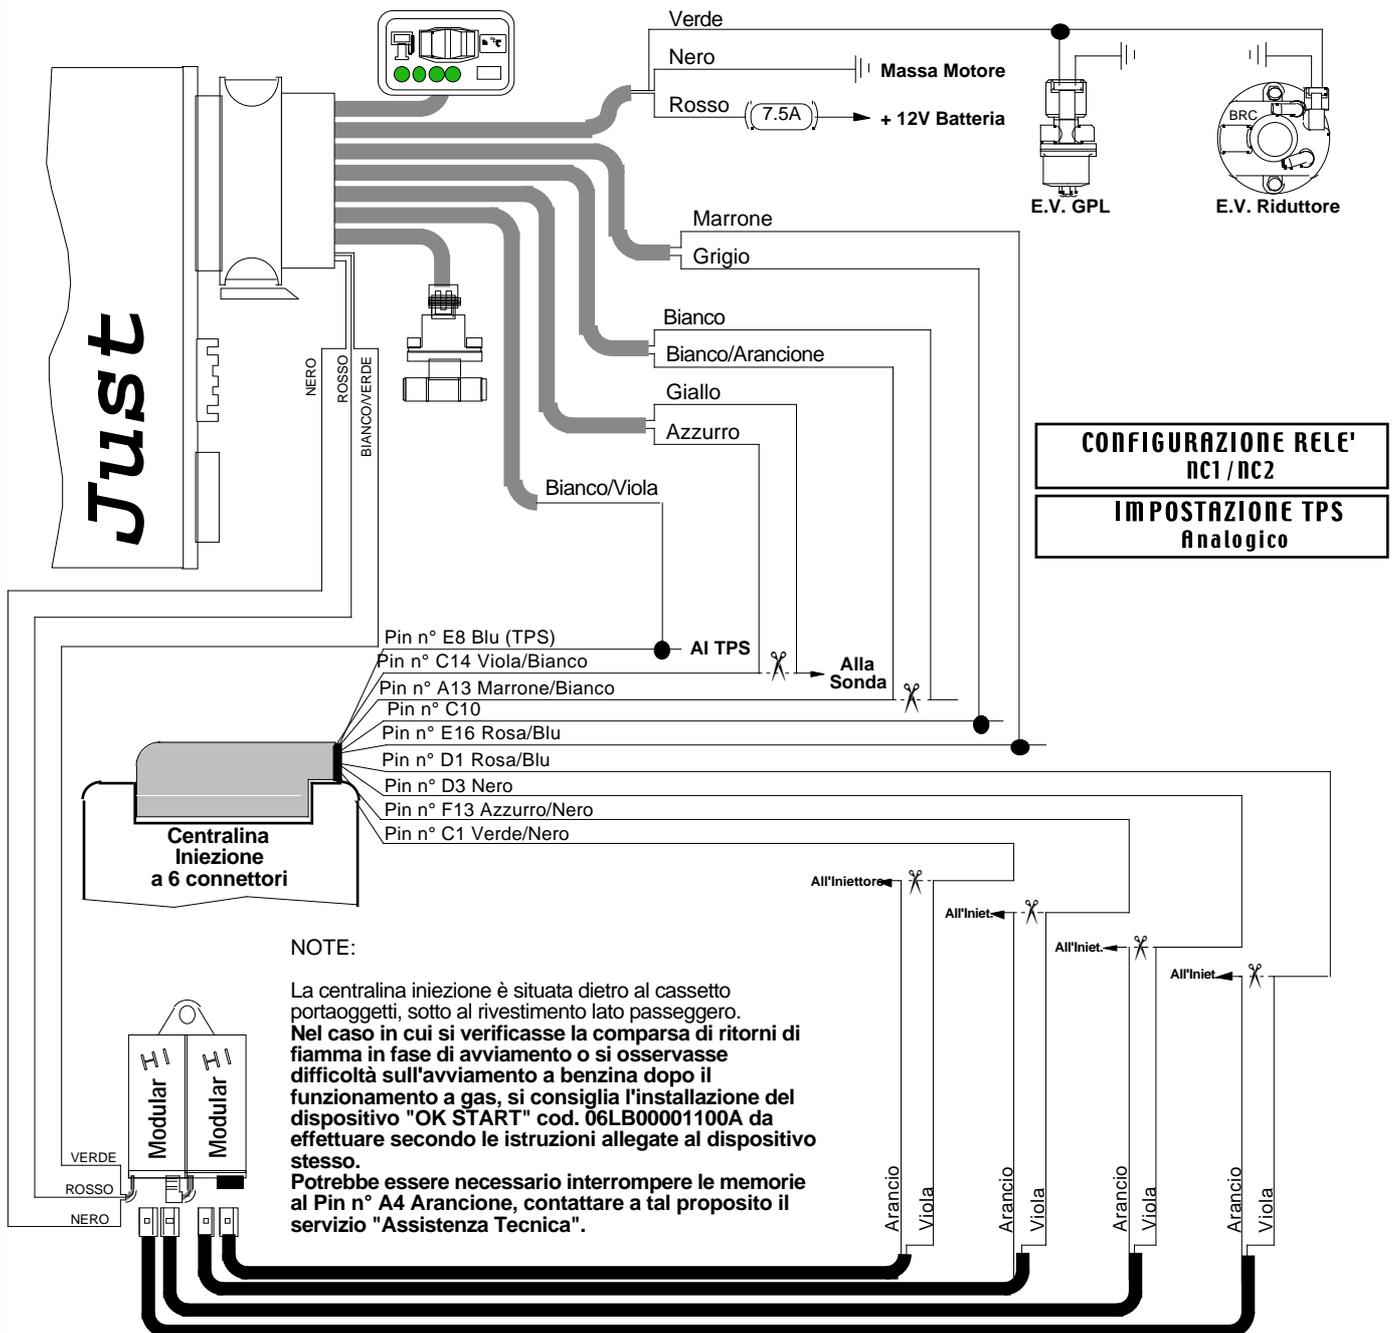

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.