

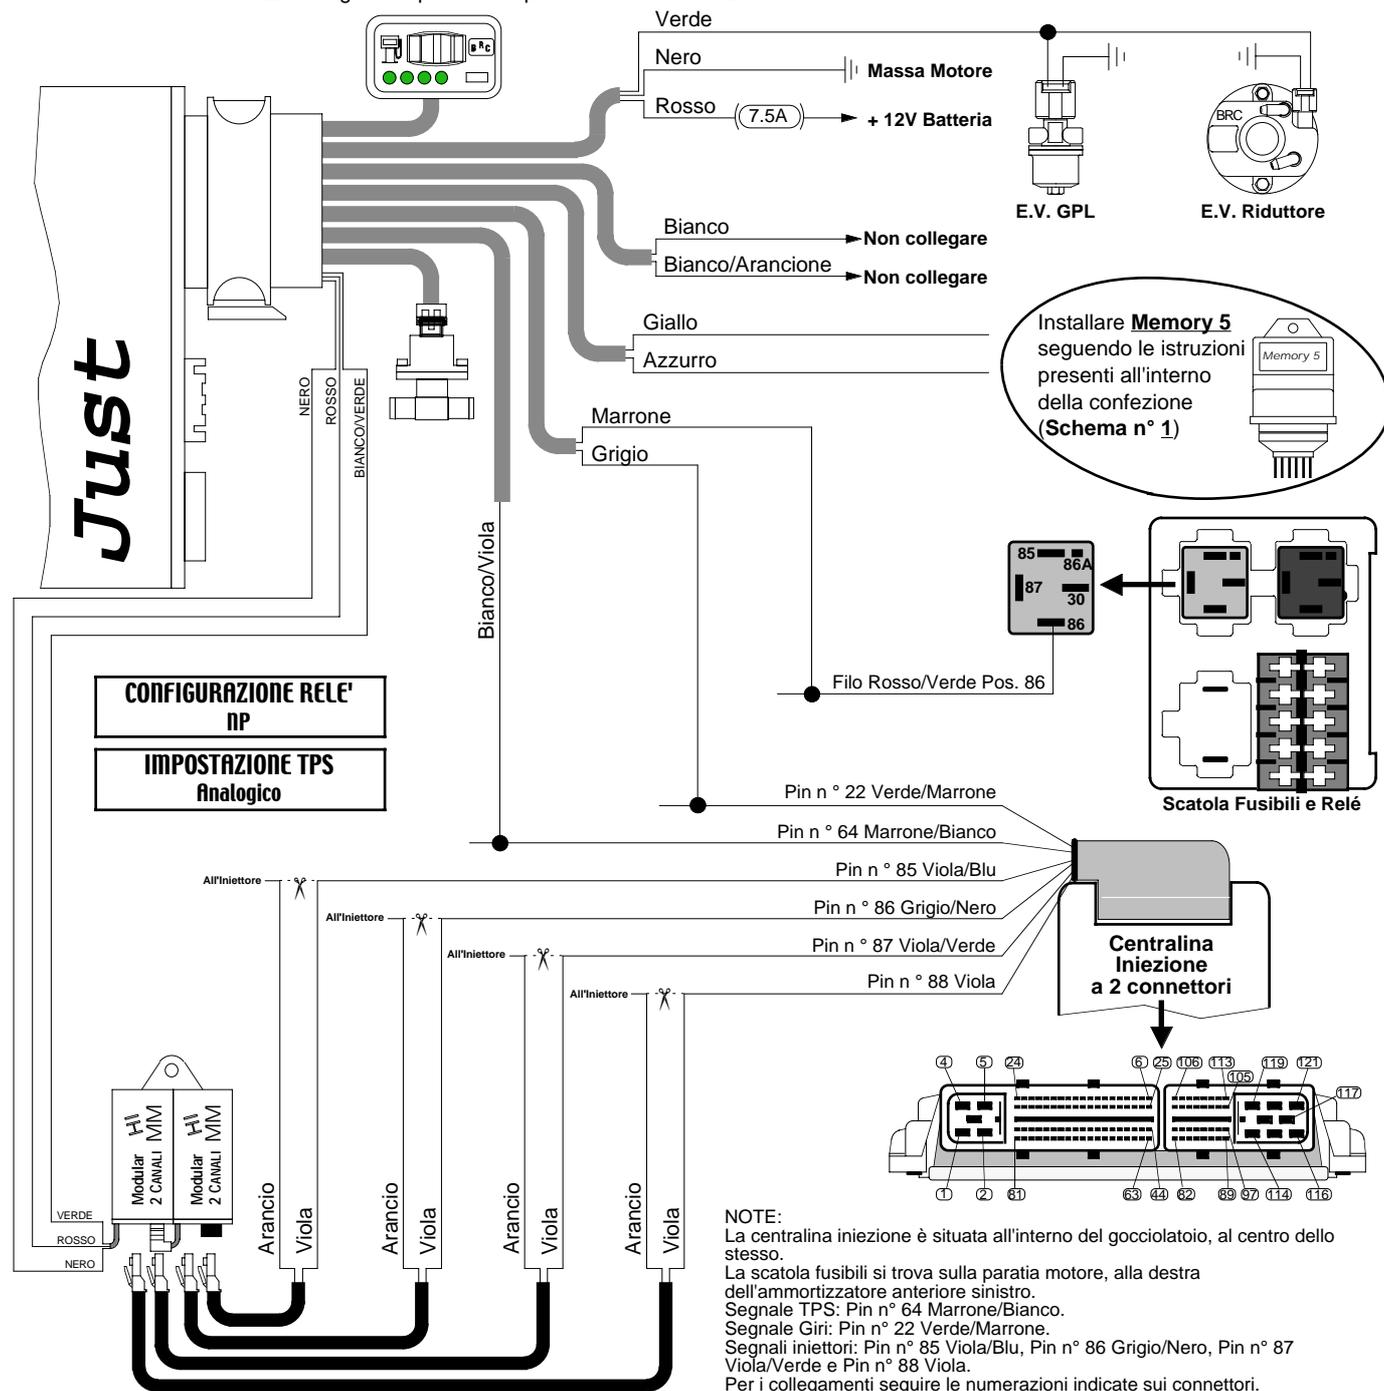
BRC
GAS EQUIPMENTAssistenza
Tecnica
0172
48 68 400www.brc.it
support@brc.it**SKODA OCTAVIA 1.6i**

- Anno: 2001 • kW: 75 • Sigla motore: AVU • EURO 4 (98/69/CE/B)
- Iniezione: elettronica multipoint Semens Simos 3.3A
- Compl. Just: 06LB00001691 (Resistivo)
- Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
- N° 2 MODULAR HI MM 2 Canali cod. 06LB00003101
- N° 2 conf. MODULAR UNICAB MM cod. 06LB50030111
- Emulatore Sonda Lambda EOBD Memory 5 cod. 06LB00020025
- Miscelatore GPL: 12MX88190003 > Miscelatore Metano: 12MM88190003
- Serbatoio cilindrico E67R01: 360x996 litri 90 cod. 27CE40360090
- Multivalvola Europa per serb. cilindrico: 360/30° cod. 10MV30300360
- Serbatoio toroidale 30° E67R01: 225x630 litri 50 cod. 27TE63022550
- Multivalvola Europa per serb. toroidale 30°: 225x630 cod. 10MV34304225

Data:	23.01.02
Schema N°:	3
Annulla Sch. del:	26.11.01
Disegn.:	M.M.
Visto:	

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.**AVVERTENZE:**

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

**AVVERTENZE:**

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.