

DAIHATSU FEROZA 1.6 i.e. 16V

MATERIALE OCCORRENTE: MISCELATORE AB 43
START PETROL (Cod. 636055000)
COMM. IND. AVV. BENZINA 096 (Cod. 616138000)
RELAY A SCAMBIO 30A

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: Installare il miscelatore sul manicotto d'aspirazione.

Iniezione: Per fermare l'iniezione bisogna intervenire nella scatola relè sulla sinistra della batteria. Sopra il coperchio della scatola relè in corrispondenza del relè sul quale dobbiamo intervenire c'è scritto INJECTION (è un relè rotondo).

A questo relè è attaccato un filo nero con riga gialla staccarlo e collegarlo al piedino 30 del relè supplementare. Il piedino 87 del relè supplementare collegarlo al piedino, del relè iniezione, in precedenza lasciato libero.

Collegare il piedino 85 del relè supplementare a massa mentre il piedino 86 dello stesso relè collegarlo alla posizione benzina del commutatore (filo giallo).

Commutatore ind. avv. benzina 096:

Filo blu: collegare a tutti gli utilizzi gas.


Filo rosso: collegare al polo positivo della bobina d'accensione proteggendolo con l'apposito fusibile fornito nella busta.

Filo marrone: collegare al polo negativo della bobina d'accensione.

Filo nero: collegare a massa.

Filo giallo: collegare al relè interruzione iniezione.

Filo bianco: collegare al filo dell'indicatore di livello proveniente dal sensore.

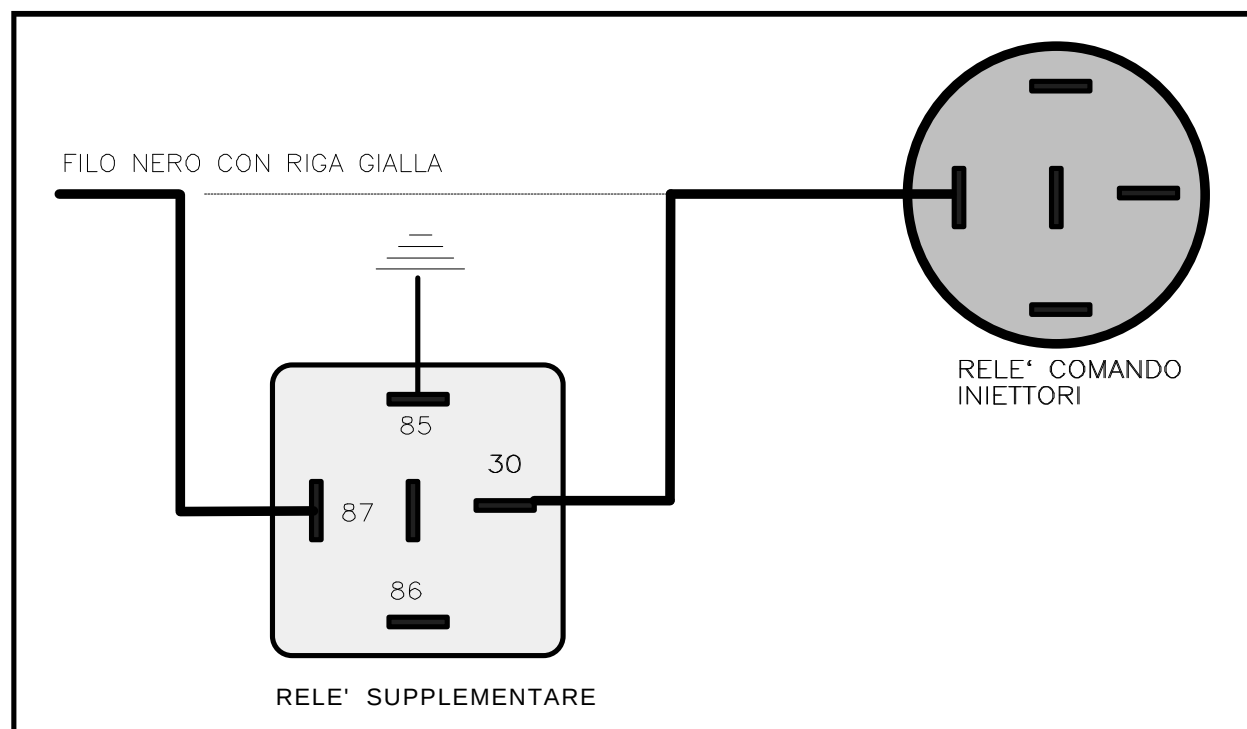

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.