


MERCEDES C180 1.8 16V cat. multipoint

LANDI

COMPONENTI KITANTERIORE	FRONTKIT COMPONENTS	COMPOSANTS KITANTERIEURE	COMPONENTES KITDELANTERO	G.P.L. L.P.G. LE/LSEM	METANO C.N.G. L MEM
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor		
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro -		805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	MX 312	MX 312 met.
Emulatore staccainiettori	Injectors simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160	
Start petrol	Start petrol	Start petrol	Start petrol	EV3-93T (*)	
Starting protection	Starting protection	Starting protection	Starting protection	(553-2)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

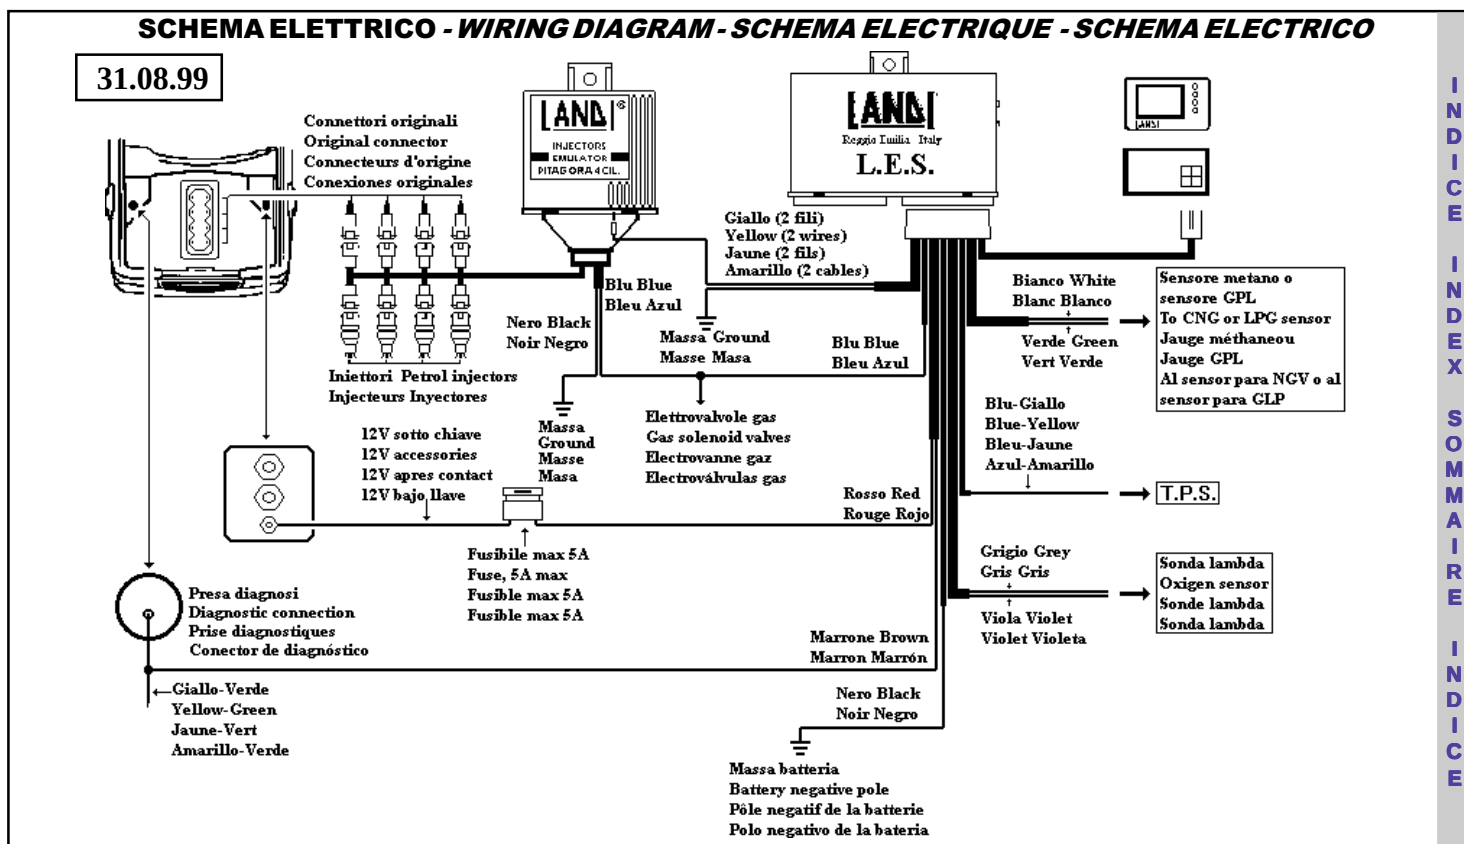

NOTE

(*) Utilizzare la Start petrol solo se si monta il LES 95.
 - Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione.
 - Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero. La connessione si trova sul parafrangente di sinistra.
 - Per il collegamento dello Starting Protection (553-2) consultare **MERCEDES VARIE - 2**.
 - Con LES 95 non collegare i fili gialli.
 - Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
 - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
 - Saldare le connessioni elettriche.
 - Non utilizzare rubacorrente
MATERIALE CONSIGLIATO
 - Set tubazioni e raccorderie
 - Serbatoio G.P.L. lt. 80 o toroidale lt.50

NOTES

(*) Use the Start petrol only with LES 95.
 - Install the mixer in the air inlet manifold.
 - 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire. The connection is on the left wing.
 - Check **MERCEDES VARIE - 2** for (553/2) Starting Protection installation.
 - With LES 95 do not connect yellow wires.
 - Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
 - Disconnect the battery before working.
 - Soft solder wiring connections.
 - Do not use fast-connections
OTHER SUGGESTED MATERIAL
 - Pipes and fitting set
 - 80 lt. LPG tank or 50 lt. L.P.G. toroidal tank

NOTES

(*) Utiliser le Start Petrol seulement avec LES 95.
 - Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration.
 - Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
 - La connexion se trouve sur le garde-boue à gauche.
 - Pour la connexion du Starting Protection (553/2) voir **MERCEDES VARIE - 2**.
 - Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
 - Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
 - Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
 - Souder les connexions électriques.
 - Ne pas utiliser de connexions rapides.
MATERIEL CONSEILLÉ
 - Kit tuyaux et raccords
 - Réservoir G.P.L. lt.80 ou torique lt.50

NOTAS

(*) Emplear el Start Petrol sólo con el LES 95.
 - Montar el mezclador en el conducto de aspiración.
 - Sonda Lambda con 4 cables. señal en el cable negro. La conexión está sobre el guardabarros izquierdo.
 - Para la conexión del Starting Protection (553/2) consultar **MERCEDES VARIE - 2**.
 - Con LES 95 no conectar los cables amarillos.
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación.
 - Soldar las conexiones eléctricas.
 - No utilizar conexiones rápidas
MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO
 - Set cañerías y racores
 - Tanque GLP lt.80 o circular lt.50

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schema, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.