


ROVER 620 2.0 16V '93 cat. Mpi

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE	LME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro -		805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	MX 291	MX 291 Met.
Emulatore staccainiettori	Injectors simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

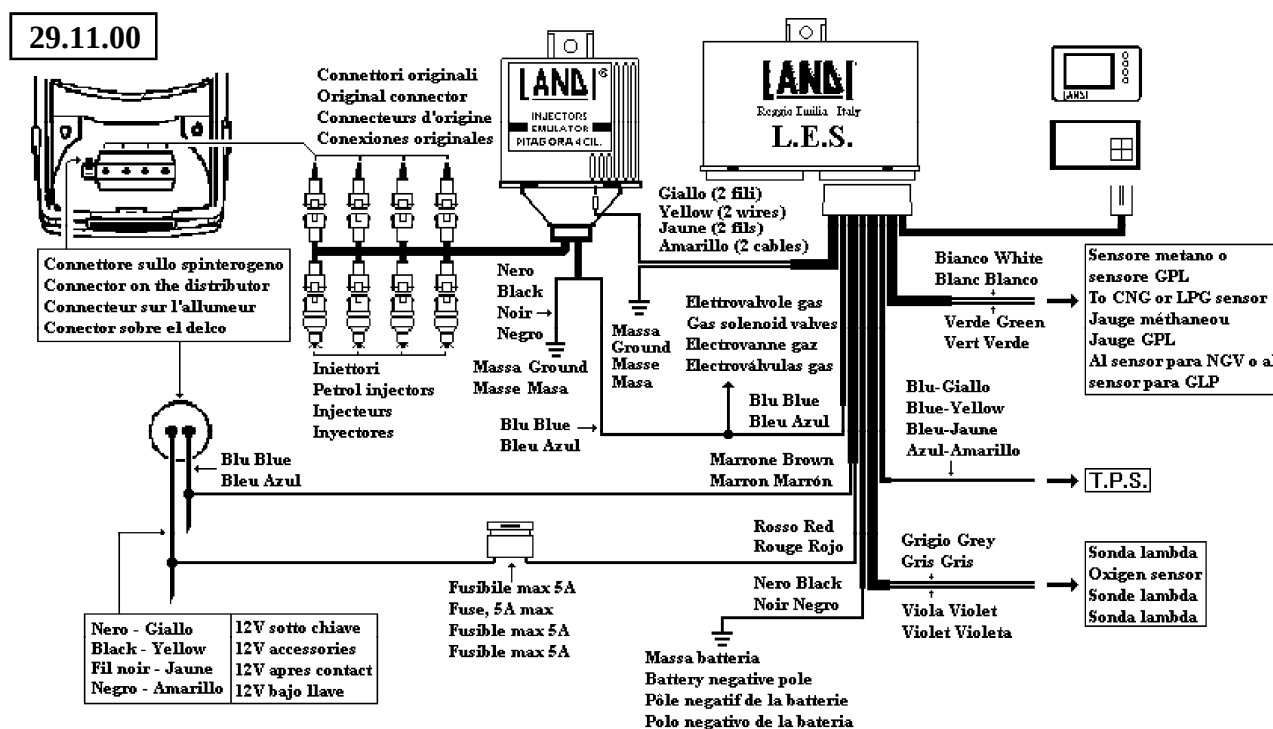

NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione.
- **Sonda Lambda** a 4 fili. Segnale sul filo bianco
- Segnale **T.P.S.** sul filo n° 2, rosso-nero
- Per l'interruzione della spia consultare **ROVER VARIE - 1**.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- **Non utilizzare rubacorrente**
- **MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt. 74 o toroidale lt.50

NOTES

- Install the mixer in the air inlet manifold, close to the throttle body.
- 4 wires **Oxygen sensor**. Signal is on the white wire.
- **T.P.S.** signal is on wire red-black.
- Check **ROVER VARIE - 1** for check engine lamp cutting.
- **Disconnect the battery before working.**
- Do not solder wiring connections.
- **Do not use fast-connections**
- **OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
- 74 lt. LPG tank or 50 lt.L.P.G. toroidal tank

NOTES

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration, à côté du papillon de l'accélérateur.
- **Sonde lambda** à 4 fils. Signal sur fil blanc.
- Signal **T.P.S.** sur fil rouge-noir.
- Pour l'interruption du voyant check engine voir **ROVER VARIE - 1**.
- **Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.**
- Souder les connexions électriques.
- **Ne pas utiliser de connexions rapides.**
- **MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir G.P.L. lt.74 ou torique lt.50

NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración cerca del cuerpo mariposa
- **Sonda Lambda** con 4 cables. Señal en el cable blanco.
- Señal **T.P.S.** en el cable rojo-nero.
- Para la interrupción del indicador de avería ver **ROVER VARIE - 1**
- **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
- Soldar las conexiones eléctricas
- **No utilizar conexiones rápidas**
- **MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
- Tanque GLP lt.74 o circular lt.50

PROGRAMMAZIONE:

TIPO DI ACCENSIONE → 4 CILINDRI
TIPO DI TPS → LINEARE 0-5V
TIPO DI Sonda LAMBDA → 0-1V
EMULAZIONE LAMBDA → STANDARD

PROGRAMMING:

IGNITION TYPE → 4 CYLINDERS
TPS TYPE → 0-5V LINEAR
OXYGEN SENSOR TYPE → 0-1V
EMULATION TYPE → STANDARD

PROGRAMMATION:

TYPE D'ALLUMAGE → 4 CILINDRES
TYPE DE TPS → LINEAIRE 0-5V
TYPE DE SOND LAMBDA → 0-1V
TYPE D'EMULATION → STANDARD

PROGRAMACIÓN:

TIPO ENCENDIDO → 4 CILINDROS
TIPO DE TPS → LINEAL 0-5V
TIPO DE Sonda LAMBDA → 0-1V
EMULACIÓN LAMBDA → STANDARD

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schéma, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.