


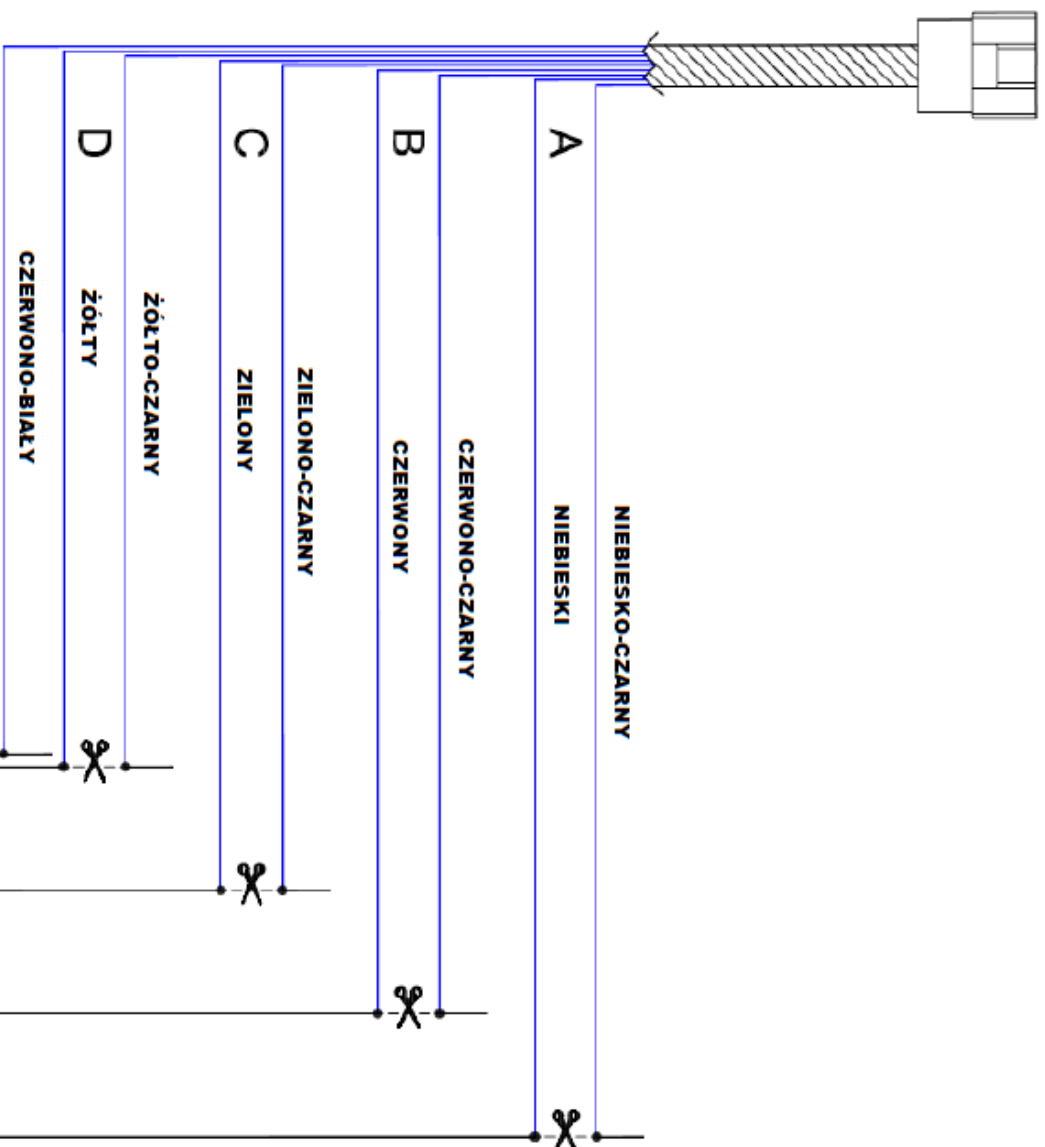

ROZŁĄCZANIE CYLINDRÓW		WTRYSKIWACZ							
TYP SILNIKA	RZĄD 1				RZĄD 2				
	A	B	C	D	E	F	G	H	
2 CYL	X	X	X		X	X	X	X	
3 CYL	X	X	X		X	X	X		
4 CYL	X	X	X	X	X	X	X		
5 CYL	X	X	X		X	X	X		
6 CYL	X	X	X		X	X	X		
8 CYL	X	X	X	X	X	X	X	X	

