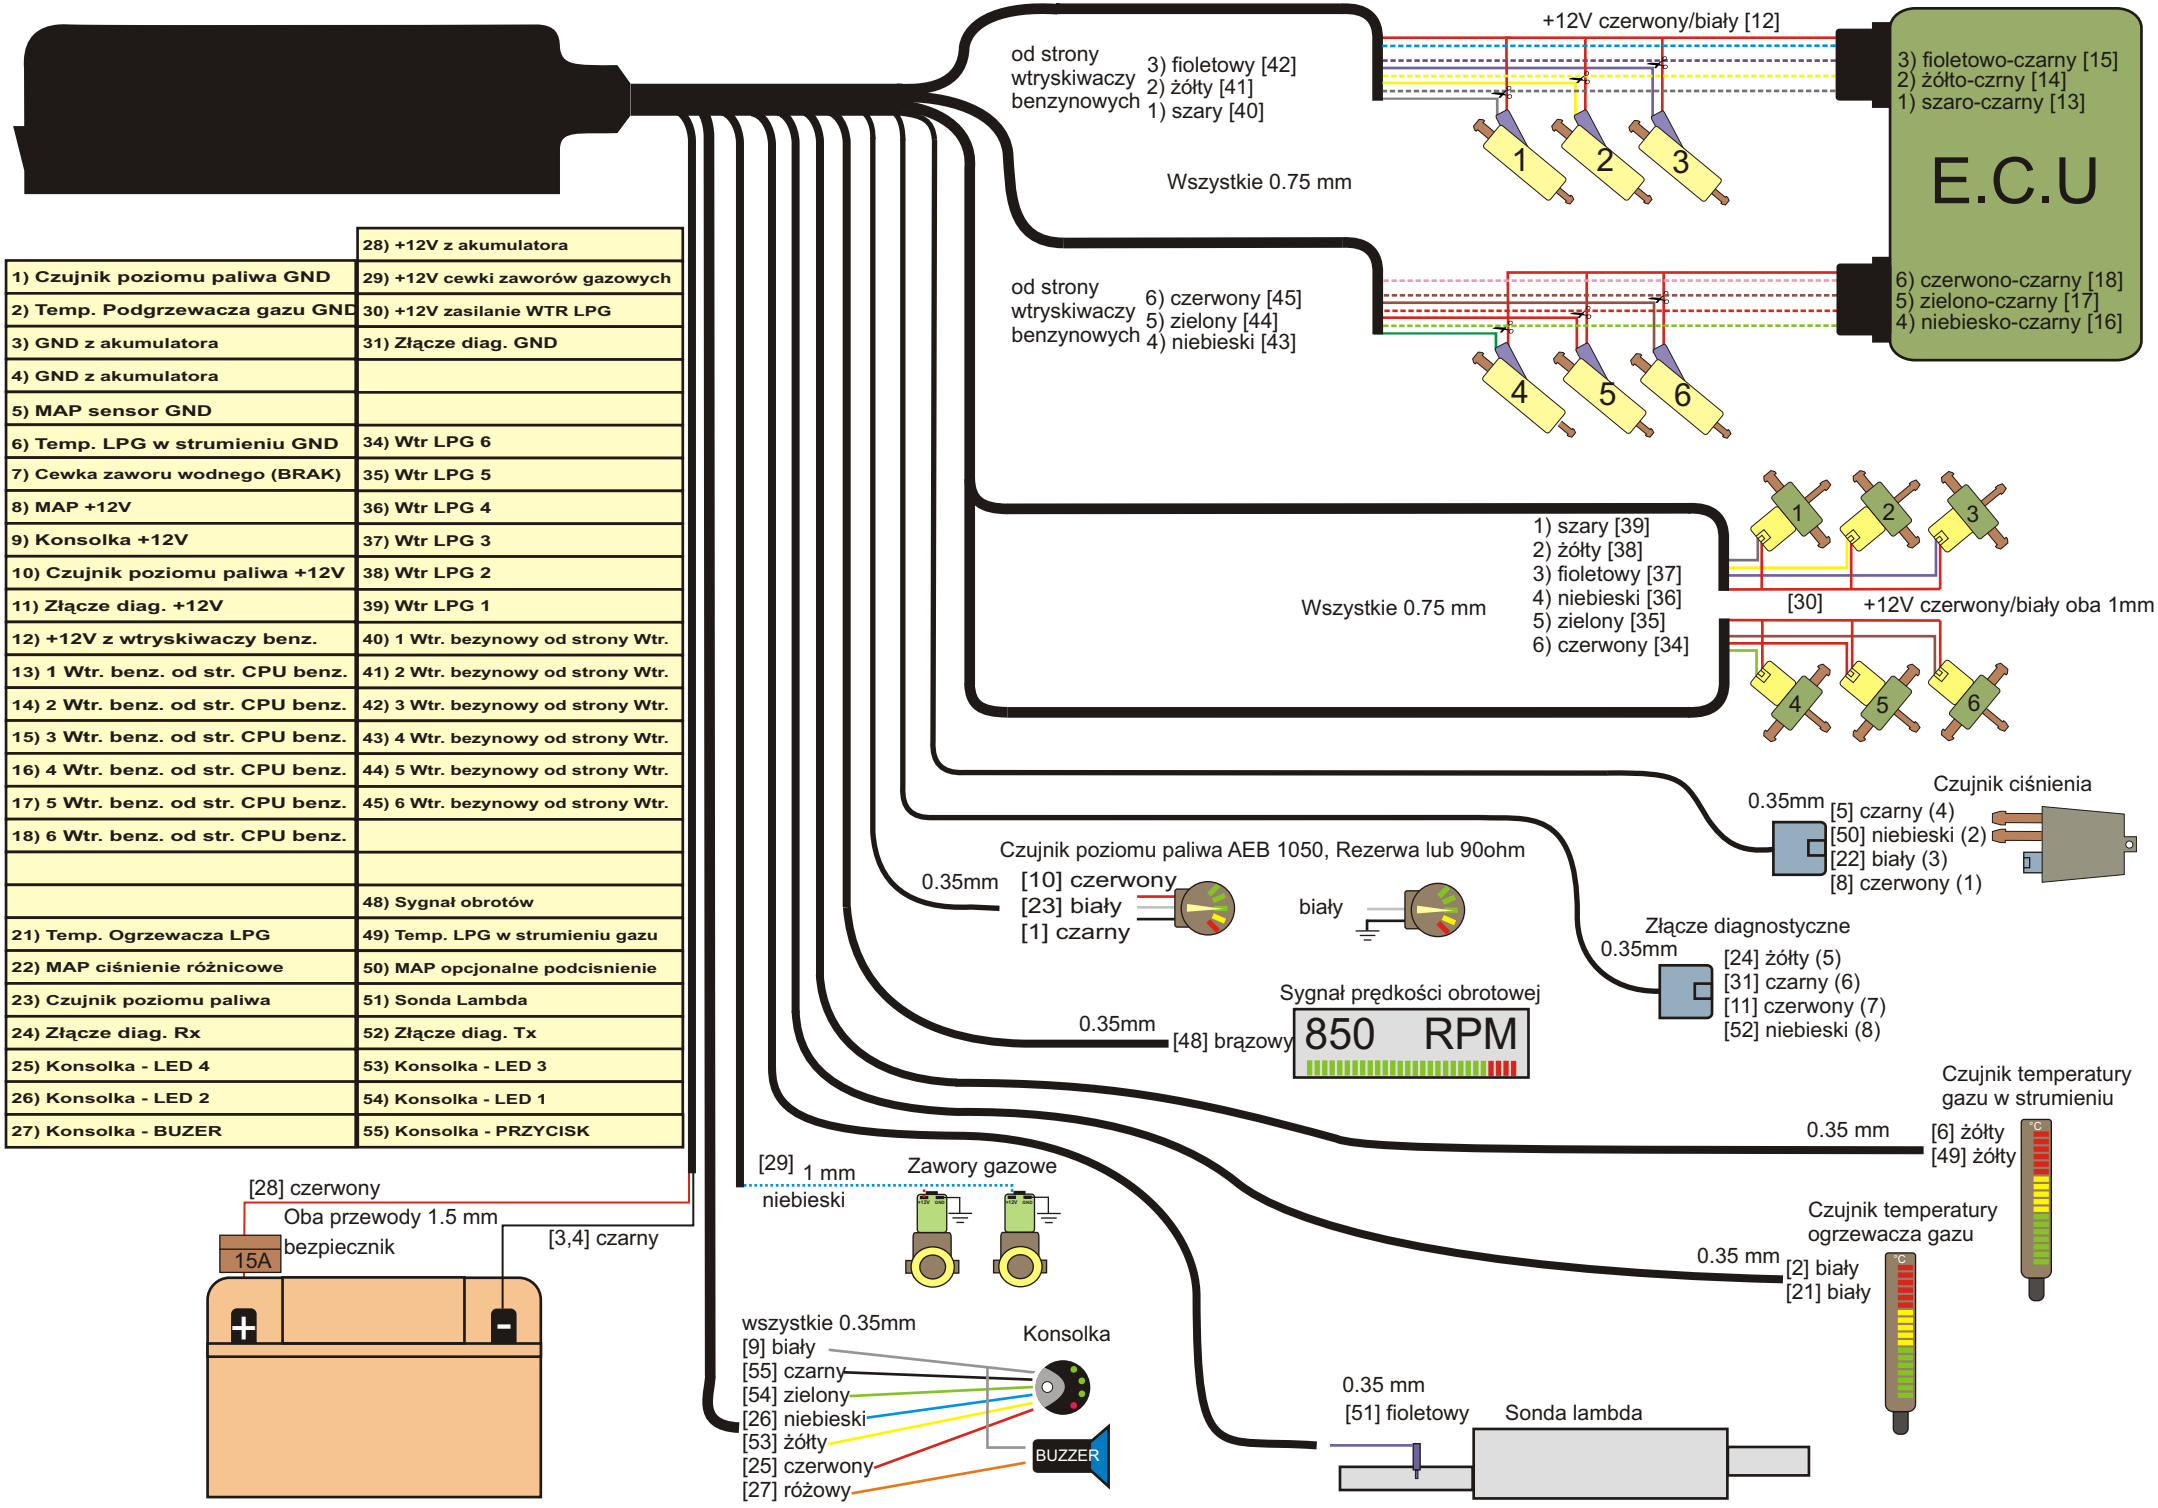

	28) +12V z akumulatora
1) Czujnik poziomu paliwa GND	29) +12V cewki zaworów gazowych
2) Temp. Podgrzewacza gazu GND	30) +12V zasilanie WTR LPG
3) GND z akumulatora	31) Złącze diag. GND
4) GND z akumulatora	
5) MAP sensor GND	
6) Temp. LPG w strumieniu GND	34) Wtr LPG 6
7) Cewka zaworu wodnego (BRAK)	35) Wtr LPG 5
8) MAP +12V	36) Wtr LPG 4
9) Konsolka +12V	37) Wtr LPG 3
10) Czujnik poziomu paliwa +12V	38) Wtr LPG 2
11) Złącze diag. +12V	39) Wtr LPG 1
12) +12V z wtryskiwaczy benz.	40) 1 Wtr. bezynowy od strony Wtr.
13) 1 Wtr. benz. od str. CPU benz.	41) 2 Wtr. bezynowy od strony Wtr.
14) 2 Wtr. benz. od str. CPU benz.	42) 3 Wtr. bezynowy od strony Wtr.
15) 3 Wtr. benz. od str. CPU benz.	43) 4 Wtr. bezynowy od strony Wtr.
16) 4 Wtr. benz. od str. CPU benz.	44) 5 Wtr. bezynowy od strony Wtr.
17) 5 Wtr. benz. od str. CPU benz.	45) 6 Wtr. bezynowy od strony Wtr.
18) 6 Wtr. benz. od str. CPU benz.	
	48) Sygnał obrotów
21) Temp. Ogrzewacza LPG	49) Temp. LPG w strumieniu gazu
22) MAP ciśnienie różnicowe	50) MAP opcjonalne podcisnienie
23) Czujnik poziomu paliwa	51) Sonda Lambda
24) Złącze diag. Rx	52) Złącze diag. Tx
25) Konsolka - LED 4	53) Konsolka - LED 3
26) Konsolka - LED 2	54) Konsolka - LED 1
27) Konsolka - BUZER	55) Konsolka - PRZYCISK