DAEWOO NUBIRA 1.6i 16V

• Anno: dal 1997 • kW: 78
• Iniezione: elettronica multipoint DOHC ITMS-6F • Accensione: elettronica

Assistenza Tecnica
0172 48 68 400
www.brc.it
support@brc.it

› Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
› N° 1 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 1 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
› Miscelatore GPL: 12MX00270004 › Miscelatore Metano: 12MM00270004
› Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A (VEDI NOTE).
› Serbatoio cilindrico: 315x802 litri 65 cod. 27C027315055
› Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315
› Serbatoio toroidale: 600x230 litri 47 cod. 27T007600047
› Multivalvola per serb. toroidale: 230/0° cod. 10MV01000230

Data:	21.09.99
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	02.09.99
Disegn.:	P.M.
Visto:	

AVVERTENZE:
Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

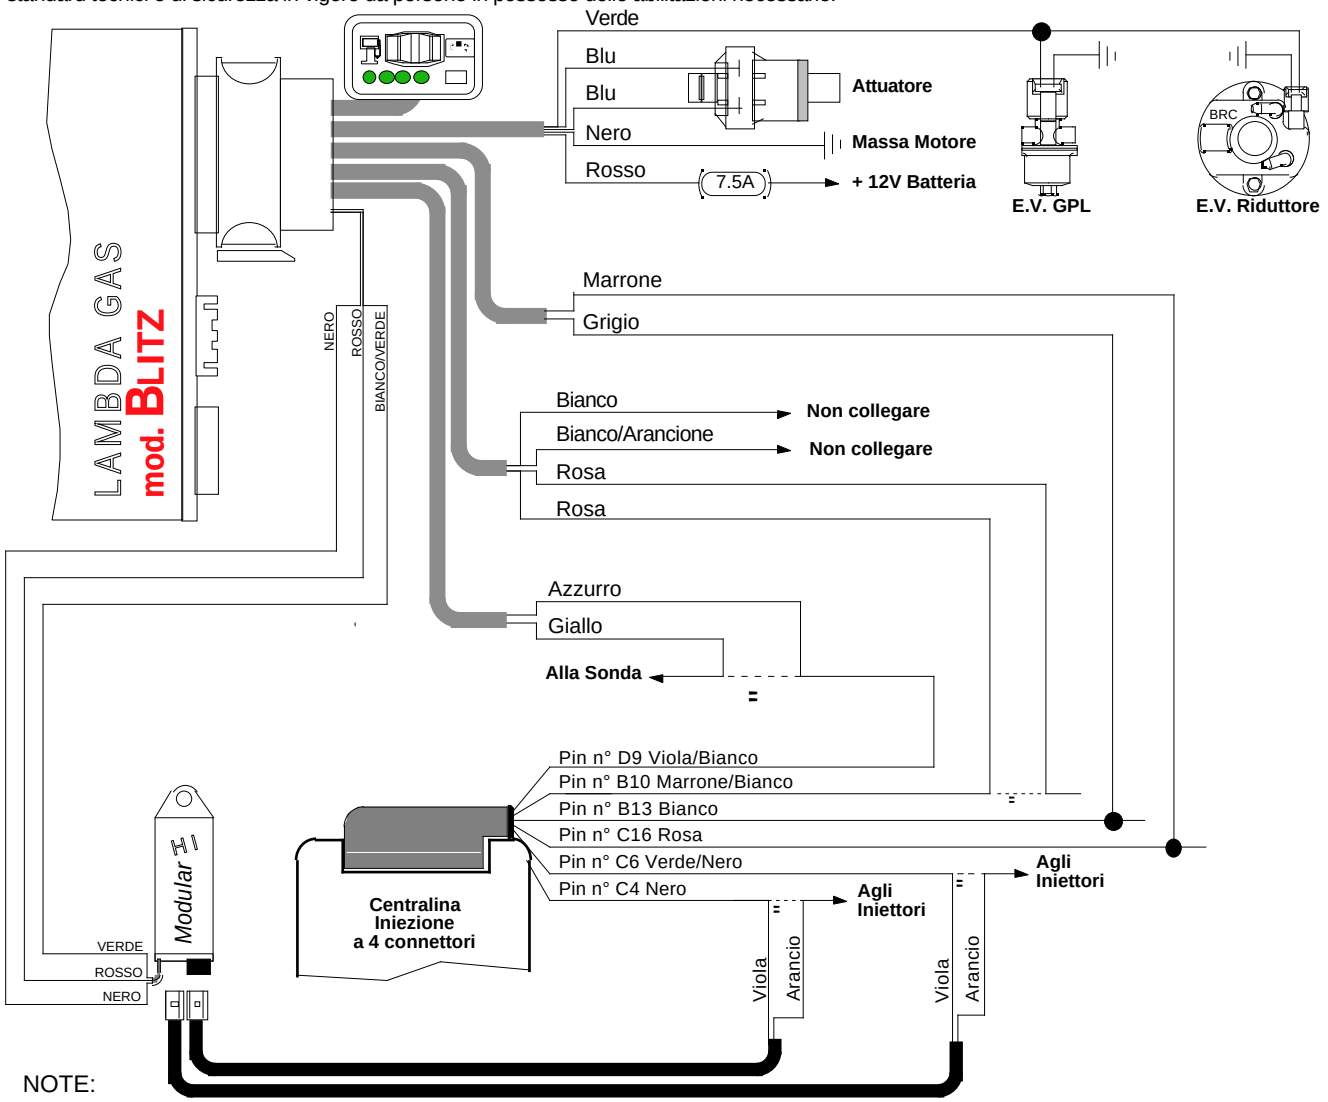

NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante portiera destra.
Fili comando iniettori: Pin n° C4 Nero, Pin n° C6 Verde/Nero.
Segnale sonda lambda: Pin n° D9 Viola/Bianco.
Giri motore: Pin n° B13 Bianco.
+ 12 V Sotto chiave: Pin n° C16 Rosa.

Nel caso in cui si verificasse la comparsa di ritorni di fiamma in fase di avviamento o si osservasse difficoltà sull'avviamento a benzina dopo il funzionamento a gas, si consiglia l'installazione del dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A da effettuare secondo le istruzioni allegate al dispositivo stesso.
Potrebbe essere necessario interrompere le memorie al Pin n° A6 Arancio, contattare a tal proposito il servizio "Assistenza Tecnica".

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.