




Assistenza Tecnica

0172
48 68 400

ISTRUZIONI PER MONTAGGIO MISCELATORE

cod. 12MM 0001 0012
(metano)

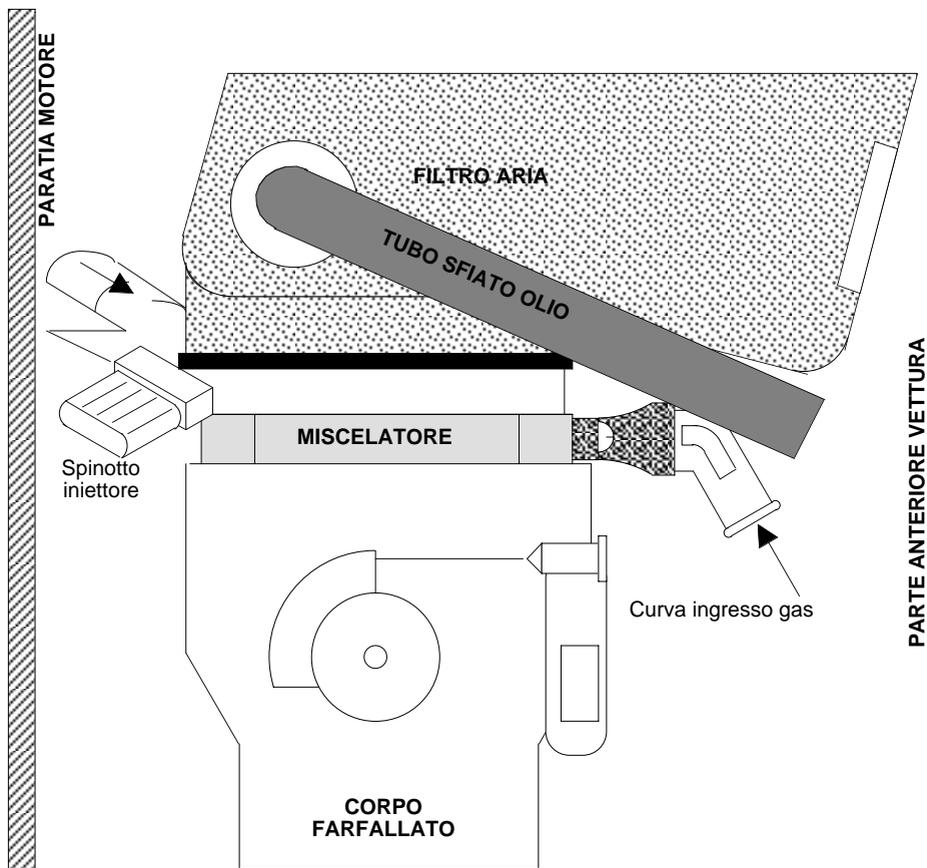

ISTRUZIONI:

Separare l'iniettore dal corpo farfallato. Inserire il miscelatore tra le due parti, avendo cura di interporre le guarnizioni in dotazione. Sostituire le viti originali con quelle presenti nella confezione. Installare il mix con la curva di ingresso gas rivolta verso la parte anteriore della vettura, orientandola nella posizione migliore.