



Assistenza
Tecnica


0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE MISCELATORI cod. 12MX00080013 cod. 12MM00080013

Schema
del
20.07.98

FORD ESCORT 1.6i 16V - FORD ESCORT 1.8i 16V

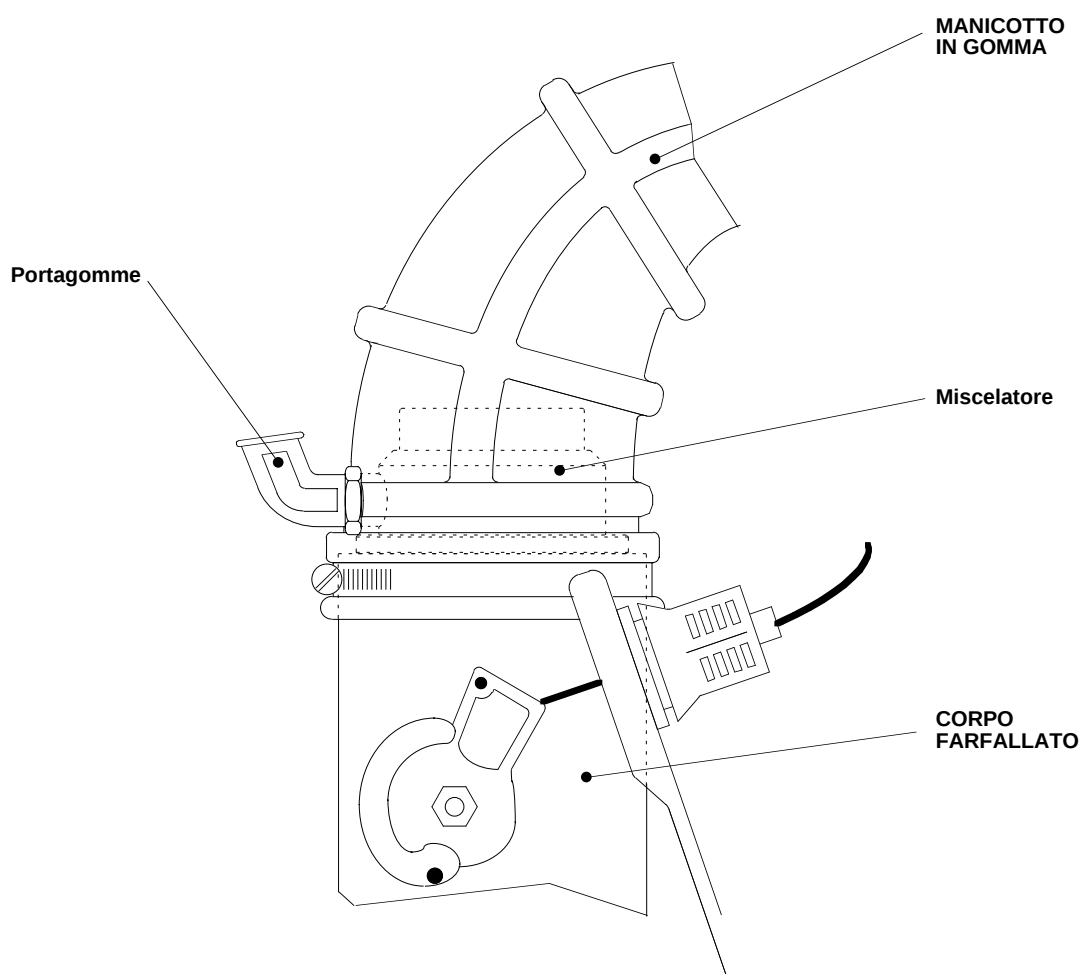

ISTRUZIONI:

Separare il manicotto in gomma dal corpo farfallato.

Inserire il miscelatore all'interno del manicotto in modo che rimontando lo stesso, la battuta del miscelatore vada a coincidere con quella del corpo farfallato.

Orientare in base alla posizione del riduttore il foro di adduzione gas, quindi praticare un foro $\varnothing 16$ mm sul manicotto in gomma in corrispondenza del foro presente sul corpo del miscelatore.

Fissare il miscelatore al manicotto con il portagomme in dotazione.

Rimontare sul corpo farfallato il manicotto in gomma.



After-Sales
Service

0172
48 68 400


www.brc.it
support@brc.it

INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION OF MIXERS

cod. 12MX00080013
cod. 12MM00080013

Plan
of
20.07.98

FORD ESCORT 1.6i 16V - FORD ESCORT 1.8i 16V

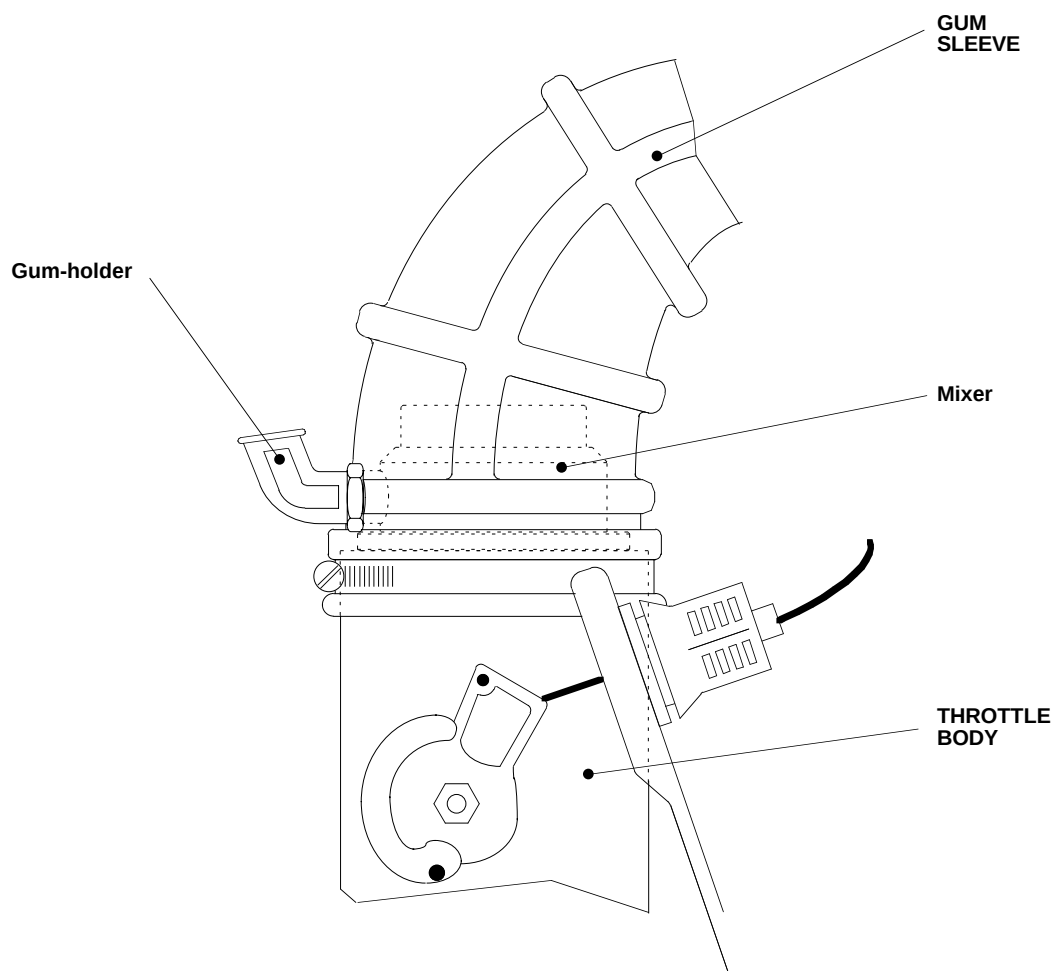

INSTRUCTIONS:

Separate the gum sleeve from the throttle body.

Insert the mixer inside the sleeve, so that, after reassembling it, the mixer seat coincides with the throttle body seat.

Move the gas adduction hole according to the reducer position, make a hole of $\varnothing$ 16 mm on the gum sleeve in correspondence of the hole on the mixer body.

Clamp the mixer on the sleeve with the gum holder.

Reassemble the gum sleeve on the throttle body.



Assistenza
Tecnica


0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

**INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION
DES MELANGEURS
cod. 12MX00080013
cod. 12MM00080013**

Schéma
du
20.07.98

FORD ESCORT 1.6i 16V - FORD ESCORT 1.8i 16V

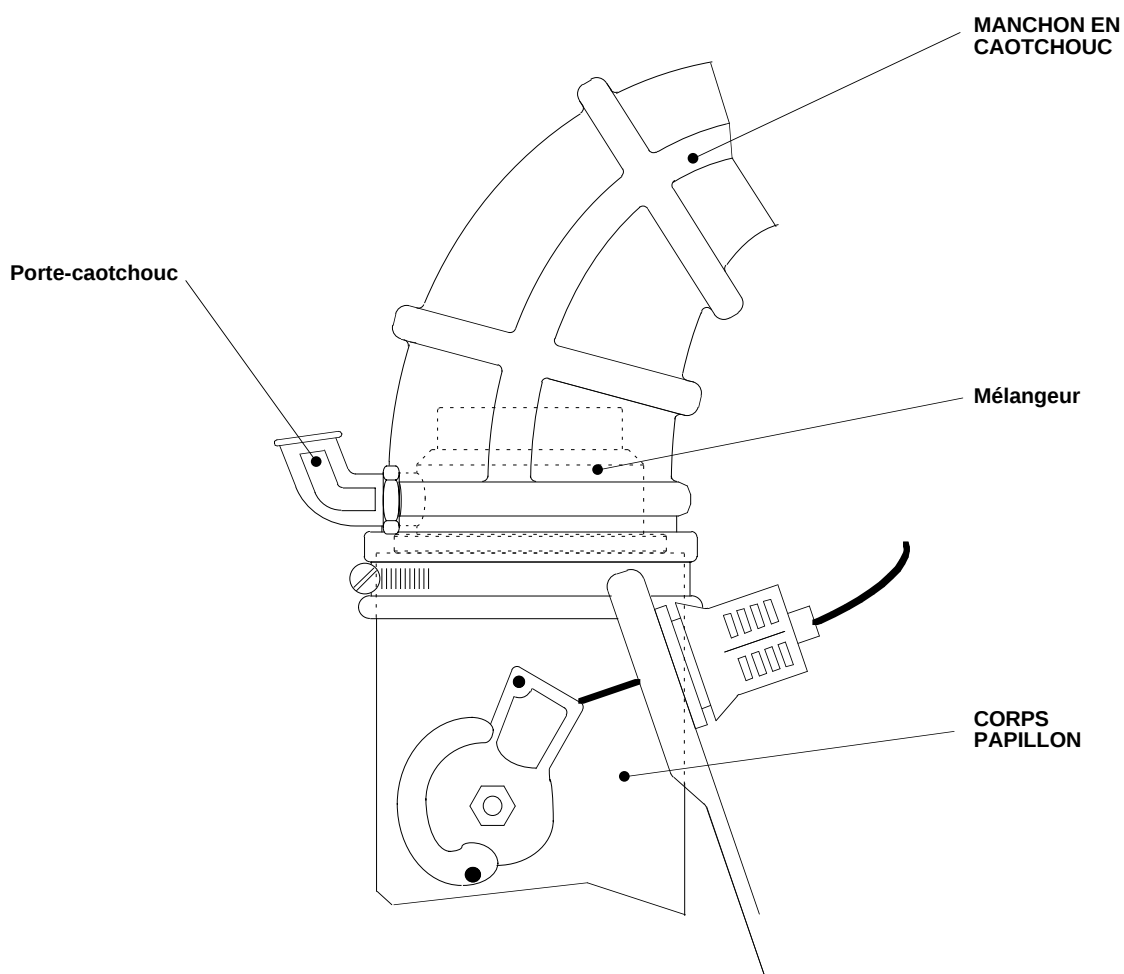

INSTRUCTIONS:

Séparer le manchon en caotchouc du corps papillon.

Insérer le mélangeur au dedans du manchon, de façon que, en le remontant, le base du mélangeur coïncide, avec celle du corps papillon.

Orienter le trou d'adduction gaz selon la posición du vapodétendeur, faire un trou $\varnothing$ 16 mm sur le manchon en caotchouc en correspondance du trou présent sur le corps du mélangeur.

Fixer le mélangeur au porte-caotchouc en dotation.

Remonter sur le corps papillon le manchon en caotchouc.



Asistencia
Técnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it


INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION MEZCLADORES

cod. 12MX00080013

cod. 12MM00080013

Plano
del
20.07.98

FORD ESCORT 1.6i 16V - FORD ESCORT 1.8i 16V

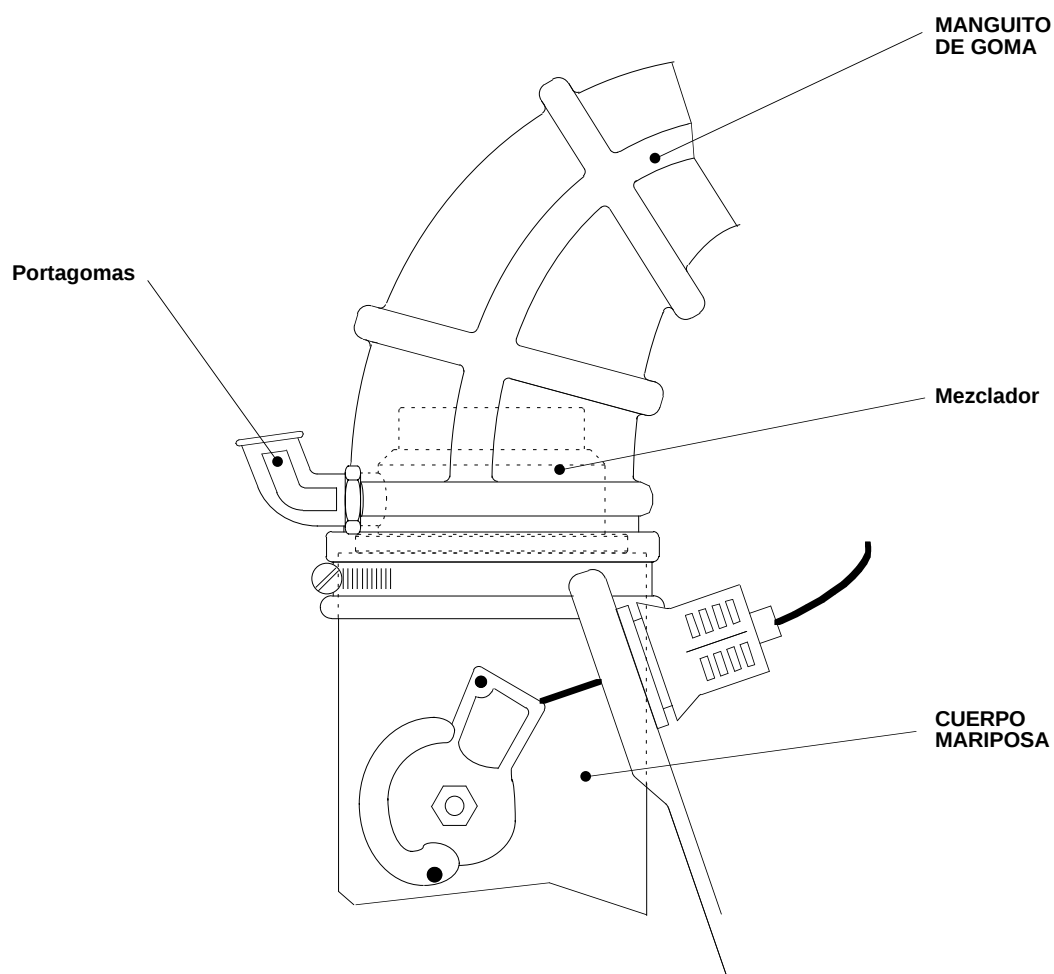

INSTRUCCIONES:

Separar el manguito de goma del cuerpo mariposa.

Insertar el mezclador dentro del manguito. Remontando el mismo, la base del mezclador tiene que coincidir con la base del cuerpo mariposa.

Orientar en función de la posición del reductor el agujero de alimentación gas, hacer un agujero $\varnothing$ 16 mm sobre el manguito de goma en correspondencia del agujero presente sobre el cuerpo del mezclador.

Fijar el mezclador al manguito con el portagomma en dotación.

Remonter el manguito de goma sobre el cuerpo mariposa.