



CZAKRAM

Jacek Okoński

Modular
START

INSTRUKCJA DLA MONTAŻYSTÓW

Instrukcja

Modulator STAR jest urządzeniem służącym do przedłużenia pracy silnika o około 1-2 sekund od momentu odcięcia styku kluczyka zapłonu przez kierowcę. W tym czasie MODULATOR STAR utrzymuje włączony zapłon, dezaktywując równocześnie zasilanie zarówno gazem, jak i benzyną. W takich warunkach silnik zostaje wyłączony z niewielkim opóźnieniem, dzięki któremu ulega spaleniu cały pozostały w przewodach wlotowych gaz.


Zapobiega się zatem powstaniu niesprzyjającego zjawiska samozapłonu, a przede wszystkim możliwości wybuchu podczas następnego uruchomienia samochodu na benzynę.

UWAGA:

- *Modulator Star musi być zamontowany w miejscu zabezpieczonym przed dostaniem się wody i daleko od źródeł ciepła (np. kolektora wylotowego).*
- *Montaż musi być ściśle zgodny ze schematami elektrycznymi danego modelu pojazdu.*

Firma M.T.M. Sp. z o.o. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez rzeczy i/ lub osoby w wyniku nieprawidłowego zastosowania lub naruszenia urządzenia przez osoby nieupoważnione.


Podłączenie “Modulara START” z zestawem ECO GAZ

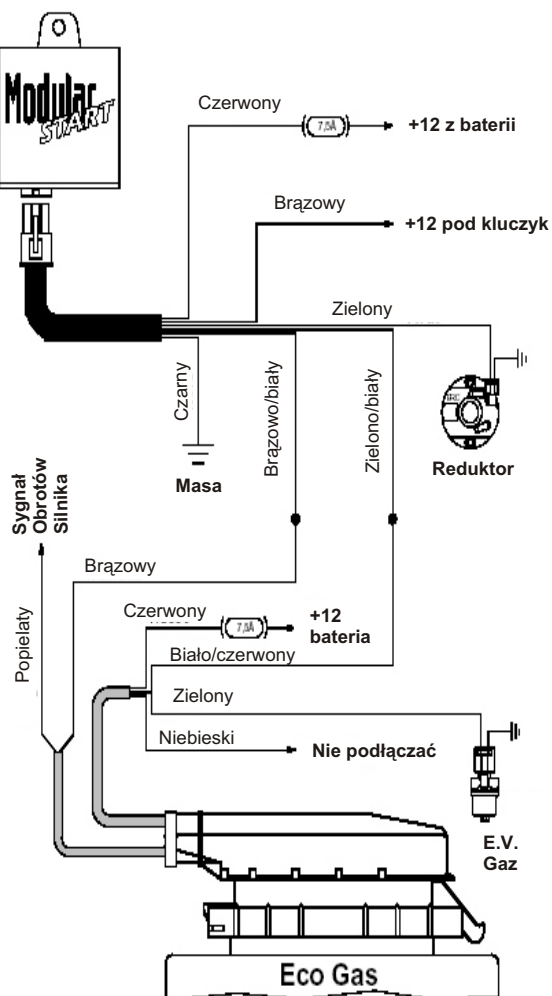

Odłączyć białe - czerwony przewód centraliki Eco Gas od elektrozaworu reduktora i wykonać połączenia zgodnie z powyższym schematem.

Pozostałe przewody centralki Eco Gas należy podłączyć zgodnie ze specjalnymi schematami BRC.


**Połączenie „MODULARA START”
z zestawem Lambda Gas I.S., Storm
(bez biało - zielonego przewodu),
Elite i Windy.**

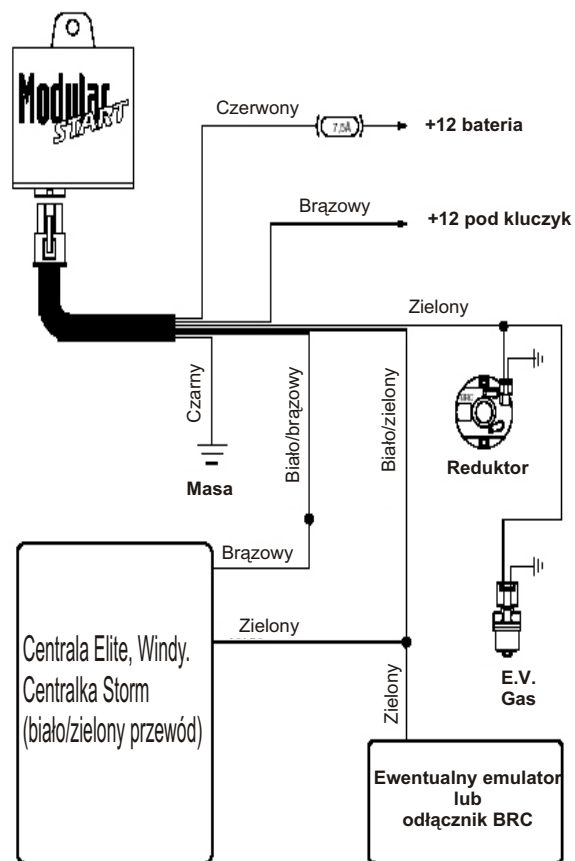

Odłączyć zielony przewód przedmiotowej centralki (Lambda Gas I.S., Storm, bez białego - zielonego przewodu, Elite lub Windy) od elektrozaworu reduktora i wykonać połączenia zgodnie z powyższym schematem.

Pozostałe przewody w/w centralek należy podłączyć zgodnie ze specjalnymi schematami BRC.
Ewentualny emulator lub odłącznik BRC musi być zasilany przy pomocy biało - zielonego przewodu MODULATORA START.

**Połączenie „MODULARA START”
z zestawem Storm, Blitz, Just
lub Sunny posiadającym
biało - zielonego przewód.**

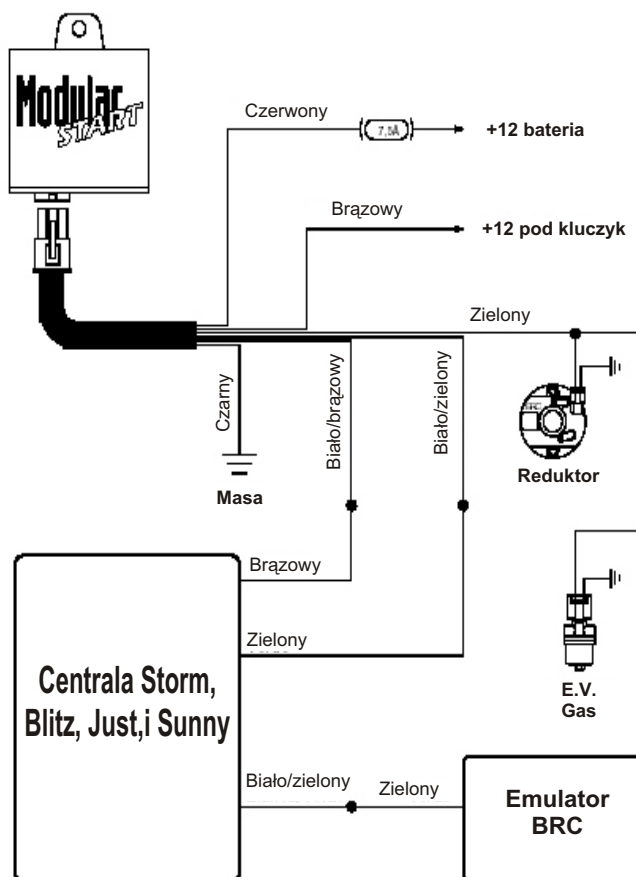

Odłączyć zielony przewód przedmiotowej centralki (Storm, Blitz, Just lub Sunny) od elektrozaworu reduktora i GAS, wykonać połączenia zgodnie z powyższym schematem.

Pozostałe przewody w/w centralki należy podłączyć zgodnie ze specjalnymi schematami BRC .Ewentualny emulator lub odłącznik BRC musi być zasilany przy pomocy biało - zielonego przewodu MODULATORA START.