


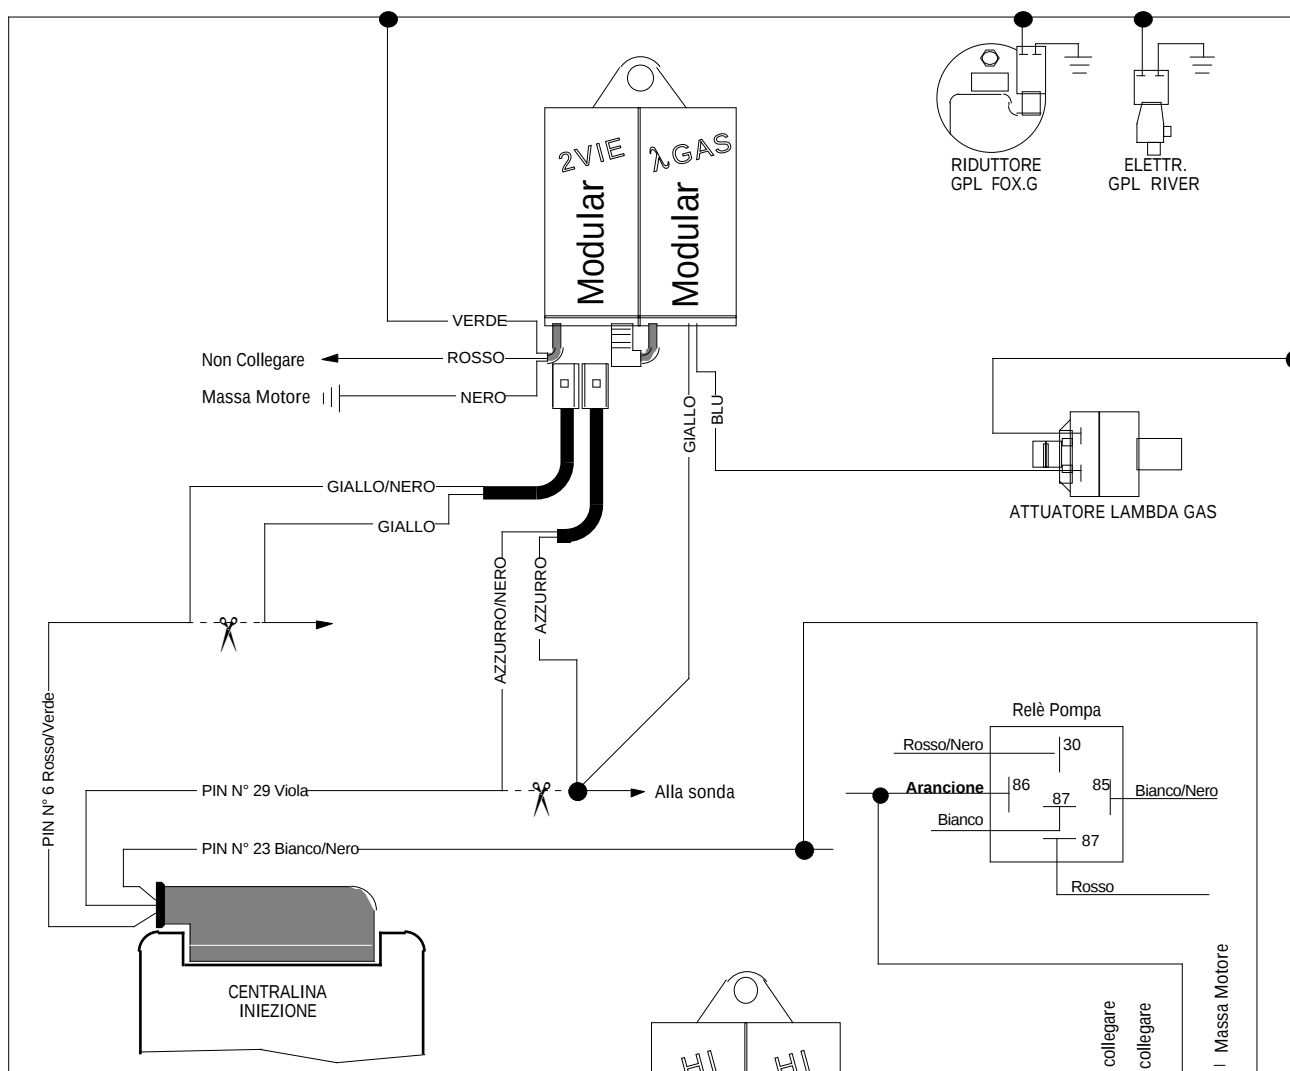


Qualora si desideri eseguire la sovrapposizione dei carburanti installare:
 N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB 0000 3011 in abbinamento alla Centralina Elite, oppure N° 1 MODULAR W-CAB cod. 06LB 5001 0031 in abbinamento alla centralina Windy.
 Per il collegamento seguire le istruzioni riportate nelle relative confezioni.
 * Qualora si installi il MODULAR W-CAB, non è necessario utilizzare il MODULAR STARTEND per l'alimentazione degli HI.

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto la moquette del lato passeggero, in un apposito cassetto.

Il relè pompa è situato a fianco della centralina di iniezione.

Attenzione: in alcuni casi può essere ubicato sul lato sinistro della paratia motore, a fianco del relè iniettori, sotto l'apposito riparo in plastica.

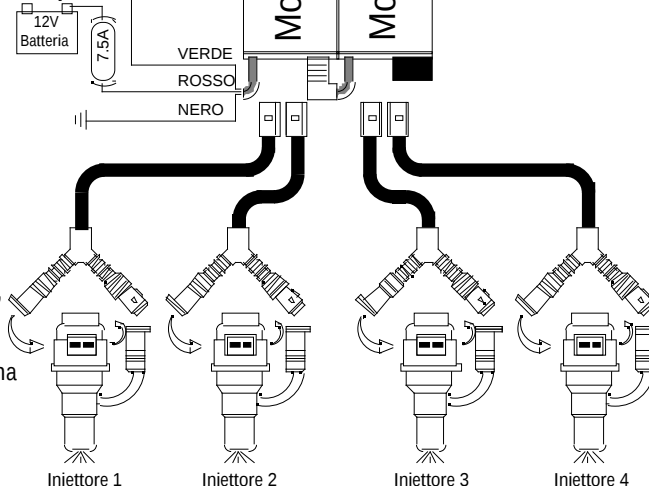

Centralina
Elite o Windy

N.B.: Nel caso in cui il Pin n° 6 Rosso/Verde fosse vuoto non collegare i fili Giallo e Giallo/Nero del Modular 2 Vie.

- > N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000*
- > N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici su listino prezzi)
- > Miscelatore: 12MX 0199 0054 o 12MX 8812 0001

- Anno: 1994
- Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica integrata

ALFA ROMEO 145 1.3 i.e. - 146 1.3 i.e.



Assistenza Tecnica
 0337/247594
 0336/405823

EASYKIT

Data: 24.02.97

Schema N°: 2

Annulla Sch. del: 06.12.96

Disegn.: F.M.

Visto: