AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.

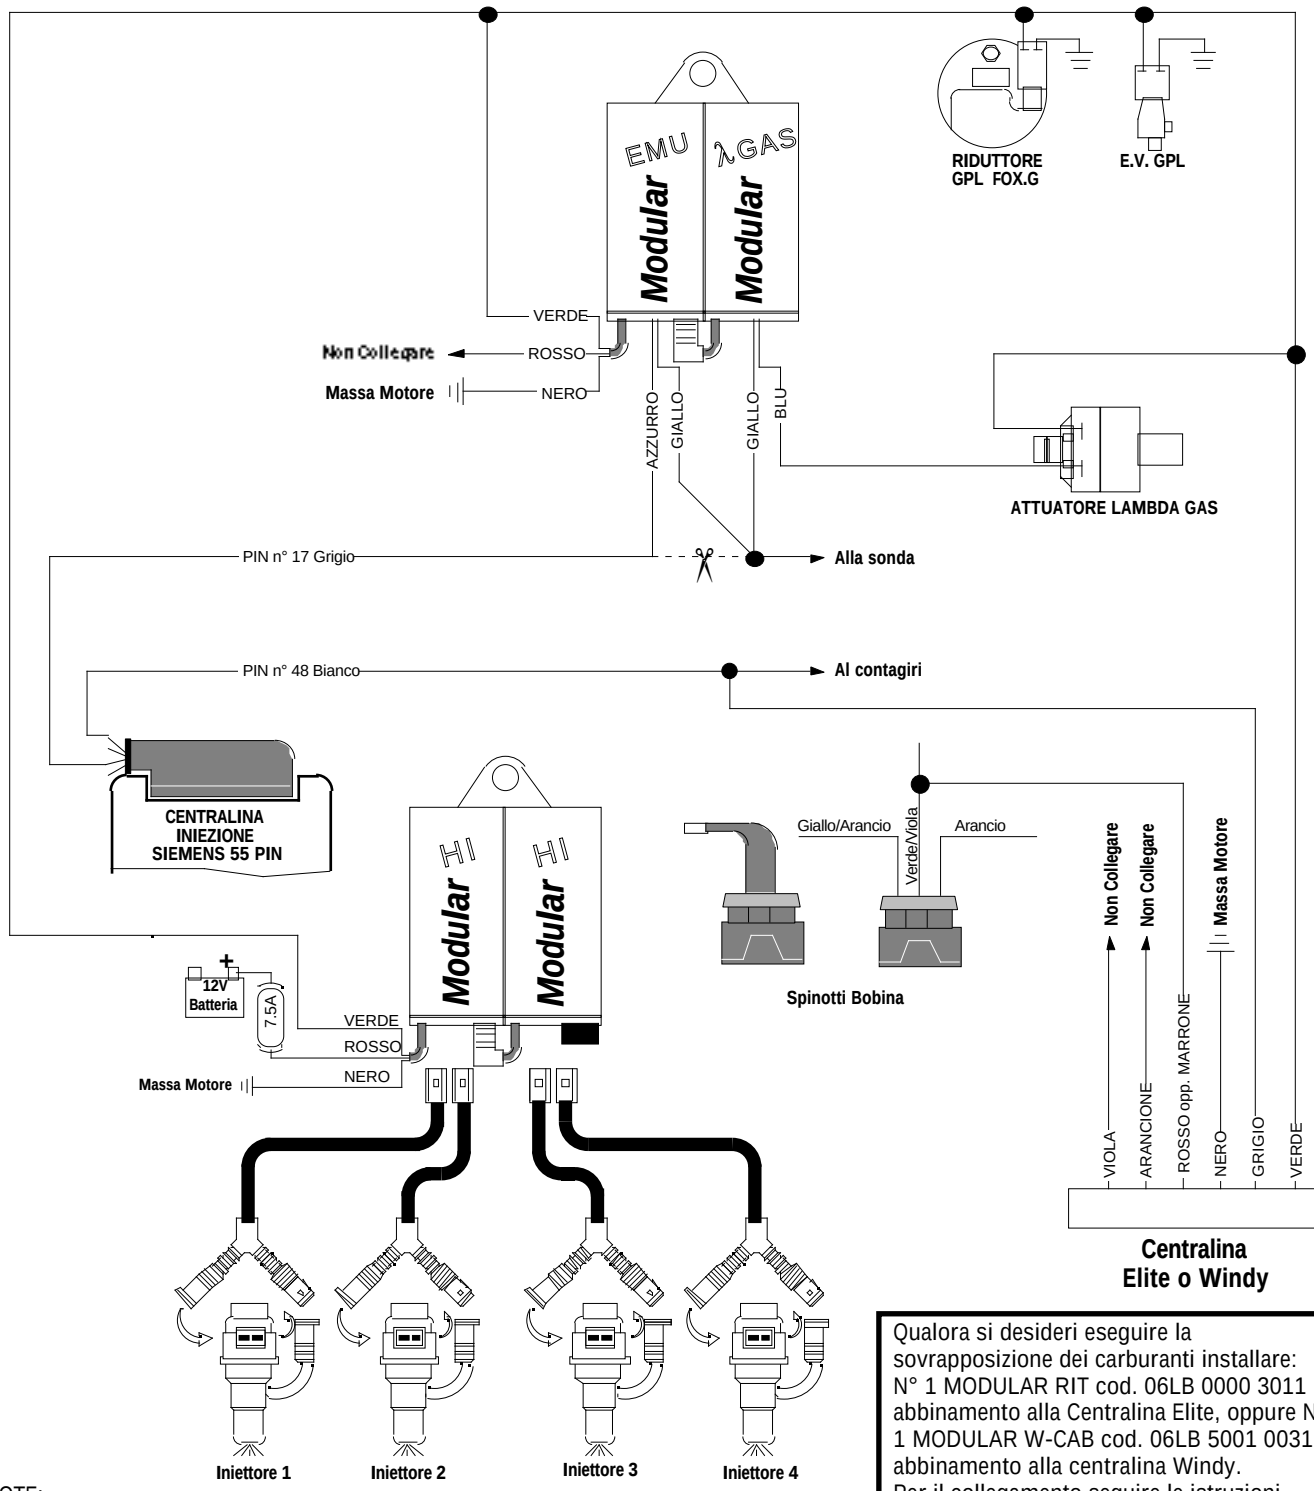

NOTE:

La centralina iniezione è situata sul parafango anteriore destro.
Segnale Sonda: Pin n° 17 Grigio - Giri motore: Pin n° 48 Bianco.

Qualora si desideri eseguire la sovrapposizione dei carburanti installare: N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB 0000 3011 in abbinamento alla Centralina Elite, oppure N° 1 MODULAR W-CAB cod. 06LB 5001 0031 in abbinamento alla centralina Windy.
Per il collegamento seguire le istruzioni riportate nelle relative confezioni.
* Qualora si installi il MODULAR W-CAB, non è necessario utilizzare il MODULAR STARTEND per l'alimentazione degli HI.

BRC GAS EQUIPMENT
Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

› Miscelatore GPL: 12MX00060015 oppure 12MX88060002
› Miscelatore Metano: 12MM00060015 oppure 12MM88060002
› Complessivo Easy Kit "L" + MODULAR EMU GPL e Metano (EM): 06LB00001633
› Centralina Elite o Windy
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 2 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
› N° 2 confez. MODULAR CAB Dx cod. 06LB50030003 o Sx cod. 06LB50030004
• Anno: dal 1996 • kW: 66 • Sigla motore: K7M
• Iniezione: elettronica Multipoint • Accensione: elettronica distribuzione statica

RENAULT MEGANE 1.6 i.e. (Classic, Scénic, Coach)

EASYKIT

Data:	03.07.98
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	03.02.97
Disegn.:	M.M.
Visto:	