


N.B.: Qualora si verificassero problemi di leggeri stratonamenti in fase di commutazione, collegare il filo Verde dell' Eco Gas Junior ad un segnale +12V Sotto chiave.

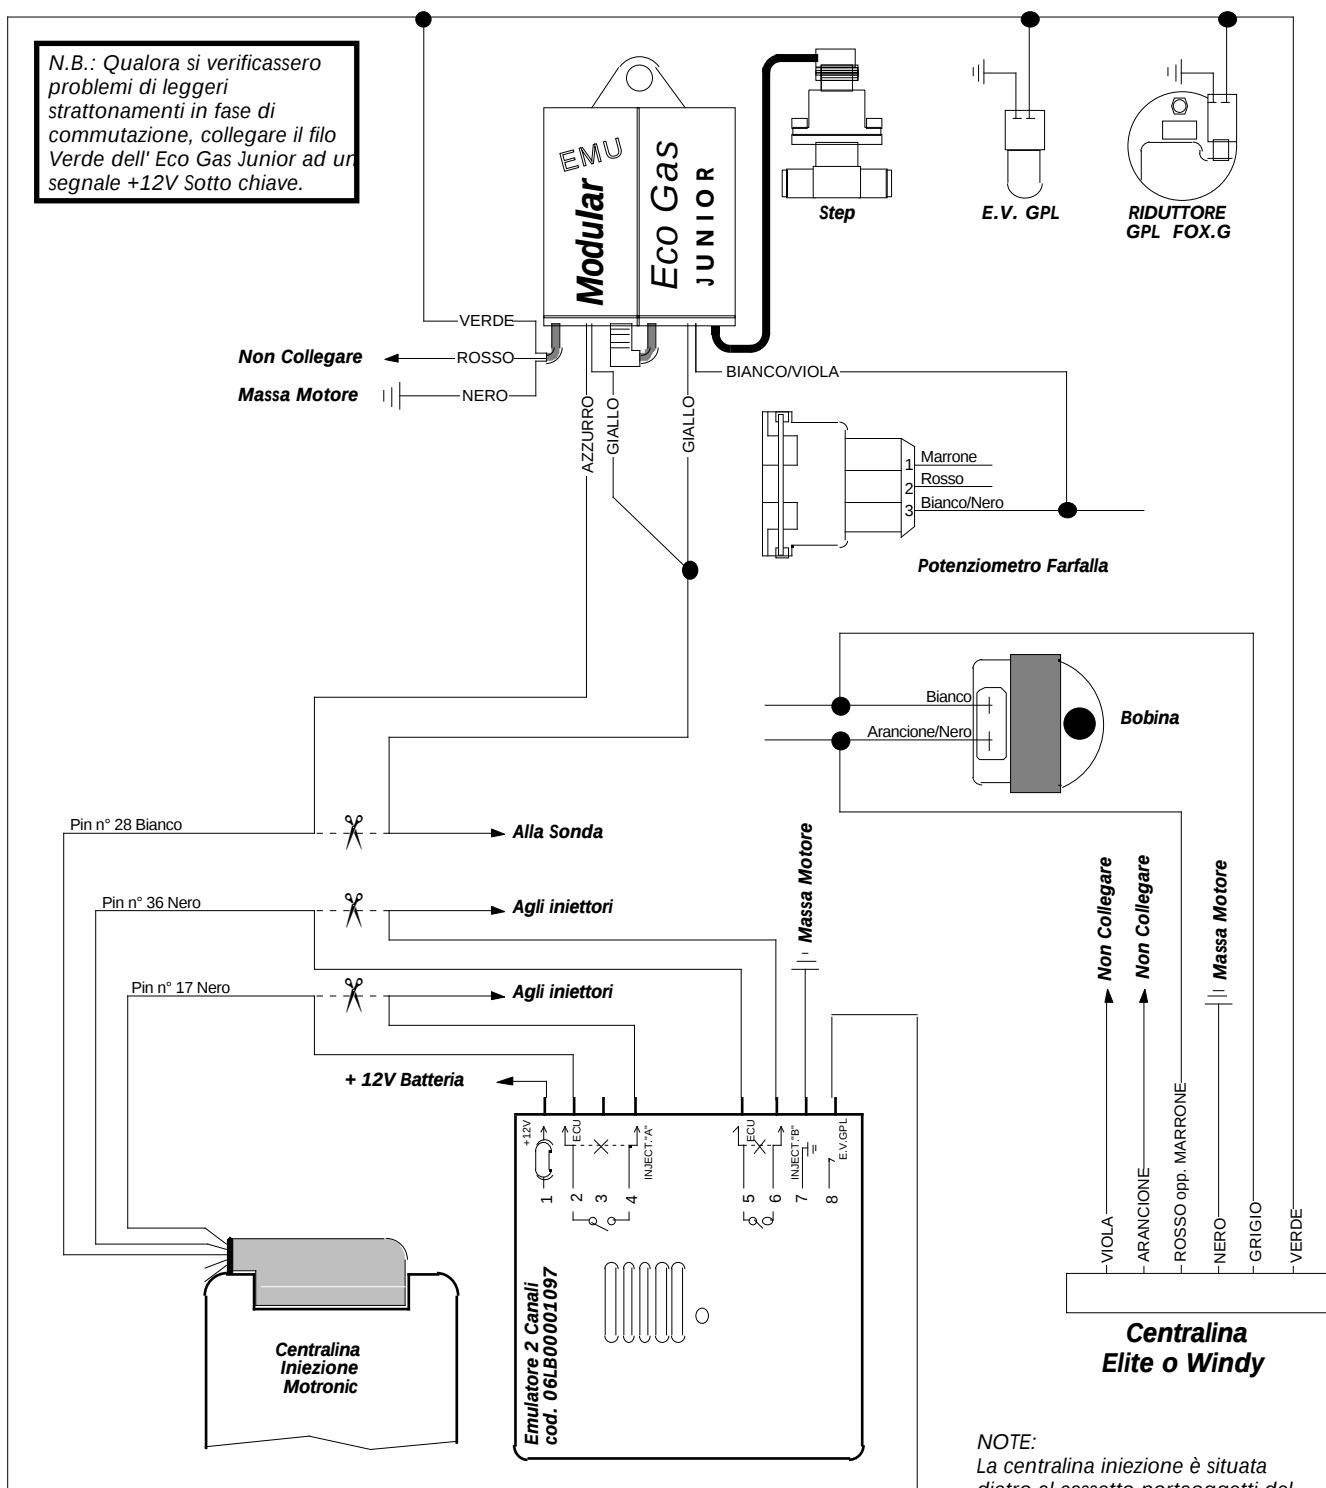

NOTE:
La centralina iniezione è situata dietro al cassetto portaoggetti del posto passeggero.
Segnale sonda: Pin n° 28 Bianco.
Fili comando iniettori: Pin n° 17 Nero, Pin n° 36 Nero.
La bobina si trova sulla paratia motore, lato sinistro.

Qualora si desideri eseguire la sovrapposizione dei carburanti installare:
N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB 0000 3011 in abbinamento alla Centralina Elite,
oppure N° 1 MODULAR W-CAB cod. 06LB 5001 0031 in abbinamento alla centralina Windy.
Per il collegamento seguire le istruzioni riportate nelle relative confezioni.



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

- › N° 1 MODULAR EMU cod. 06LB 0000 3013
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › Miscelatore: 12MX 0199 0050
- › Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1097
- › Centralina Elite o Windy

- Anno: 1994
- Iniezione: elettronica Bosch motronic
- Accensione: elettronica

TOYOTA CARINA E 1.6i 16V

**Eco Gas
JUNIOR**

Data: 29.05.97

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: / / / / /

Disegn.: F.M.

Visto: