


anno: 1990 - Iniezione: elettronica Bosch multipoint
Accensione: elettronica integrale
Miscelatore cod. 12MX 0199 0016 - Disp. Salvadebimetro cod. 90AV 9900 0033

schema del: 2.8.94

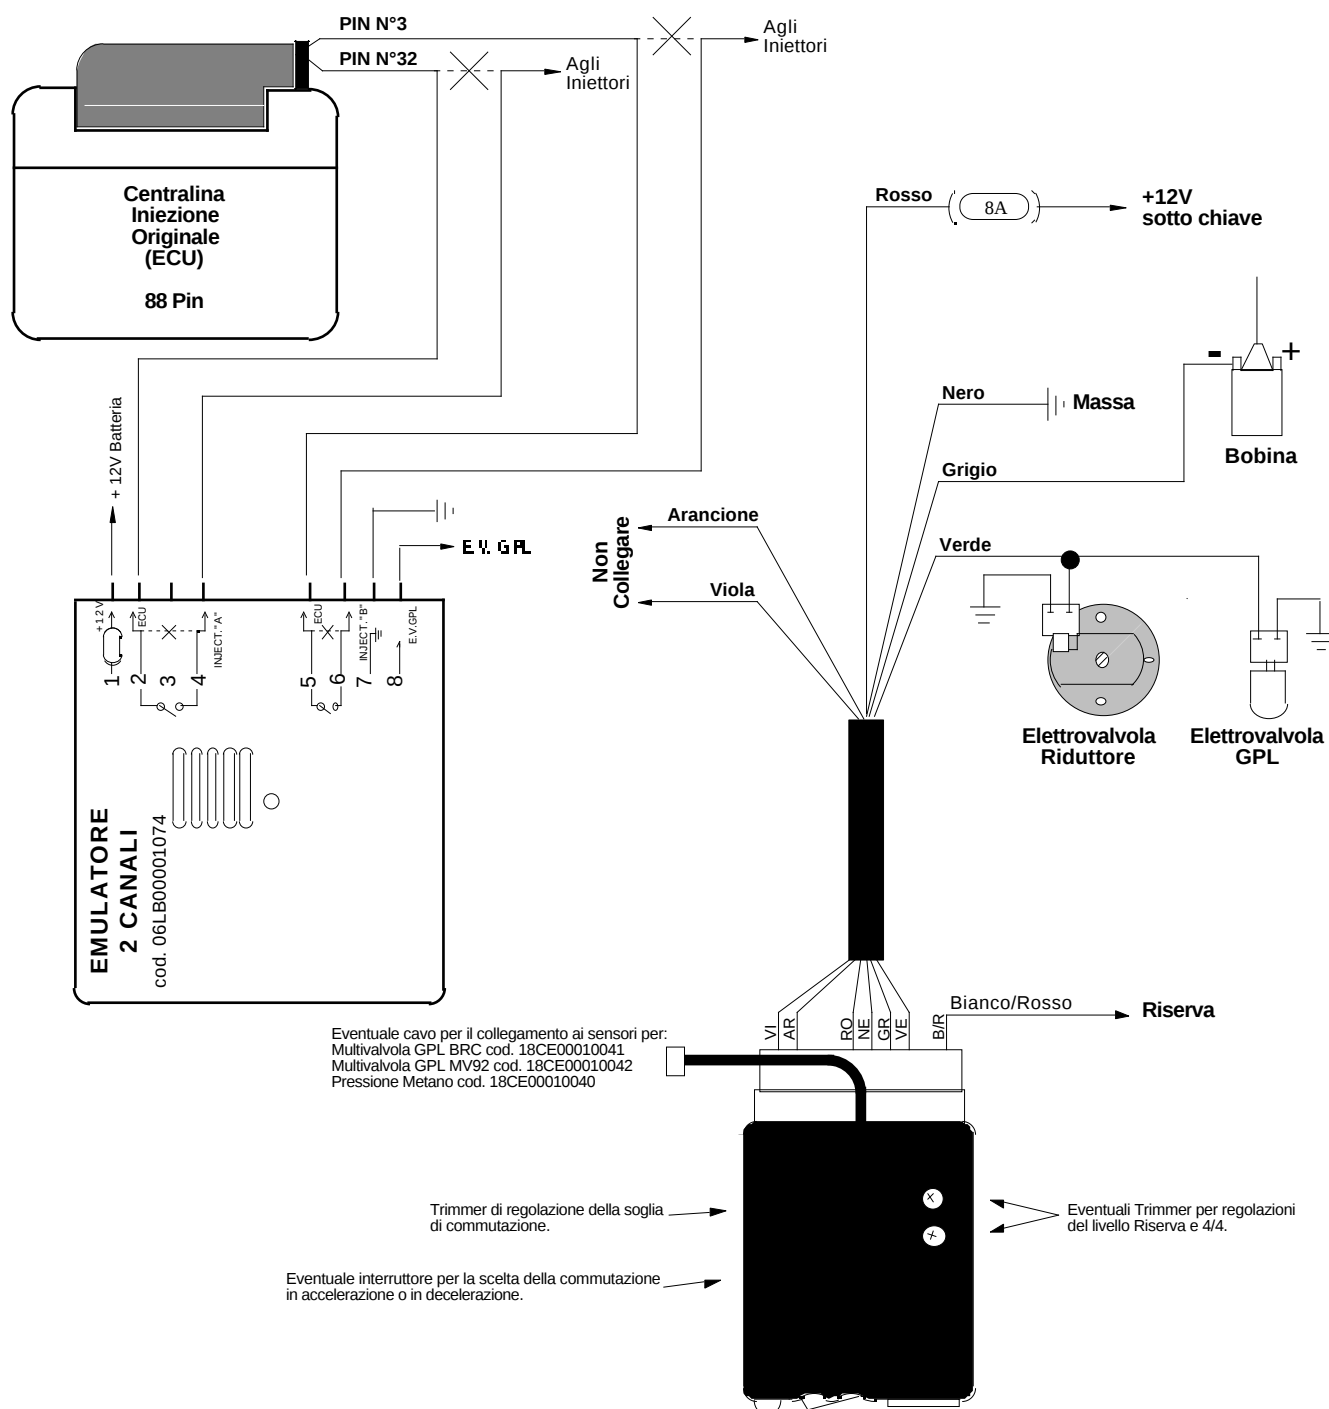

Tagliare i fili dei Pin N° 3 e N° 32 della Centralina Iniezione e collegarli come da disegno ai morsetti di un Emulatore 2 canali.
Regolare quest'ultimo sul minor valore possibile, che consenta lo spegnimento della spia Check.
NON collegare i fili Arancione e Viola della centralina Elite.

Collegare il filo Grigio della centralina Elite al negativo Bobina.