

Assistenza Tecnica 0337/247594 0336/405823

Schema Rev. del 10.02.97 Ann. schema del28.7.95

FIAT COUPE' 2.0 i.e. 16V

• Anno: 1994

• Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW


• Accensione: elettronica Marelli > Miscelatore: 12MX 8801 0002

> Complessivo Lambda Gas I.S. "L'

N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001 N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000

» N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi)

> MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012

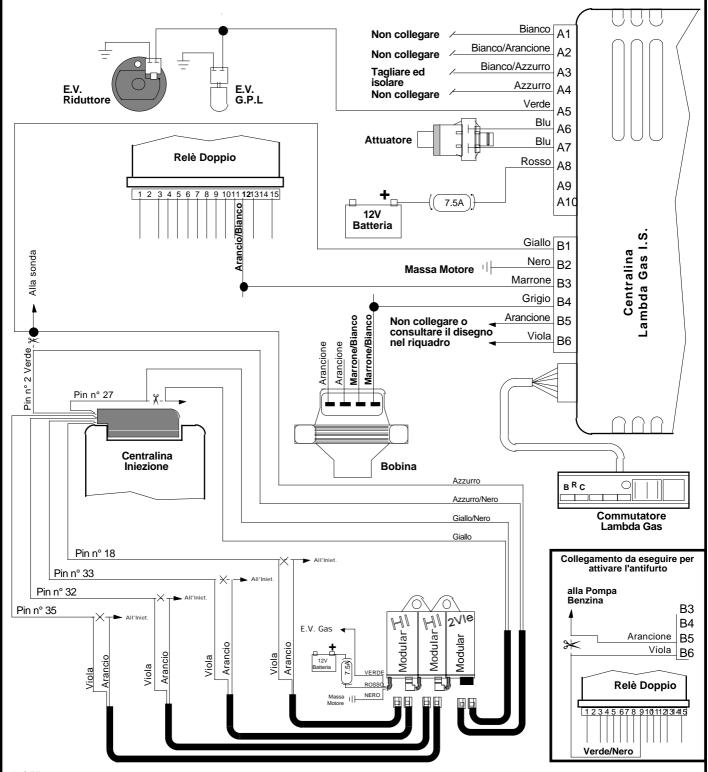

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto porta oggetti.

Collegare il filo Marrone (B3) al filo della Pos. 12 del doppio relè situato sulla paratia motore, sotto al riparo in plastica. Collegare il filo Grigio (B4) al filo negativo, di colore Marrone/Bianco, della bobina, situata davanti alla batteria. Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Verde/Nero della posizione 9 del doppio relè (situato sulla paratia motore) e collegarlo come da disegno ai fili Arancione (B5) e Viola (B6). Segnale Sonda: Pin n° 2 - Iniettori: Pin n° 18 , 32, 33 e 35.