




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

**VOLKSWAGEN PASSAT 1800i**

- Anno: 1991 • Sigla motori: AAM - ABS
- Iniezione: elettronica single point Bosch Mono Motronic
- Accensione: elettronica
- Miselatore: 12MX 0003 0002
- Altri dispositivi consigliati:  
Complesivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema  
Rev. 3  
del  
27.5.95  
Annulla  
Schema  
Revis. 2  
del  
25.1.94

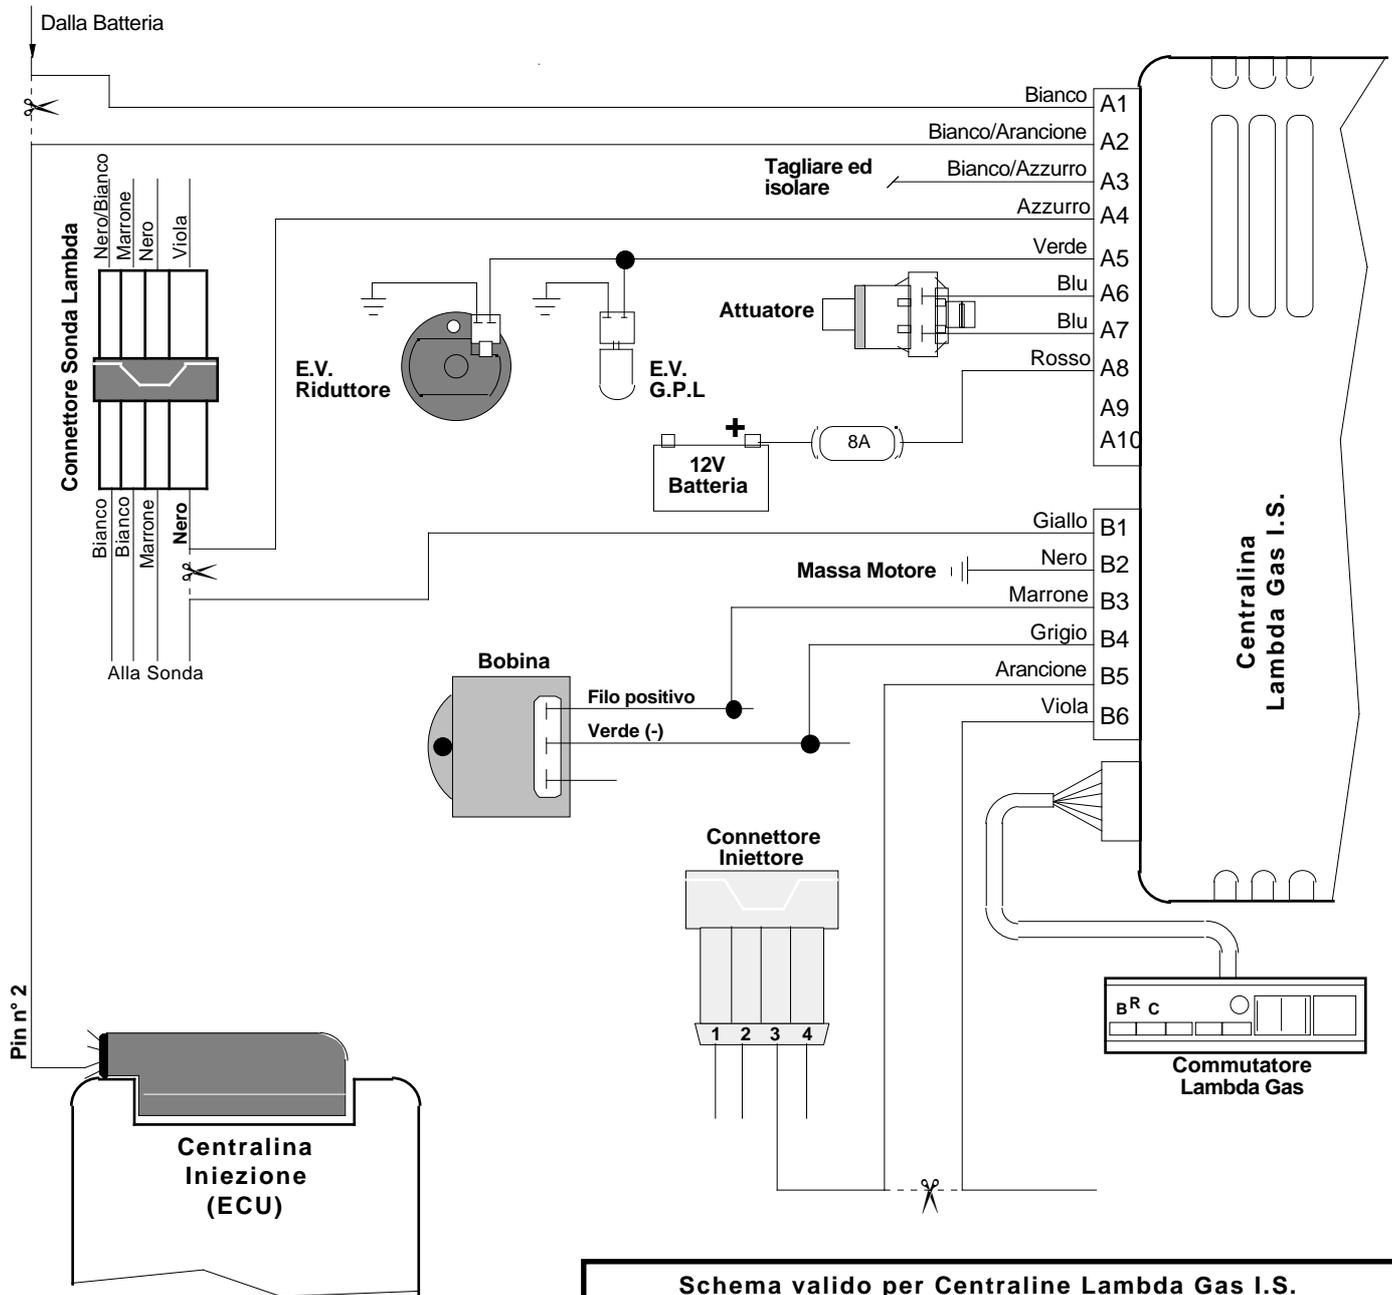

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto**

**NOTE:**

Tagliare il filo del Pin n° 2 della centralina iniezione e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.  
La centralina iniezione è situata nel vano motore, sotto al gocciolatoio, lato destro.  
Tagliare il filo Nero del connettore sonda Lambda, situato nel vano motore, sotto al manicotto aria ed attaccato al cilindro, e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).  
La bobina necessaria per collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) si trova sulla paratia motore, dietro alla vaschetta del liquido freni.  
Il connettore iniettore è situato sulla parte anteriore dell'iniettore. Tagliare il filo N° 3 e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).