




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FIAT TIPO 1.6 i.e.

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica single point Bosch Monojetronic
- Accensione: elettronica Digiplex 2
- Miscelatore: 12MX 0001 0012
- Altri dispositivi consigliati:
Compressivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
Rev. 2
del
18.5.95
Annulla
Schema
Revis.
del
15.11.93

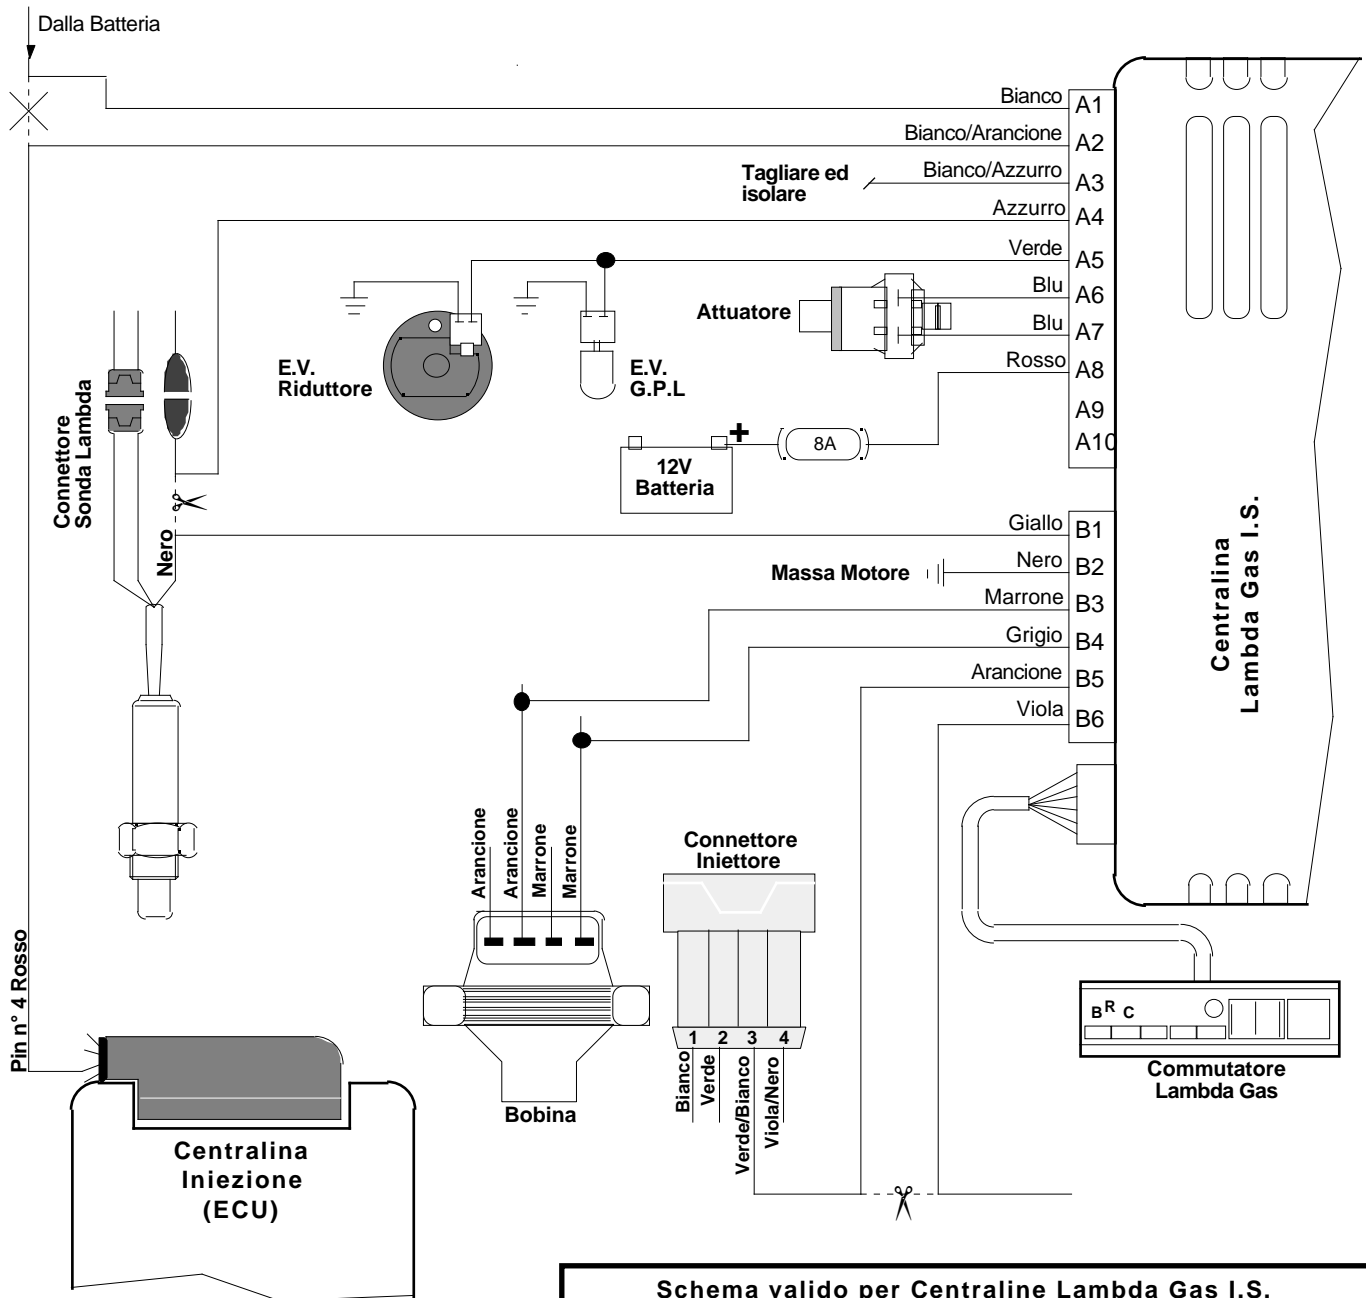

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

Tagliare il filo Rosso del Pin n° 4 della centralina d'iniezione e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina. La centralina si trova nell'abitacolo, sotto al cassetto portaoggetti.

Tagliare il filo Nero del connettore sonda Lambda situato sulla paratia motore, sotto al riparo in plastica dei relè, e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

La bobina, necessaria per il collegamento dei fili Marrone (B3) e Grigio (B4), si trova davanti alla batteria, lato sinistro.

Tagliare il filo Verde/Bianco (Posizione n° 3) del connettore iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.