




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### CITROEN XM 2.0i

- Anno: dal 1990 • Sigla Motori: RFZ
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch MP3.1
- Accensione: elettronica dinamica (>'90) - statica (>'91)
- Miscelatore: 12MX 0006 0006
- Altri dispositivi consigliati:  
Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema  
del  
30.3.94

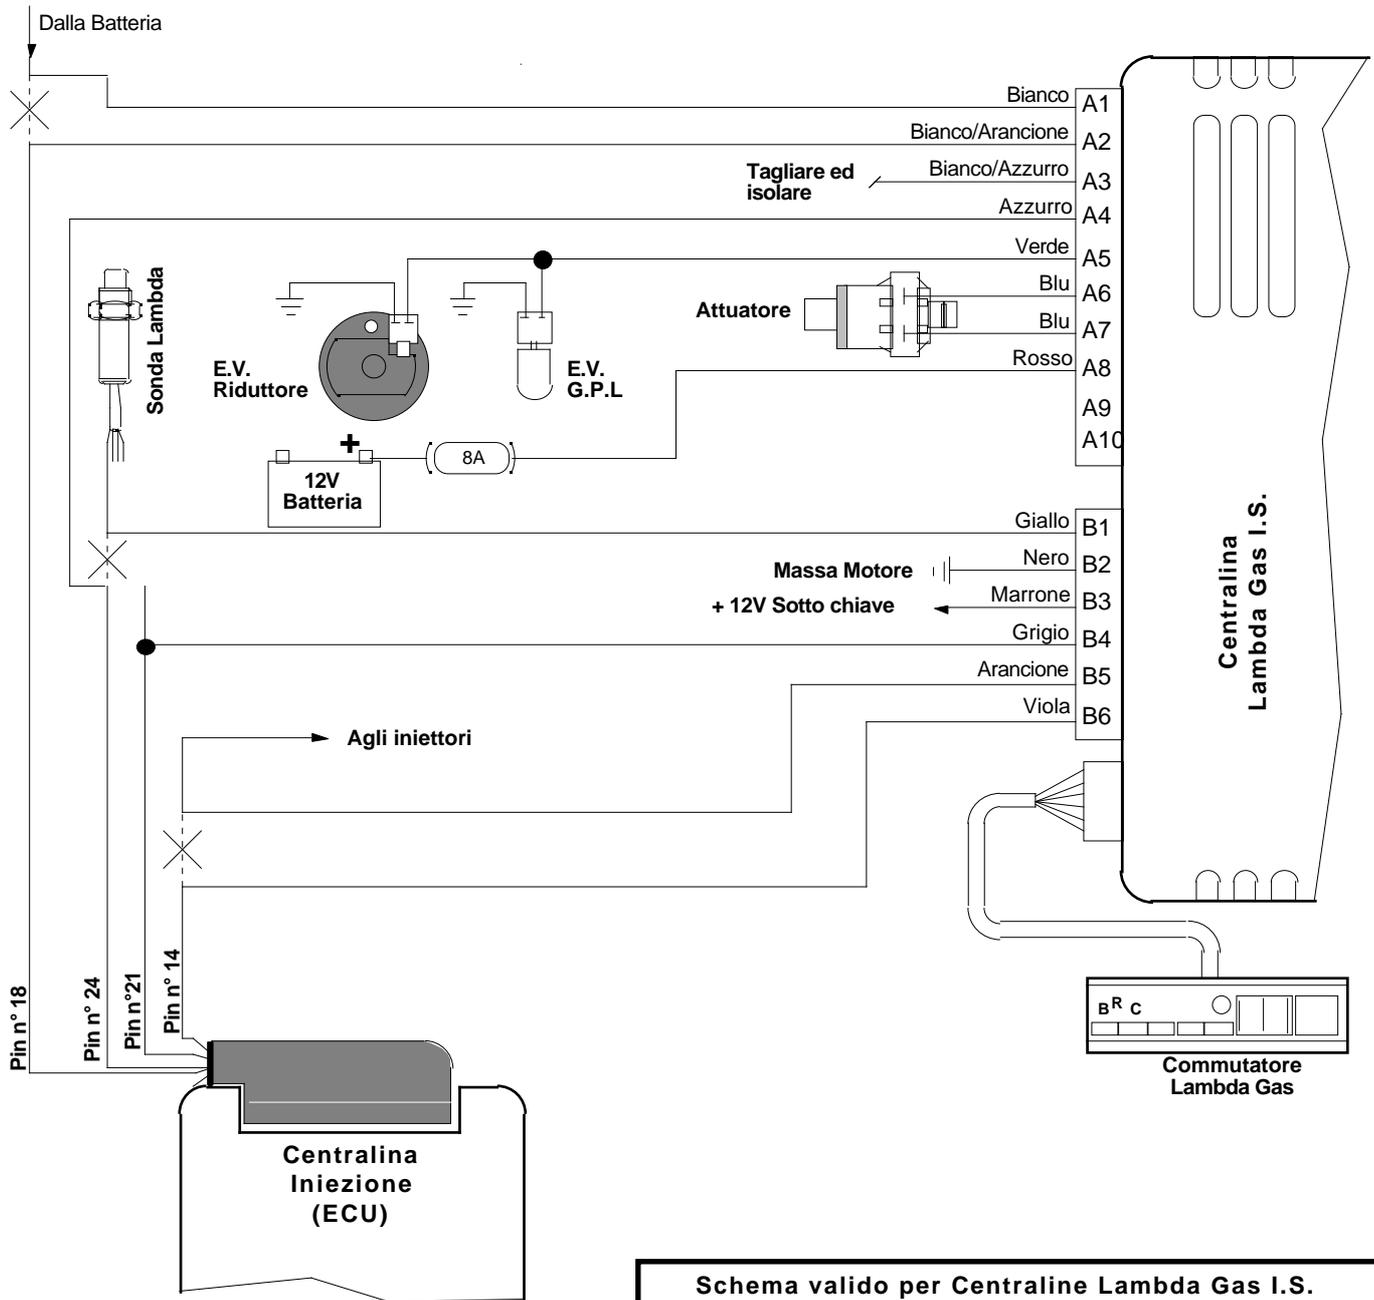

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto**

**NOTE:**

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro, all'interno della scatola in plastica.

Tagliare il filo del Pin n° 18 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.

Tagliare il filo del Pin n° 24 e collegare come da disegno i due capi ottenuti ai fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Connettere il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 21 della centralina iniezione.

Tagliare il filo del Pin n° 14 di comando iniettori e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo +12V sotto chiave (bobina d'accensione).