




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### CITROEN XANTIA 1.6i

- Anno: 1993 • Sigla Motori: BFZ
- Iniezione: elettronica multipoint Magneti Marelli MM8P
- Accensione: elettronica integrata
- Miscelatore: 12MX 0199 0055
- Altri dispositivi consigliati:  
Complesivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema  
del  
9.12.93

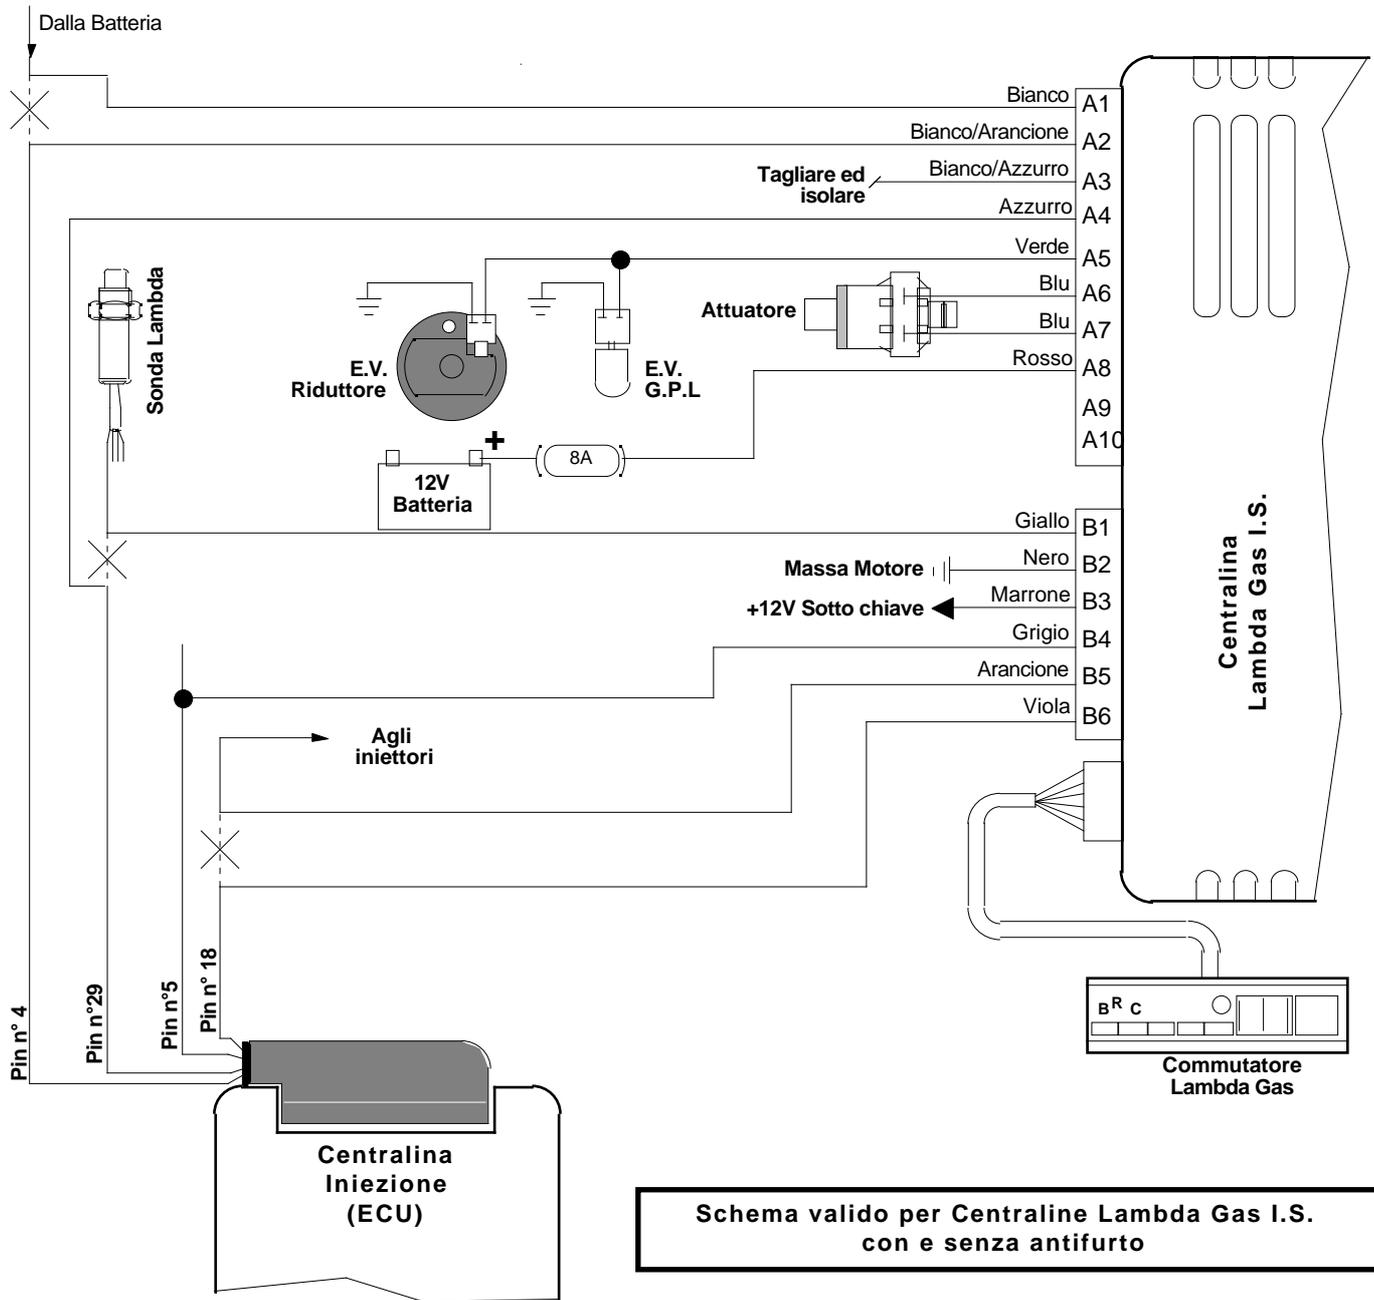

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.  
con e senza antifurto

#### NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro, dentro al riparo in plastica.  
Tagliare il filo del Pin n° 4 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.  
Tagliare il filo del Pin n° 29 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).  
Connettere il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 5 della centralina iniezione.  
Tagliare il filo del Pin n° 18 di comando iniettori e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).  
Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo sotto chiave della scatola fusibili.