




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema del 29.4.97

LANCIA k 2.4i 20V (129 kW)

- Anno: dal 1994
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M 2.10
- Accensione: elettronica digitale, distr. statica

- › Miscelatore: 12MX 8805 0002
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › N° 3 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 3 MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

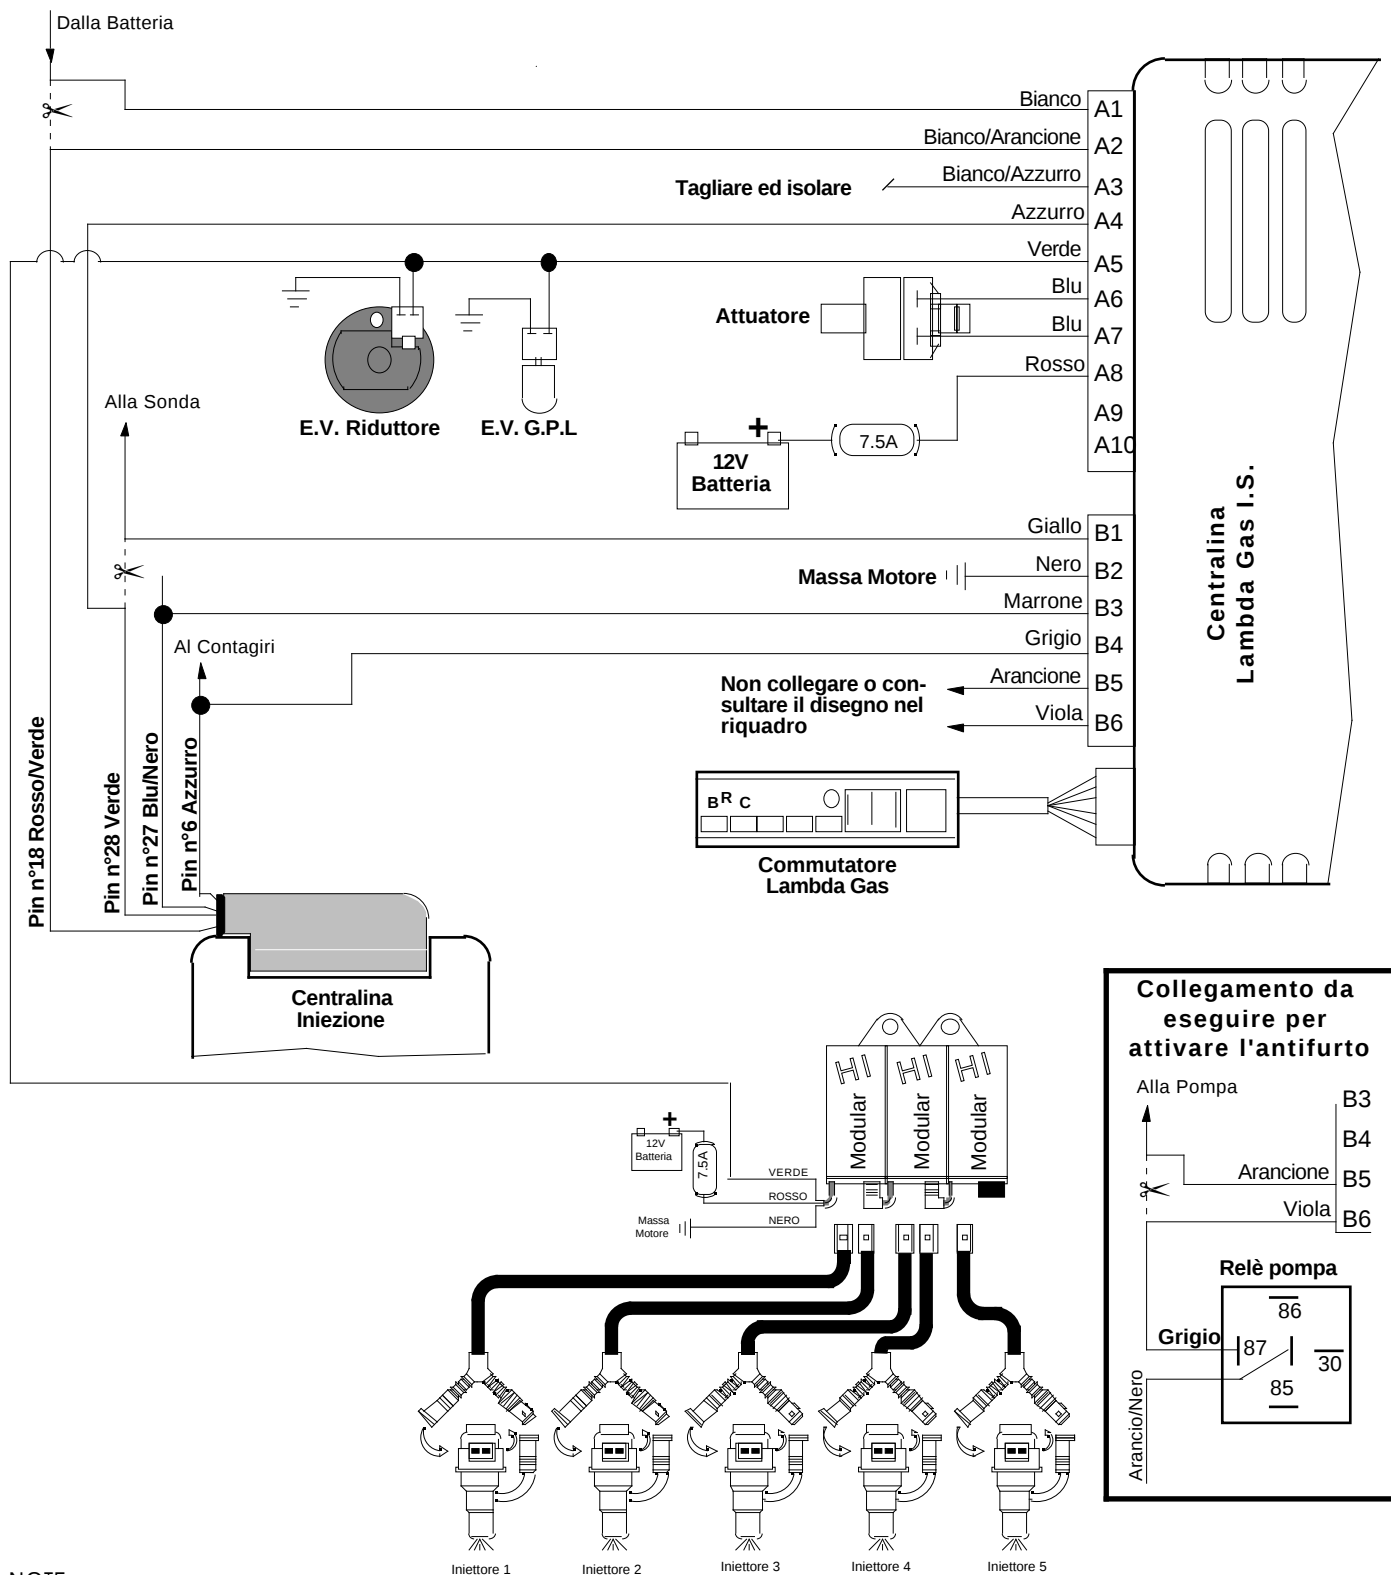

NOTE:

Le centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto il cassetto portaoggetti.

Tagliare il filo Rosso/Verde del Pin n° 18, collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo rivolto verso la batteria ed il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo rivolto verso la ECU. Tagliare il filo Verde del Pin n° 28 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Connettere il filo Marrone (B3) al filo Blu/Nero del Pin n° 27 ed il filo Grigio (B4) al filo Azzurro del Pin n° 6. Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo Grigio del relè comando pompa, situato sotto al riparo in plastica sulla paratia motore e collegarlo come da disegno nel riquadro.