




Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

CHRYSLER VOYAGER 2.5 SE

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica single point
- Accensione: elettronica integrata
- Miscelatore:
- Altri dispositivi consigliati:
Compressivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
25.3.96

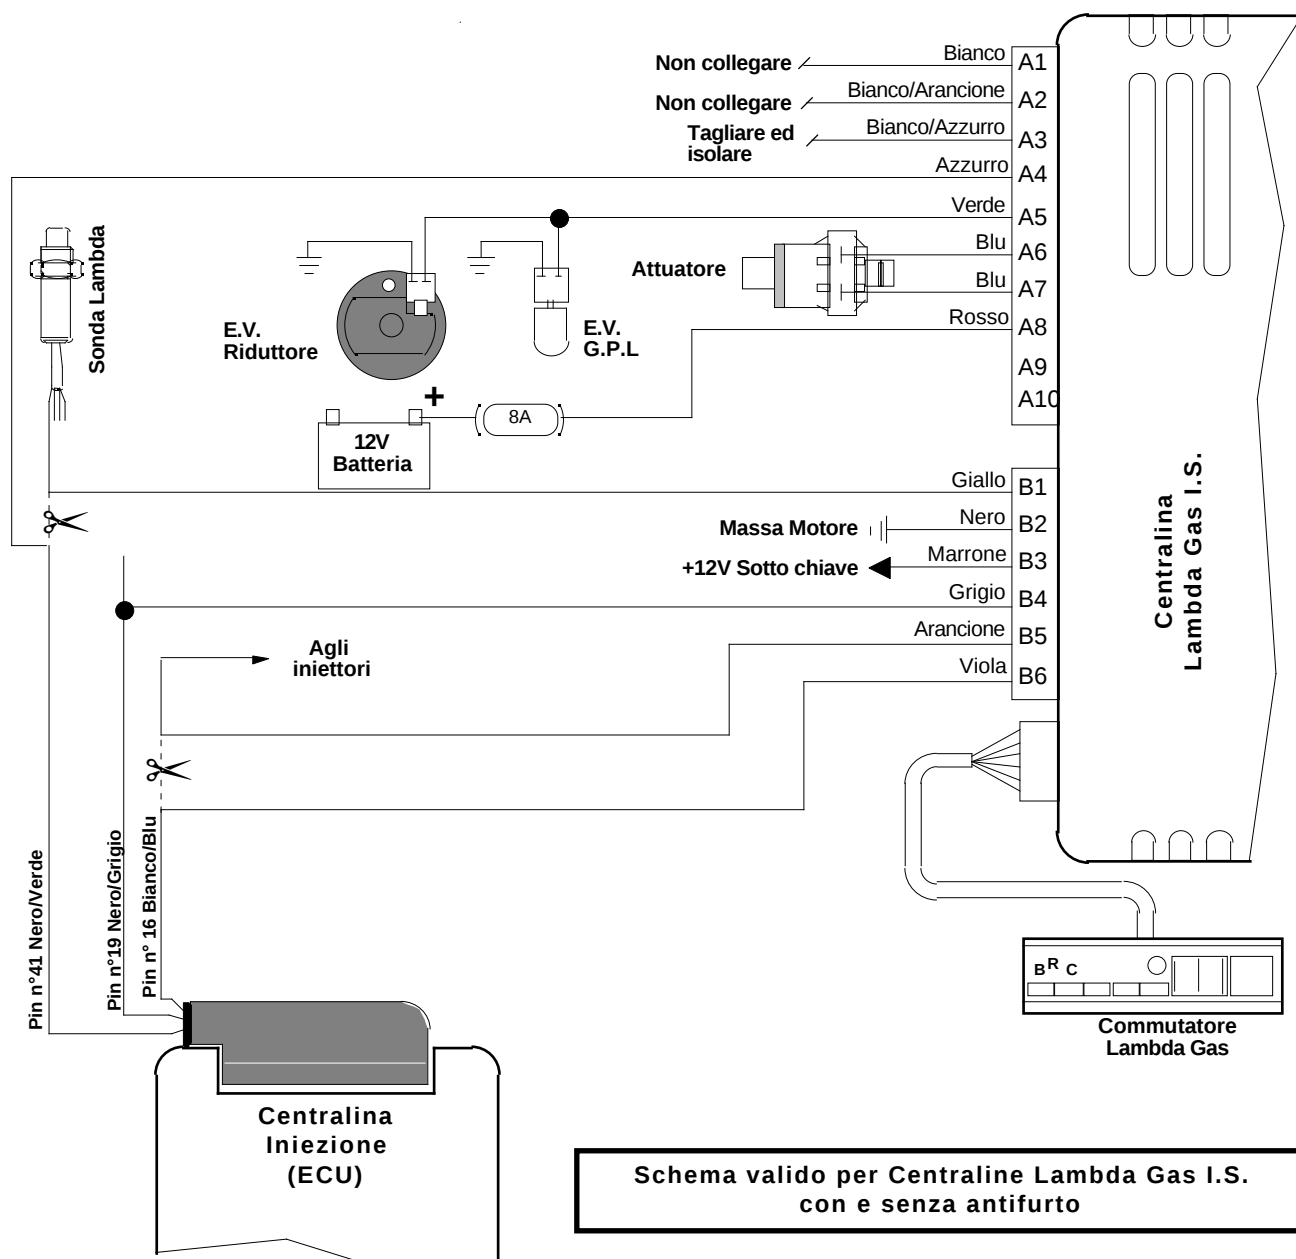

NOTE:

La centralina iniezione è situata sul passaruota sinistro.

Tagliare il filo Nero/Verde del Pin n° 41 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Connettere il filo Grigio (B4) al filo Nero/Grigio del Pin n° 19 della centralina iniezione.

Tagliare il filo Bianco/Blu del Pin n° 16 di comando iniettori e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo sotto chiave .

da verificare:

**NON GARANTIAMO SUL FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO IN
OGGETTO IN QUANTO NON TESTATO DAI NS. TECNICI**