




Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

FIAT TEMPRA 2.0 i.e.

- Anno: dal 1995
- Iniezione: elettronica single point Weber G7
- Accensione: elettronica integrata
- Miscelatore: 12MX 0011 0004
- Altri dispositivi consigliati:
Compressivo Lambda Gas I.S. "L"

da verificare:
**NON GARANTIAMO SUL
FUNZIONAMENTO DEL
VEICOLO IN OGGETTO
IN QUANTO NON
TESTATO DAI NS.
TECNICI**

Schema
del
19.4.96

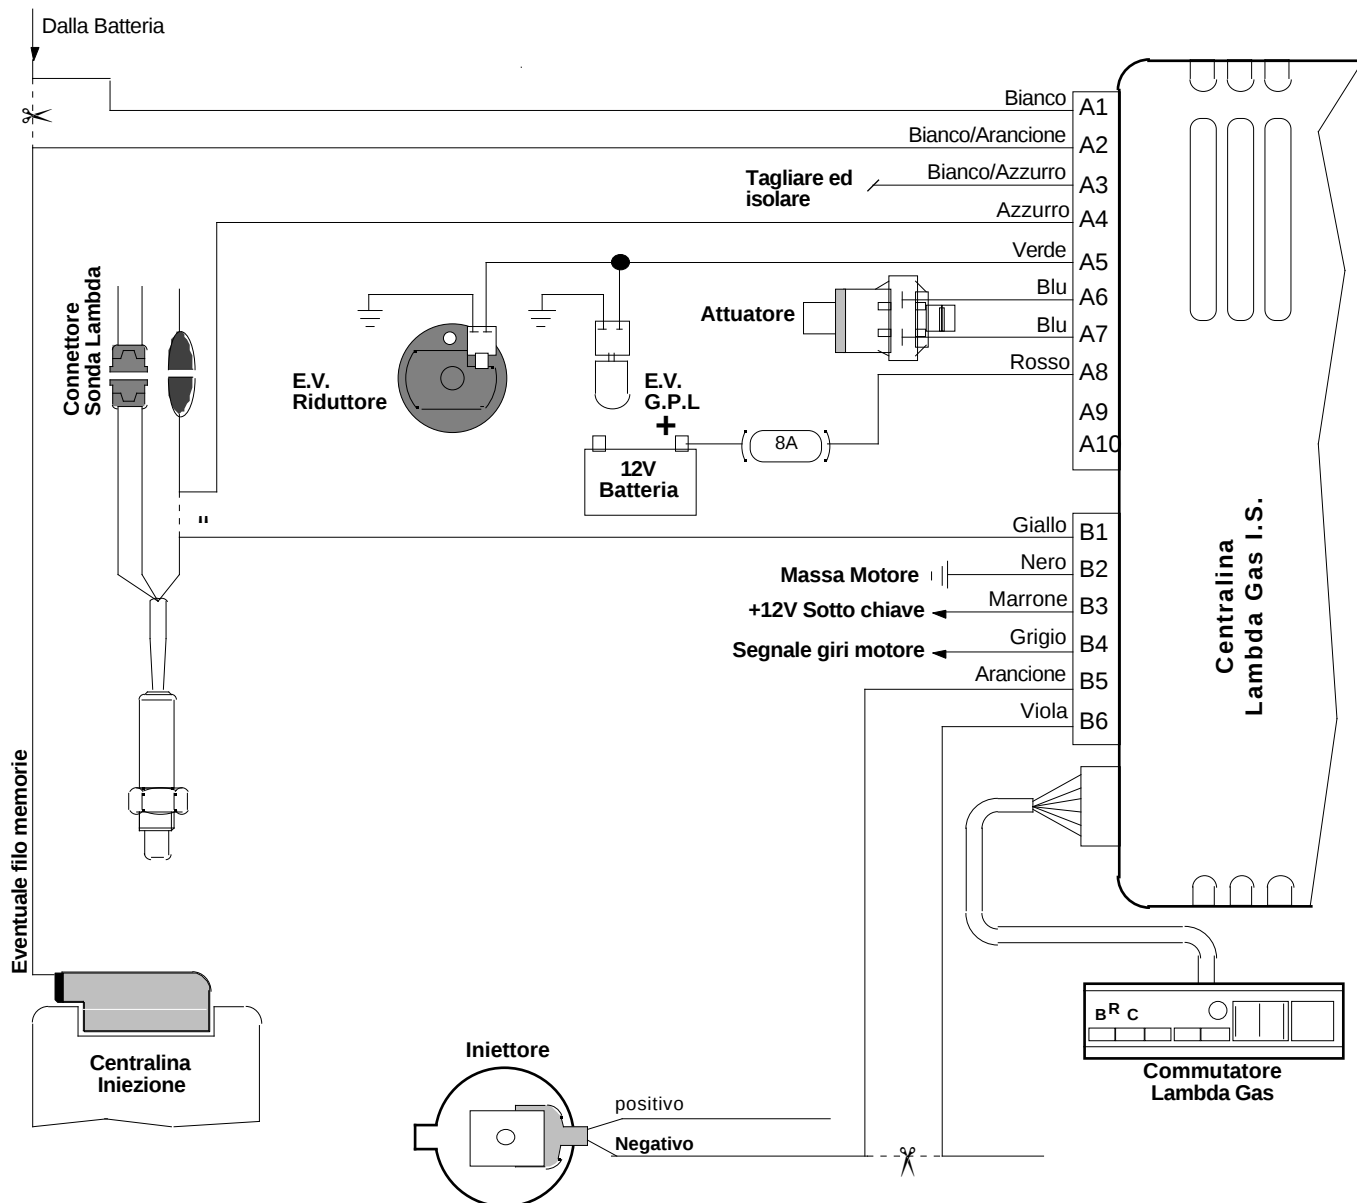

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

PER ESEGUIRE UNO SCHEMA PIU' SPECIFICO ABBIAMO BISOGNO DI CONOSCERE LA SIGLA MOTORE DELLA VETTURA.

Verificare se sulla centralina iniezione è presente un filo di alimentazione diretto batteria. In questo caso tagliarlo e collegare come da disegno i fili Bianco (A1) e Bianco/Arancione (A2).

Tagliare il filo segnale sonda (solitamente di colore Nero), collegare il filo Giallo (B1) al capo di filo rivolto verso la sonda ed il filo Azzurro (A4) al capo di filo rivolto verso la centralina iniezione.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo della bobina.

Tagliare il filo Negativo dell'iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).