




Assistenza Tecnica  
0172 48 68 400

## SUZUKI ALTO 1.1 i.e.

- Anno: 1996
- Iniezione elettronica Single-Point ECM
- Accensione: elettronica

› Miscelatore:  
› Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema  
del  
23.12.96

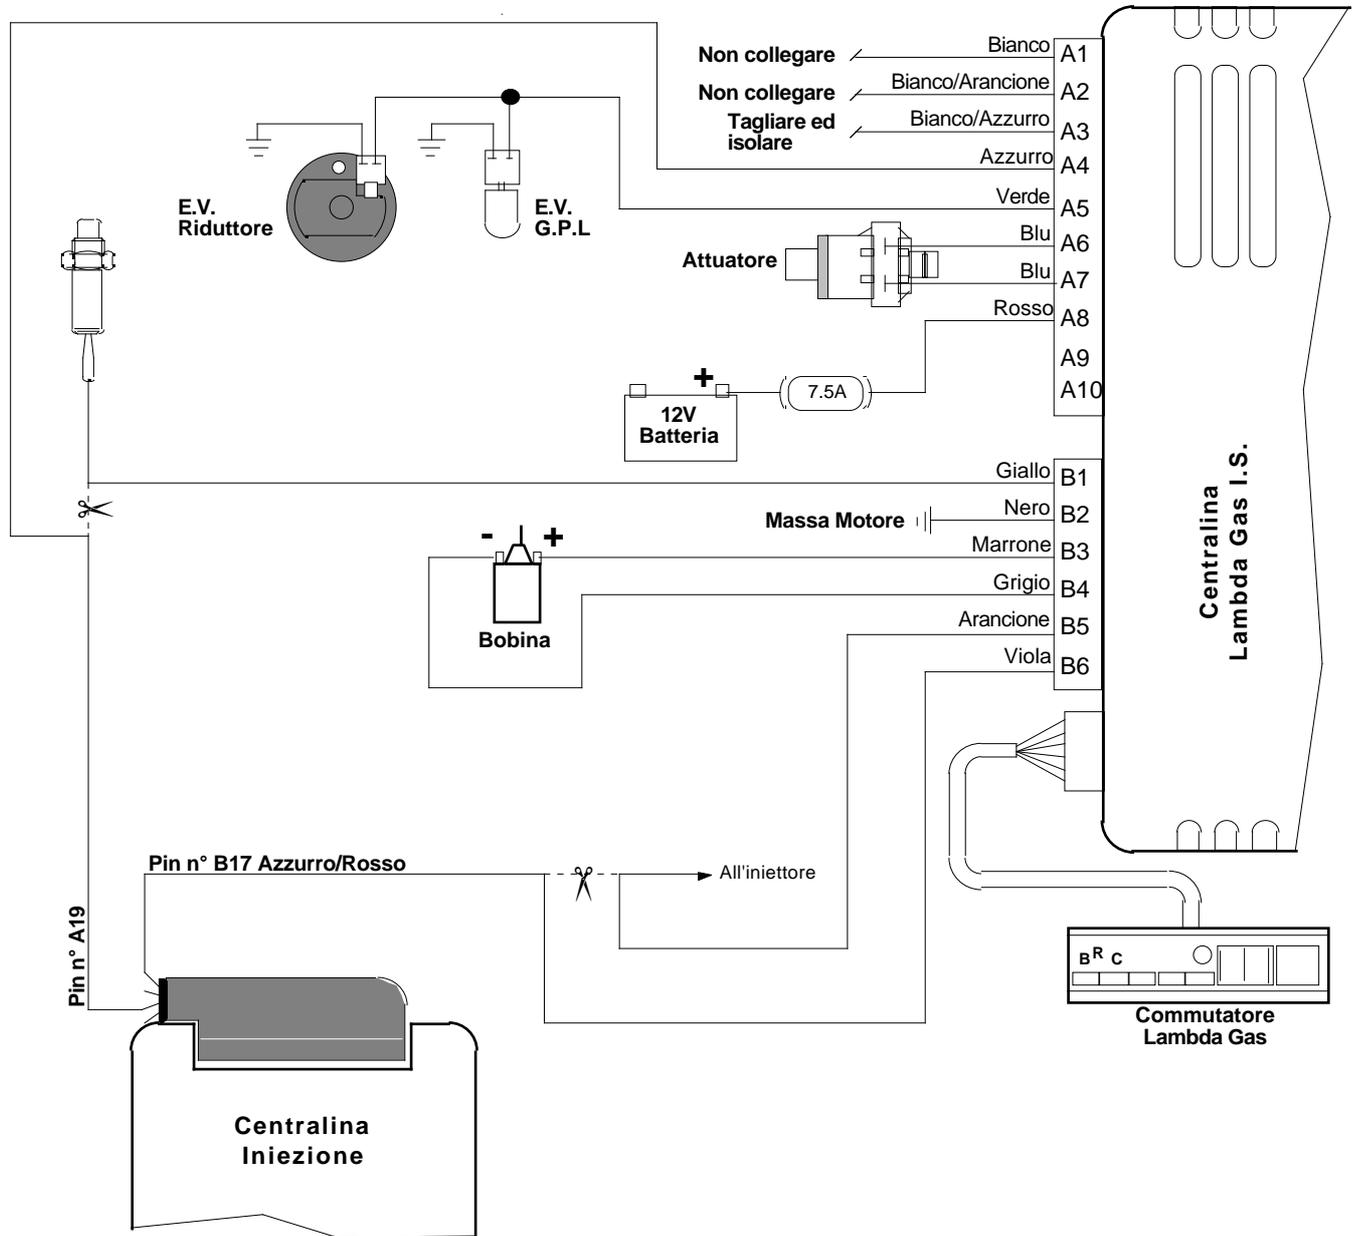

**da verificare:  
NON GARANTIAMO SUL  
FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO IN  
OGGETTO IN QUANTO NON  
TESTATO DAI NS. TECNICI**

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.  
con e senza antifurto**

### NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto porta oggetti lato passeggero.

La bobina di accensione è situata sulla paratia motore.

Tagliare il filo del Pin n° A19 di comando sonda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Tagliare il filo Azzurro/Rosso del Pin n° B17 e collegare Arancione (B5) al capo di filo rivolto verso l'iniettore e Viola (B6) al capo di filo rivolto verso la ECU.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo bobina.