




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### RENAULT 19 1.4i

- Anno: dal 1994 • Motore: E7J 706-740 (X53A)
- Iniezione: elettronica single point Rochester (Ac Delco)
- Accensione: elettronica integrale A.E.I.
- Miscelatore: 12MX 0004 0001
- Altri dispositivi consigliati:  
Compressivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema  
Rev.  
del  
12.6.95  
Annulla  
schema  
del  
6.4.94

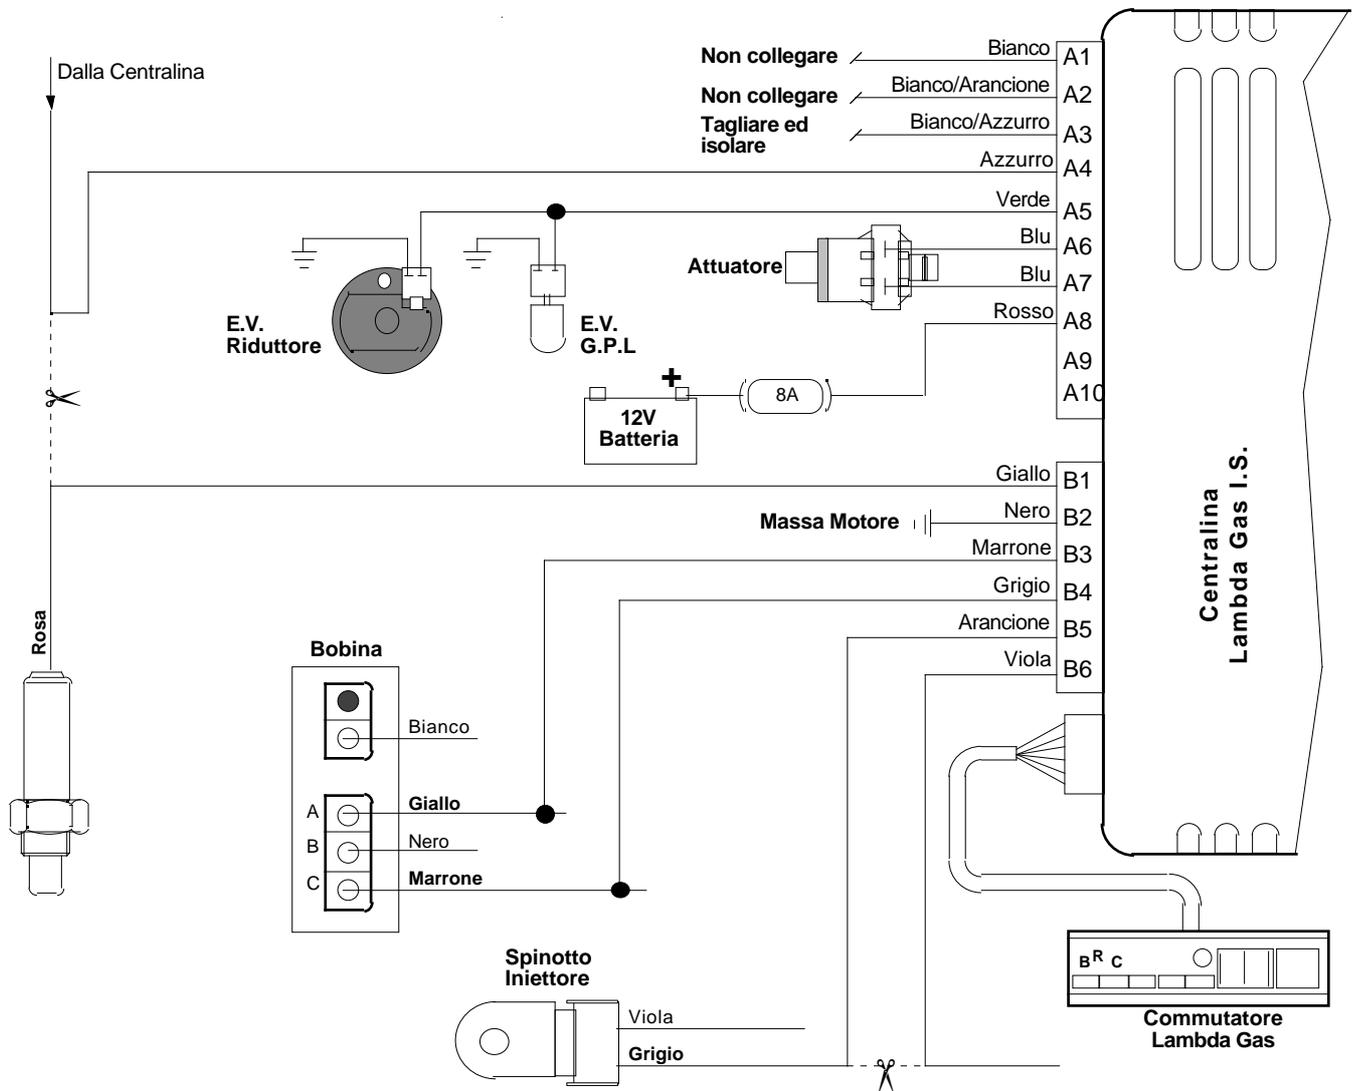

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.  
con e senza antifurto**

#### NOTE:

Tagliare l'unico filo della sonda Lambda (solitamente di colore Rosa) e collegare il filo Giallo (B1) al capo di filo rivolto verso la sonda ed il filo Azzurro (A4) al capo di filo rivolto verso la ECU.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo della bobina, situata sulla paratia motore.

Sollevare il coperchio del filtro aria ed individuare il filo negativo dello spinotto iniettore; tagliarlo e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).