




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### RENAULT 19 1.4i

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica single point Renault
- Accensione: elettronica integrale A.E.I.
- Miscelatore: 12MX 0001 0012
- Altri dispositivi consigliati:  
Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema del  
6.12.93

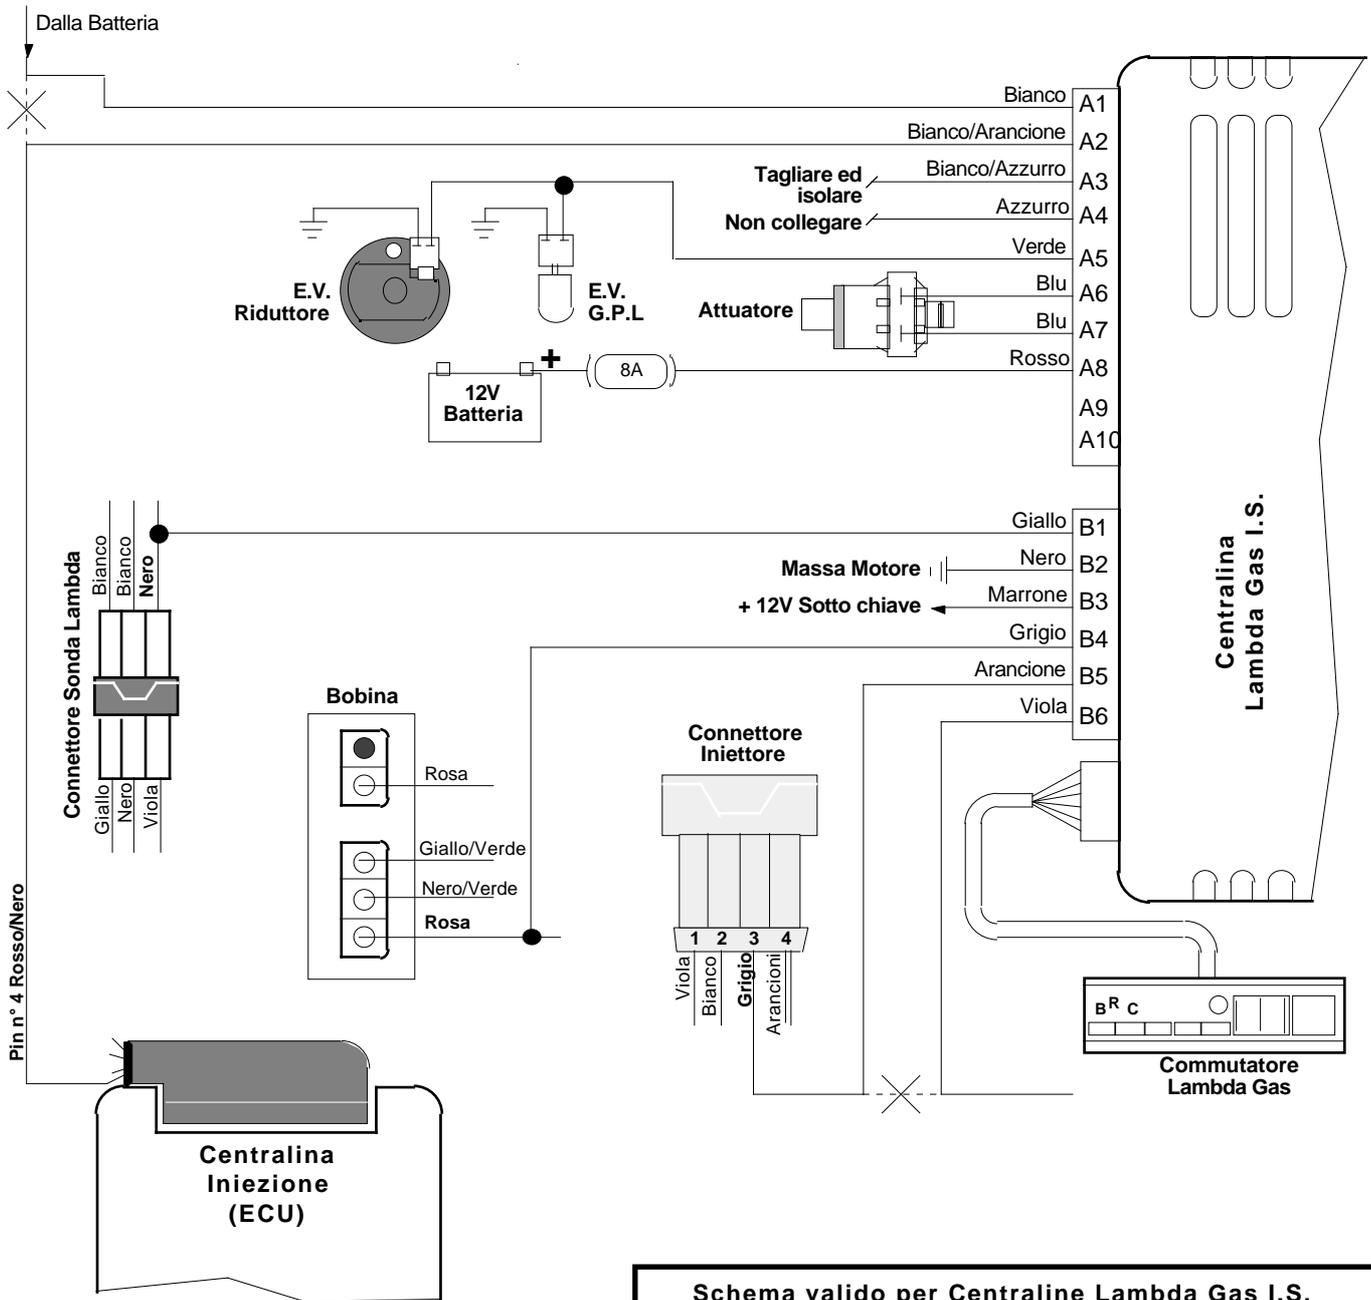

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto**

**NOTE:**

Tagliare il filo Rosso/Nero del Pin n° 4 della centralina d'iniezione e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.  
Il connettore sonda lambda è situato sul supporto scatola guida (lato destro). Collegare il filo Giallo (B1) al filo Nero.  
La bobina è posizionata sul parafrangente anteriore sinistro. Collegare il filo Grigio (B4) al filo Rosa.  
Tagliare il filo Grigio (Pos. 3) del connettore iniettori e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).