




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

RENAULT 19 1.8i

- Anno: 1993 • Sigla Motori: F3P
 - Iniezione: elettronica multipoint Bendix
 - Accensione: elettronica
 - Miscelatore: 12MX 0019 0002
 - Altri dispositivi: Emulatore 4 Canali + Cablaggio Dx 4cil. o Cablaggio Sx 4cil.
- Compressivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
27.6.95

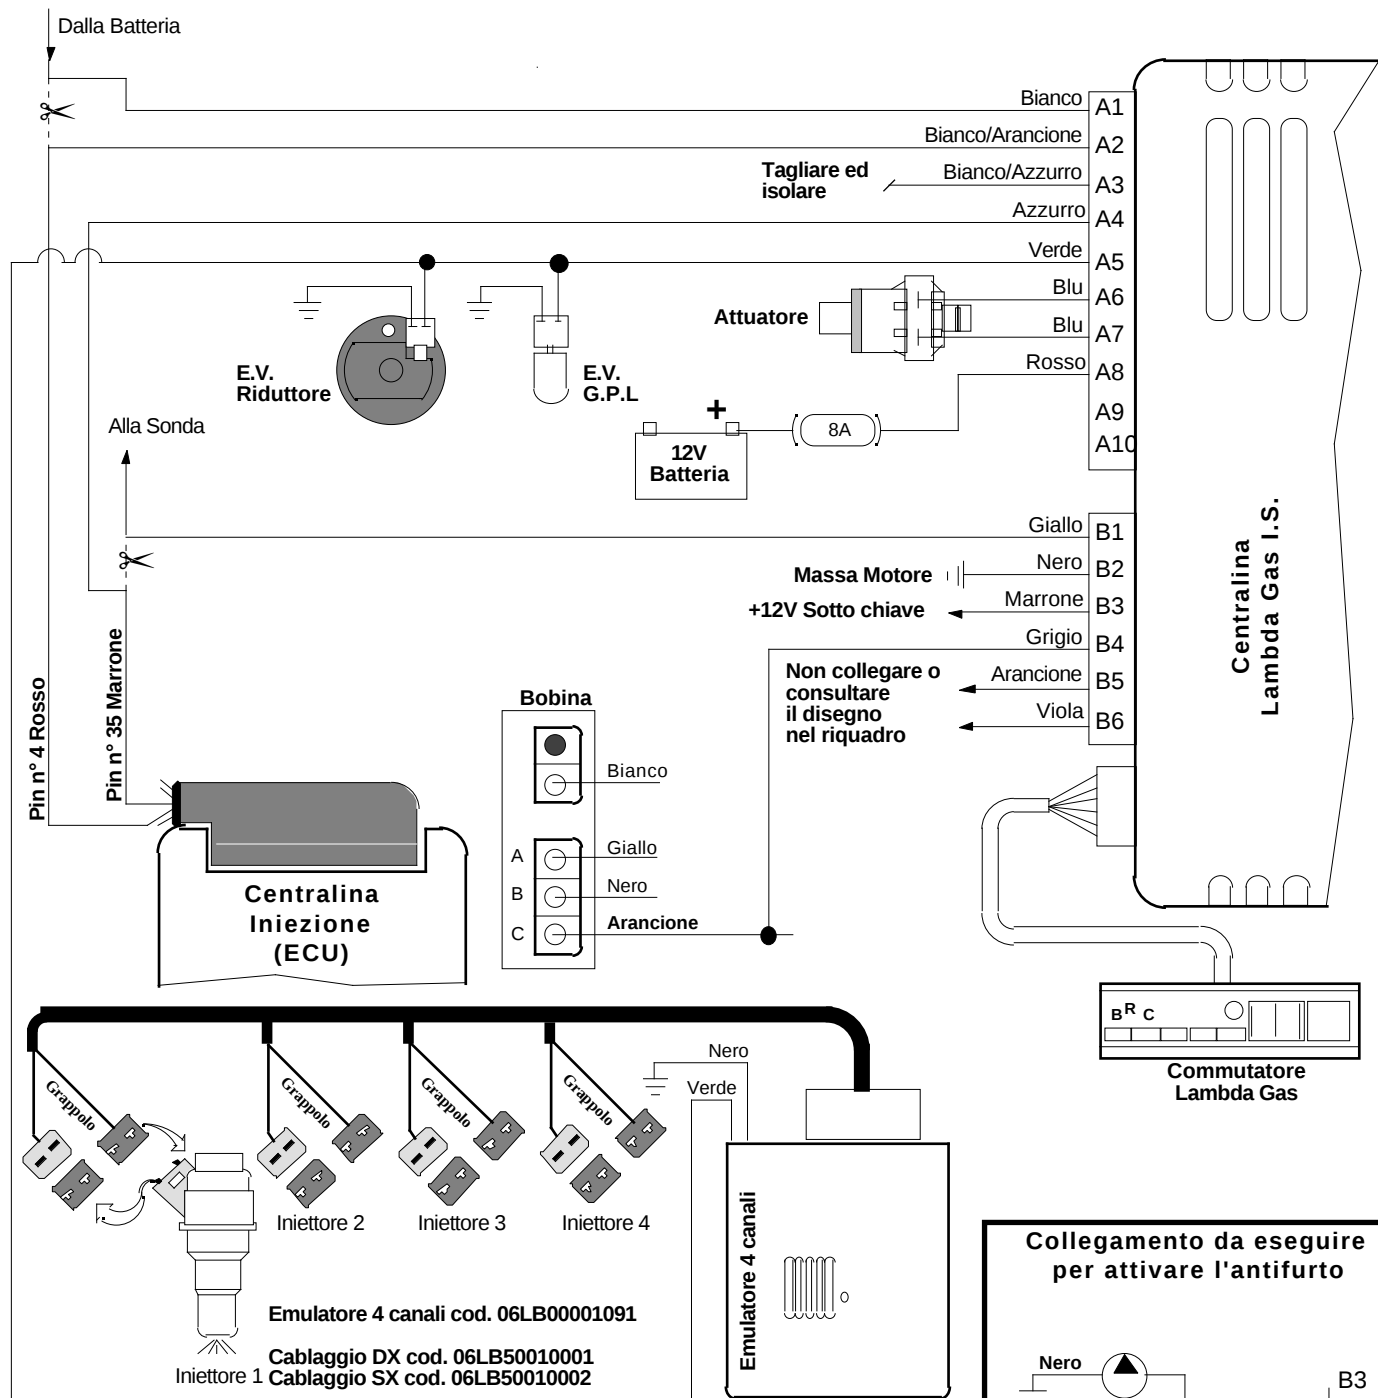

NOTE:

Tagliare il filo Rosso del Pin n° 4 della centralina iniezione e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.
Tagliare il filo Marrone del Pin n°35 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
Collegare il filo Grigio (B4) al filo Arancione (Pos. C) della bobina d'accensione.
Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 Canali cod. 06LB00001091, scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione in base alle istruzioni presenti nella confezione.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa (Bianco/Rosso) direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

