




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

PEUGEOT 406 1.8i 16V - 406 2.0i 16V

- Anno: 1996 • Sigla Motore 1.8i LFY - 2.0i RFV
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch MP5.1.1
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 8806 0001
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore Lambda Gas cod. 06LB00001054
- Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
9.4.96

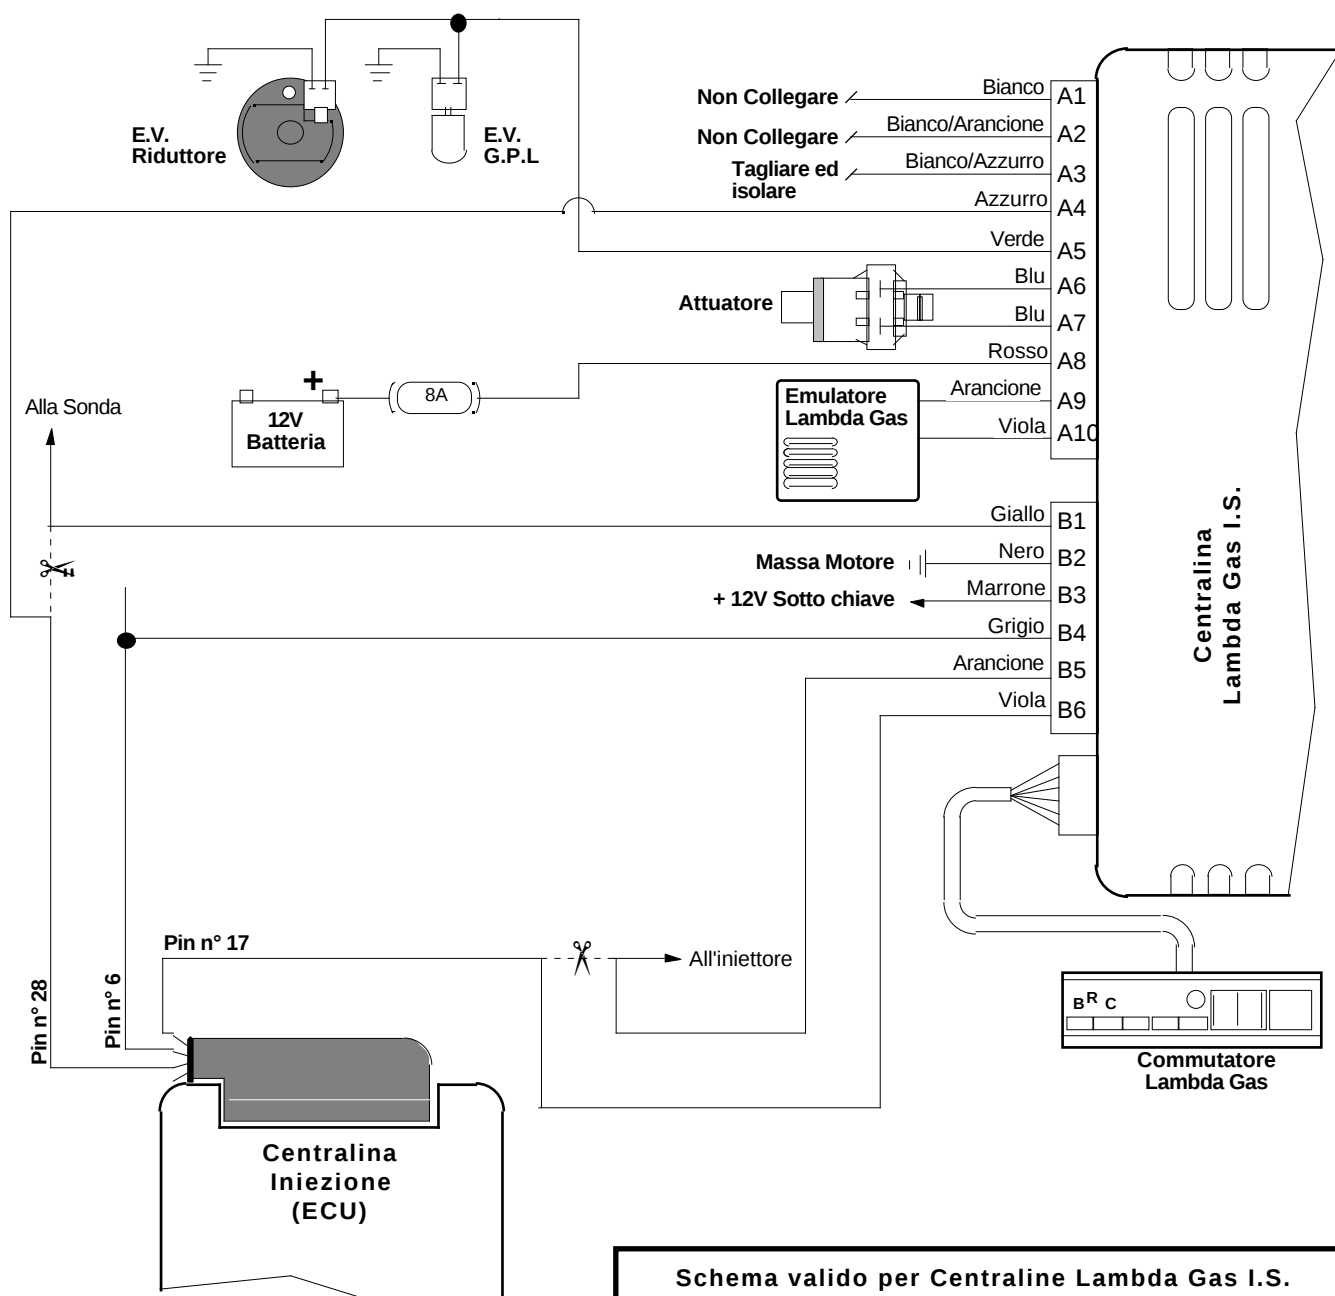

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto

NOTE:

La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore destro.

Tagliare il filo del Pin n° 28 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1)

Connettere sul filo del Pin n° 6 il filo Grigio (B4).

Tagliare il filo del Pin n° 17 e collegare i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno.

Installare sugli ingressi (A9) e (A10) l'Emulatore Lambda Gas" cod. 06LB00001054, regolandolo sul minor valore possibile che consenta lo spegnimento della spia check.