




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

ROVER 414 16V Si

- Anno: 1992
 - Iniezione: elettronica multipoint Honda PGM-FI
 - Accensione: elettronica
 - Miscelatore: 12MX 0199 0054
 - Altri dispositivi consigliati: Cablaggio Destro o Sinistro (leggere le istruzioni)
- Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
del
11.11.94

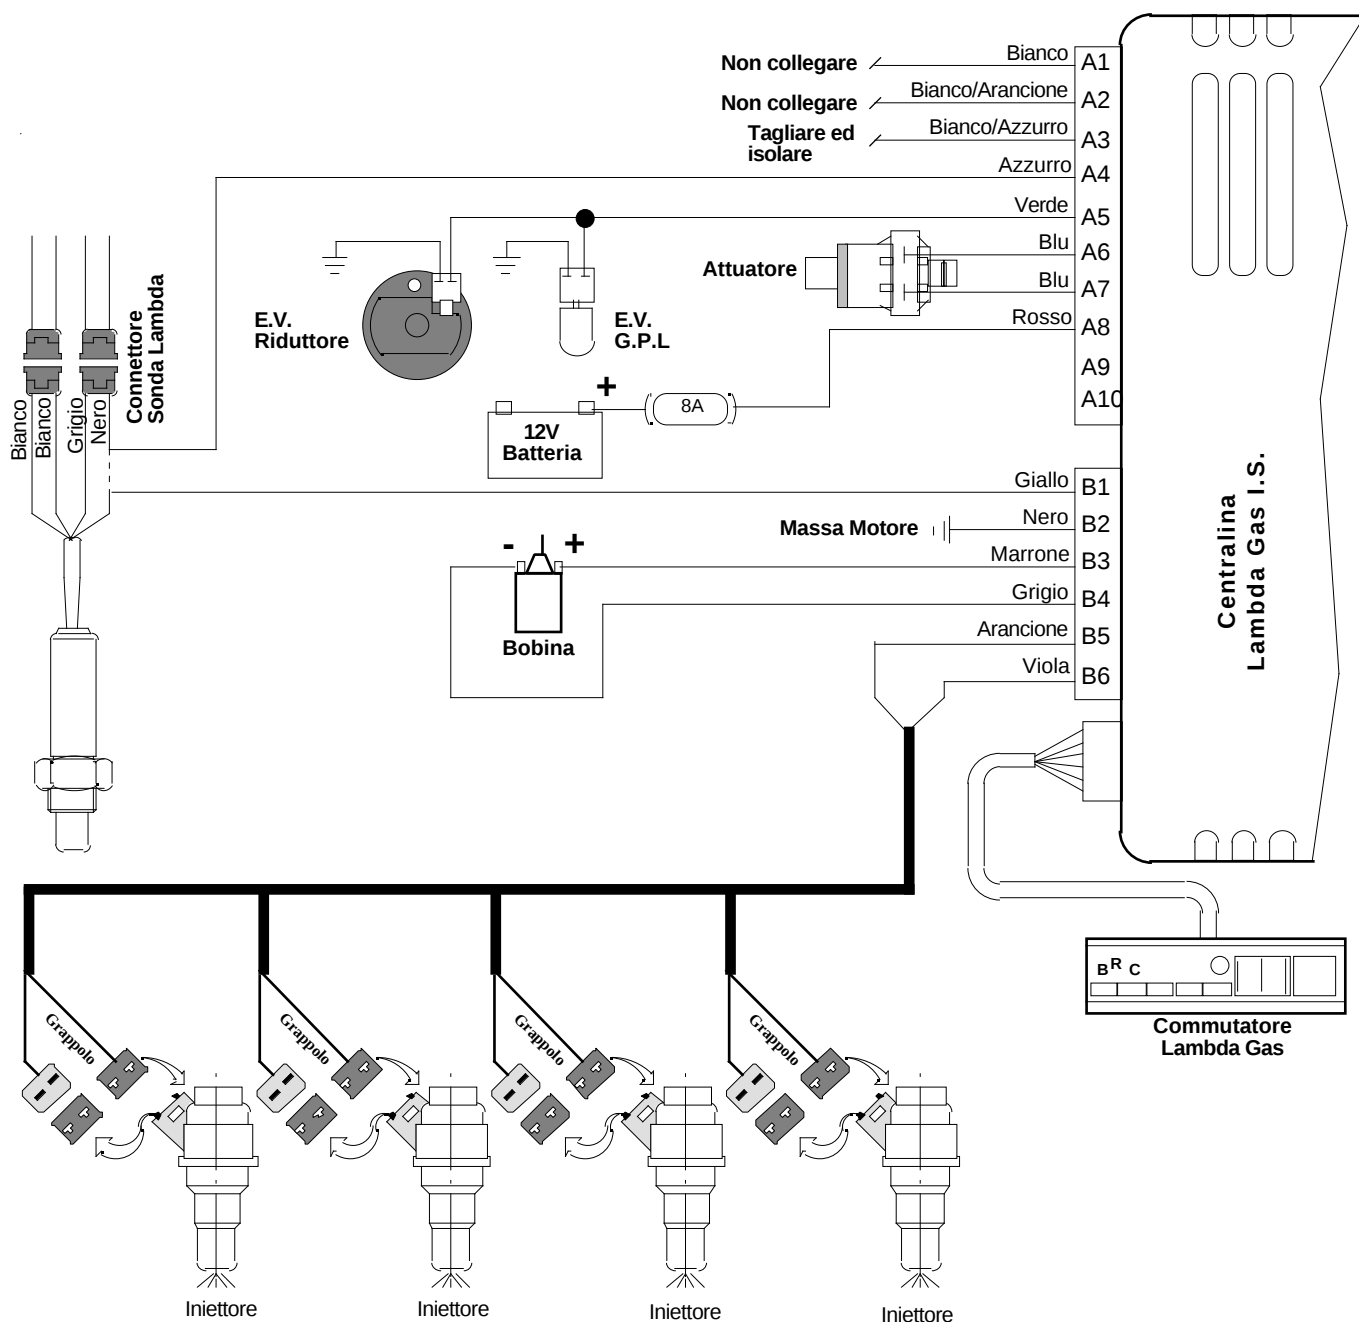

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

Il connettore sonda è situato sotto al filtro dell'aria, attaccato al carter cambio.

Tagliare il filo Nero e collegare il filo Giallo (B1) verso la Sonda ed il filo Azzurro (A4) verso la ECU.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo della bobina d'accensione, situata sul parafrangente anteriore sinistro, sotto al faro.

Per l'interruzione degli iniettori installare il CABLAGGIO DESTRO cod. 06LB50010015 oppure il CABLAGGIO SINISTRO cod. 06LB50010016, scegliendo quello appropriato in base alle istruzioni presenti nelle confezioni.