




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Sch. Rev. del 11.03.97
Ann. Sch. del 06.06.94


ROVER 618i 16V - ROVER 620 16V Si

- Anno: dal 1994
- Iniezione: elettronica multipoint Honda PGM-FI
- Accensione: elettronica

- › Miscelatore: 12MX 0199 0051
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODILAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

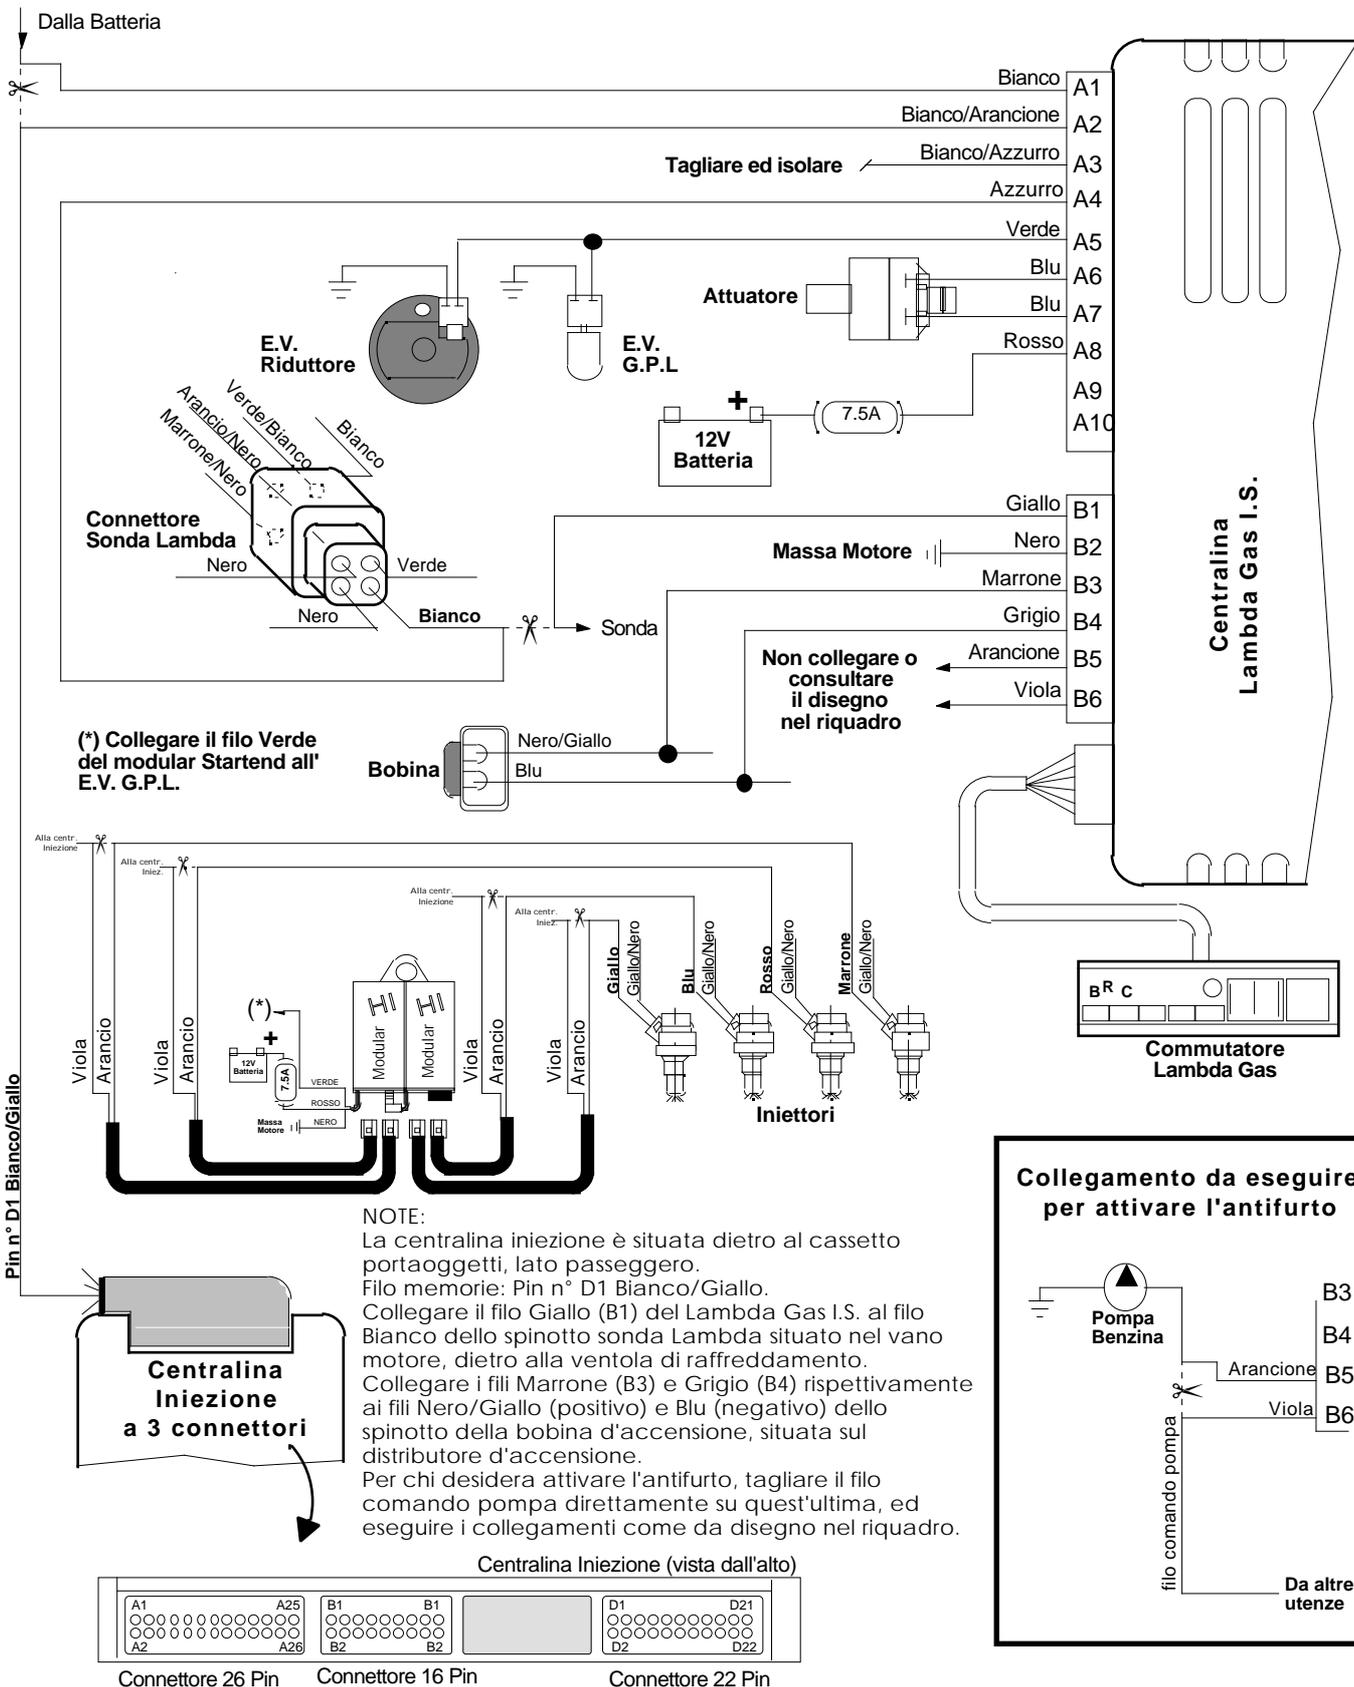

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

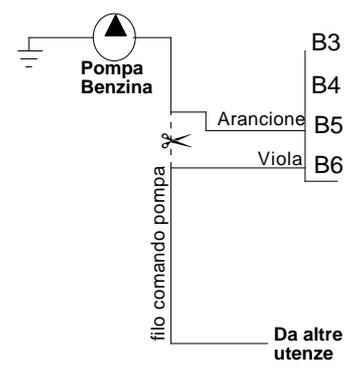

NOTE:
La centralina iniezione è situata dietro al cassetto portaoggetti, lato passeggero.
Filo memoria: Pin n° D1 Bianco/Giallo.
Collegare il filo Giallo (B1) del Lambda Gas I.S. al filo Bianco dello spinotto sonda Lambda situato nel vano motore, dietro alla ventola di raffreddamento.
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Nero/Giallo (positivo) e Blu (negativo) dello spinotto della bobina d'accensione, situata sul distributore d'accensione.
Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo comando pompa direttamente su quest'ultima, ed eseguire i collegamenti come da disegno nel riquadro.

(* Collegare il filo Verde del modular Startend all' E.V. G.P.L.

Non collegare o consultare il disegno nel riquadro

Tagliare ed isolare