




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

CITROEN BX 1.6i

- Anno: 1992 • Sigla Motori: BDY
- Iniezione: elettronica single point Magneti Marelli MMG6
- Accensione: elettronica statica
- Miscelatore: 12MX 0007 0003
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
del
28.1.94

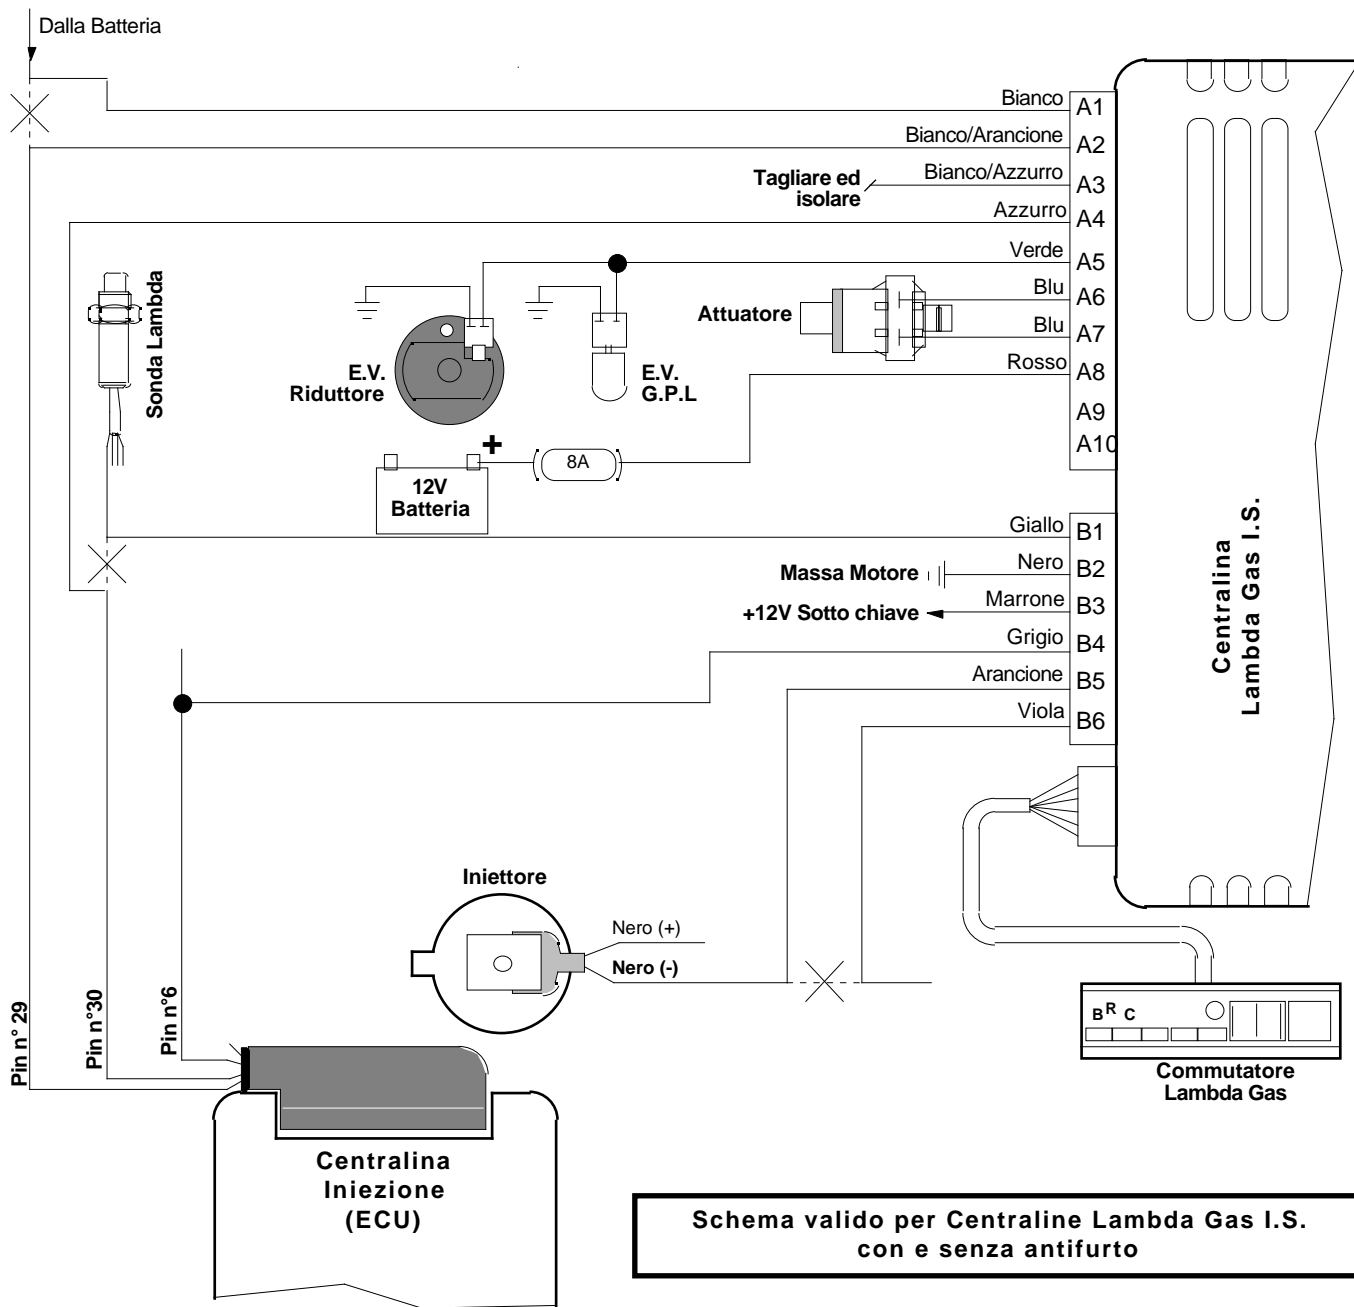

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

- La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al sedile anteriore destro.
- Tagliare il filo del Pin n° 29 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.
- Tagliare il filo del Pin n° 30 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
- Connettere il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 6 della centralina iniezione.
- Per accedere allo spinotto dell'iniettore è necessario sollevare la cuffia del filtro aria, svitando il dado di fissaggio.
- Individuare fra i due fili di colore Nero quello negativo, tagliarlo e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Violetto (B6).
- Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo sotto chiave della scatola fusibili.