Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FORD ESCORT 1.4i
- Anno: dal 1995
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0008 0011
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali + Cablaggio Dx o Cablaggio Sx Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema del 17.3.95

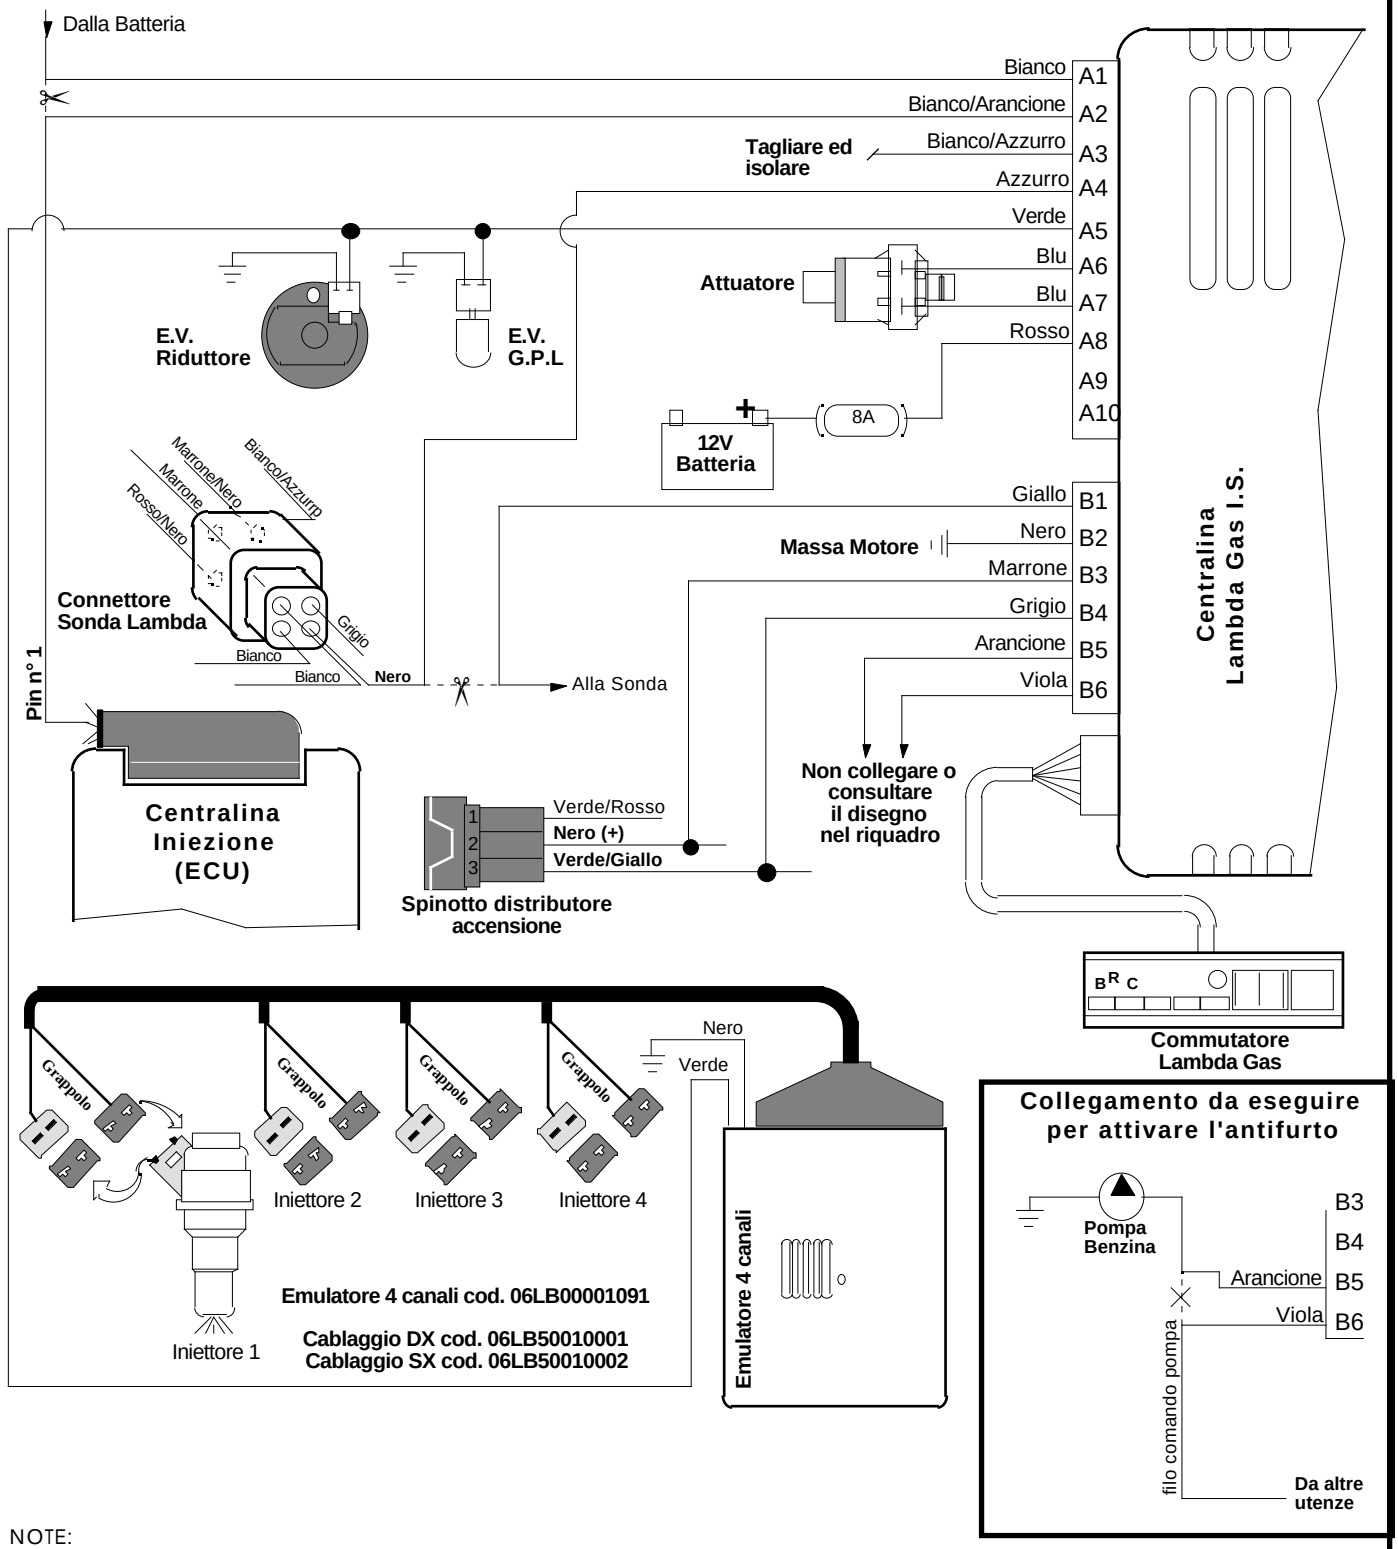

NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante della portiera destra.
Tagliare il filo Rosso del Pin n°1 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.
Tagliare il filo Nero del connettore sonda Lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
Il connettore sonda è situato sotto al motorino d'avviamento.
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Nero e Verde/Giallo dello spinotto del distributore d'accensione.
Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091 scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione come da istruzioni presenti nella confezione. Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo comando pompa direttamente su quest'ultima, ed eseguire i collegamenti come da disegno nel riquadro.