




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### RENAULT EXPRESS 1.2i

- Anno: 1994 • Sigla Motori: C3G
- Iniezione: elettronica single point Weber
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0011 0004
- Altri dispositivi consigliati:  
Compressivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema  
del  
20.7.94

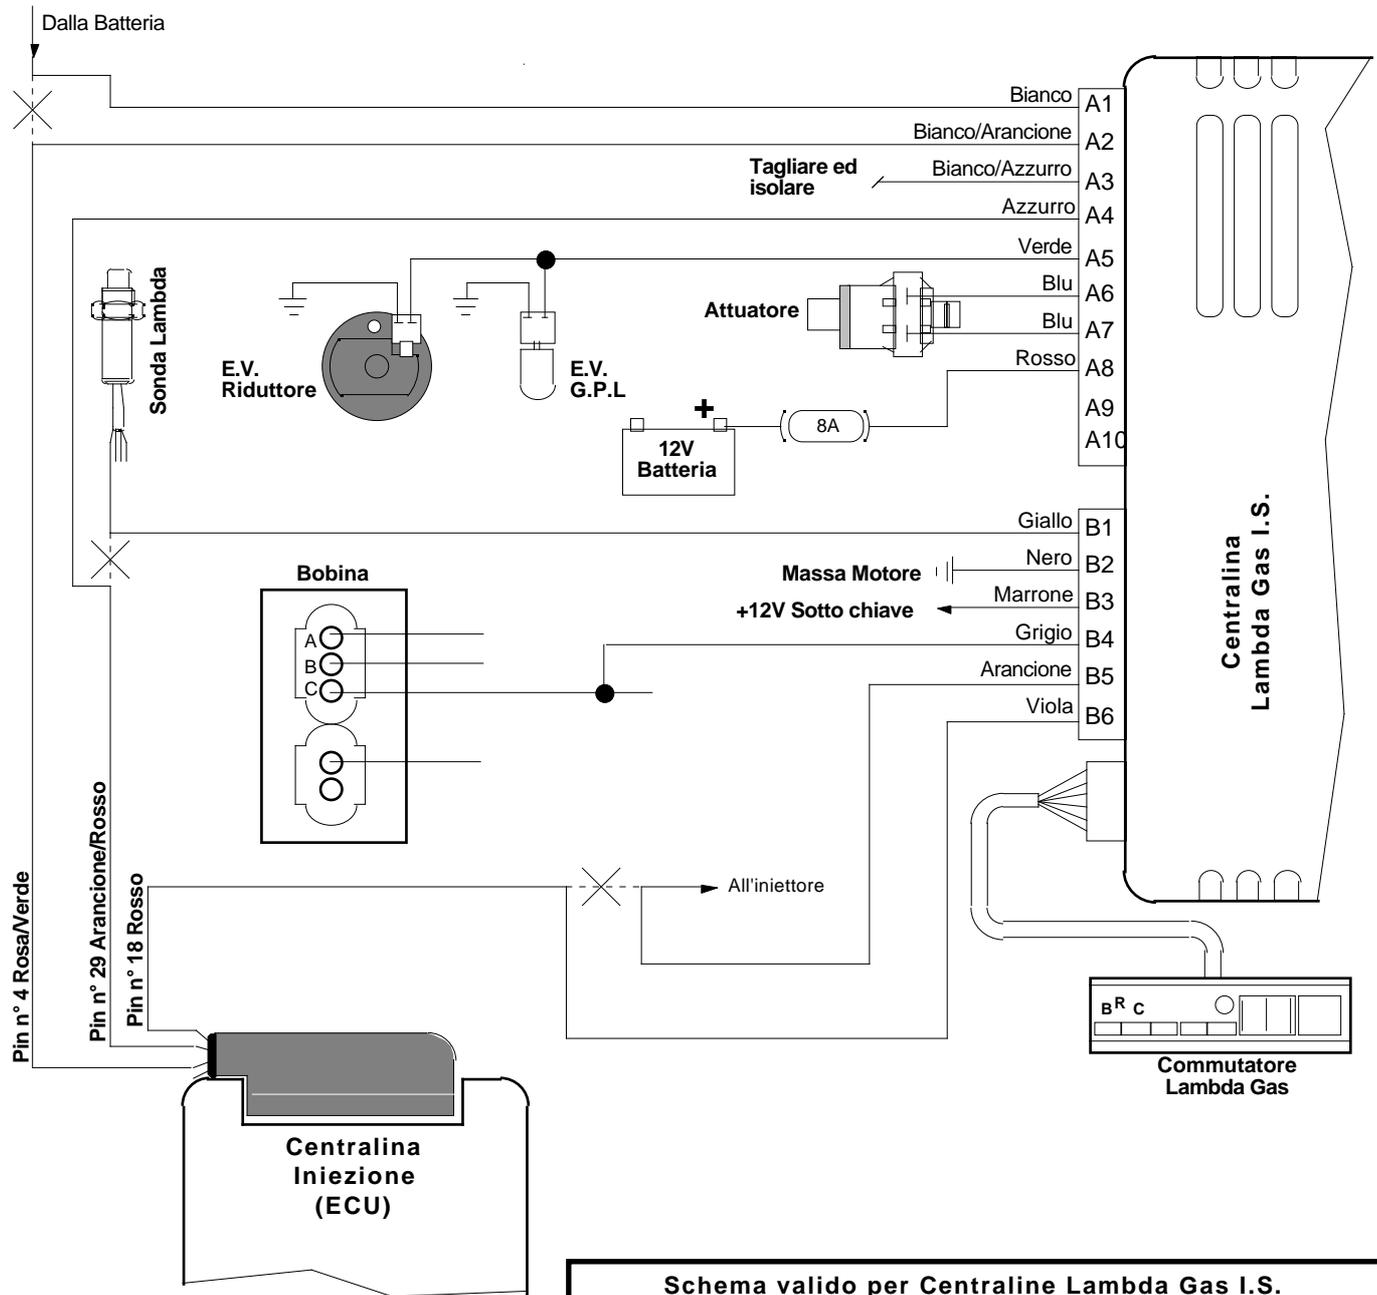

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.  
con e senza antifurto**

#### NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto porta oggetti.

Tagliare il filo Rosa/Verde del Pin n°4 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo rivolto verso la centralina.

Tagliare il filo Arancione/Rosso del Pin n° 29 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Tagliare il filo Rosso del Pin n° 18 e collegare il filo Arancione (B5) al capo di filo rivolto verso gli iniettori ed il filo Viola (B6) al capo di filo rivolto verso la centralina.

Collegare il filo Grigio (B4) alla posizione (C) della bobina d'accensione.