




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

Schema Rev. del 29.10.96  
Annulla schema del 13.3.96

### OPEL FRONTERA 2.0i 16V - FRONTERA 2.2i 16V

- Anno: dal 1995 • Sigla Motore: X20SE - X22XE
- Iniezione: elettronica multipoint Motronic 1.5.4 • Accensione: elettronica distribuzione statica

- › Miselatore: 12MX 0199 0051 › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi).

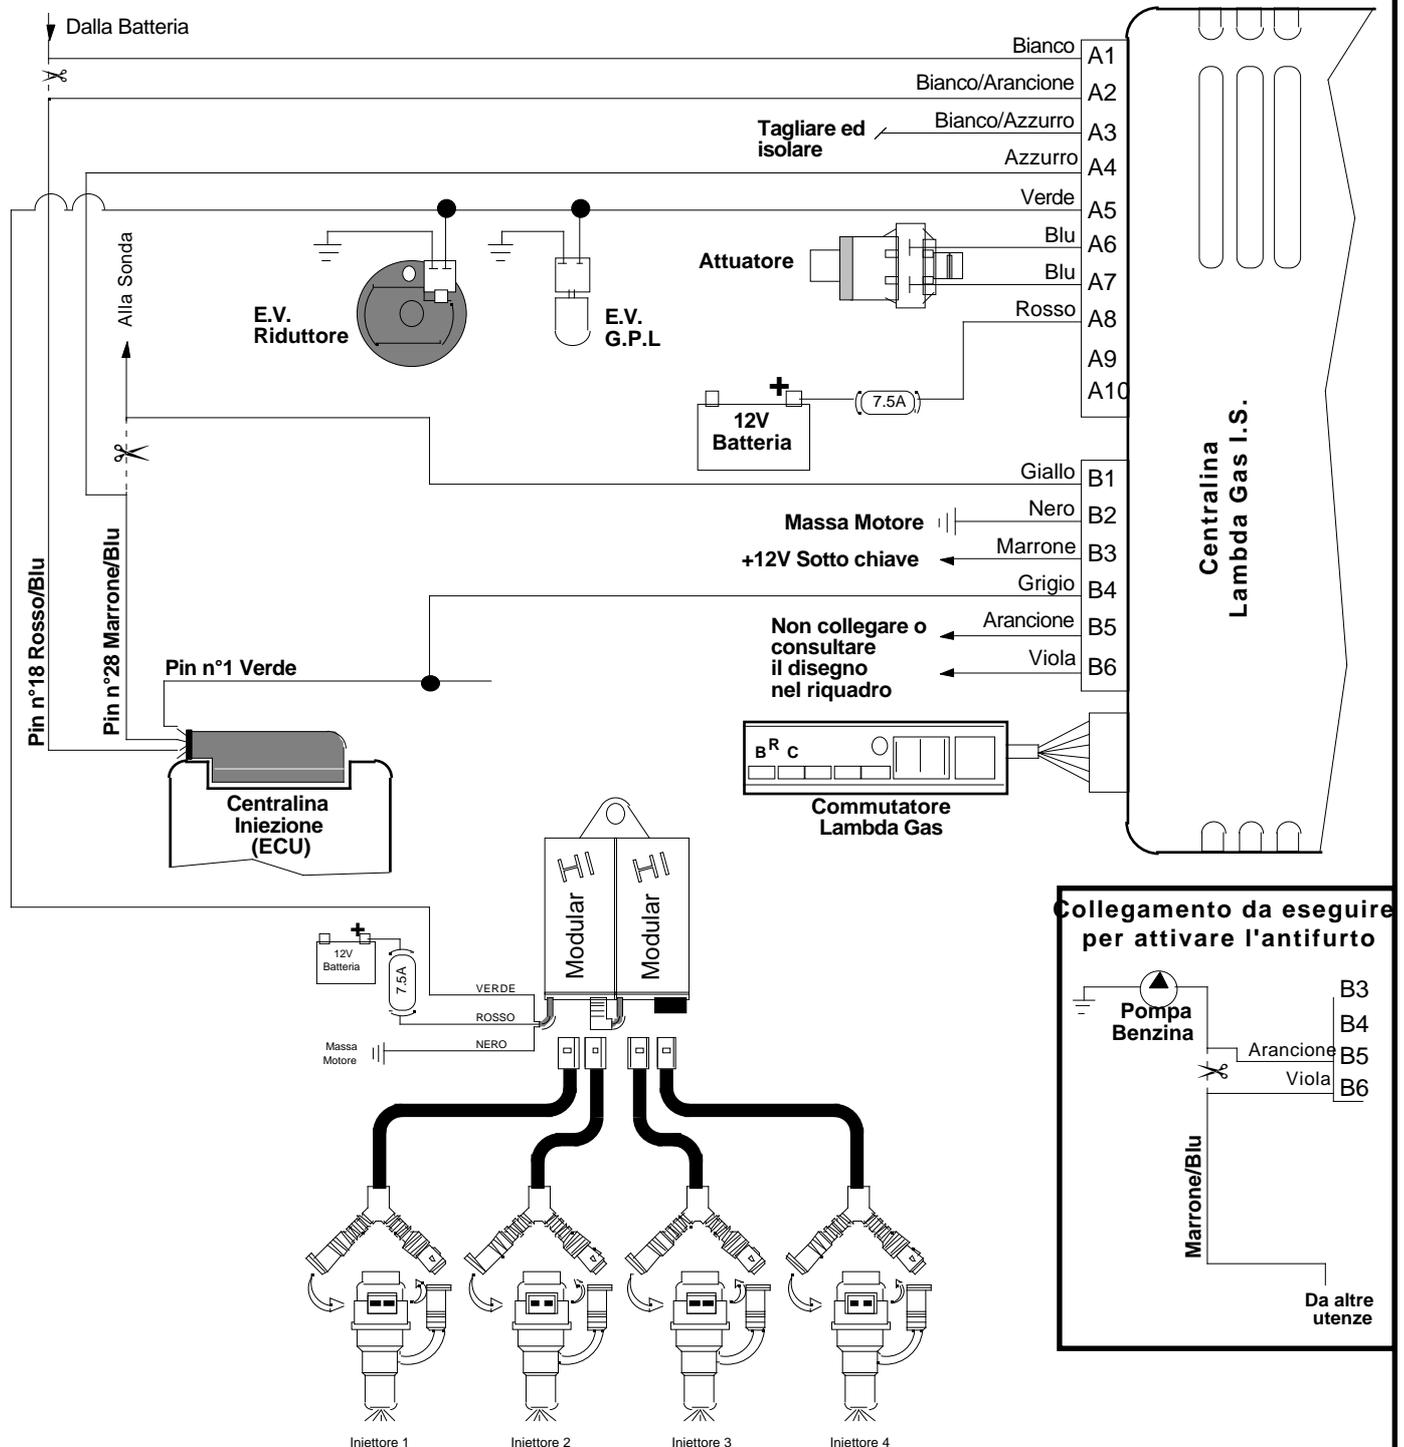

#### NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, lato guida, sulla sinistra del pedale frizione, dietro al riparo in plastica, sul montante portiera.  
 Tagliare il filo Rosso/Blu del Pin n° 18 e collegare come da disegno i fili Bianco (A1) e Bianco/Arancione (A2).  
 Tagliare il filo Marrone/Blu del Pin n° 28 e collegare il filo Azzurro (A4) verso la ECU e il filo Giallo (B1) verso la sonda.  
 Collegare il filo Grigio (B4) al filo Verde del Pin n° 1.  
 Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo + 12V sotto chiave.  
 Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.